

ELECOM

Bluetooth®

完全ワイヤレスヘッドホン

LBT-TWS05シリーズ

※この取扱説明書では、特に断りの無い限りは製品名を代表して「LBT-TWS05」と表記しています。
各シリーズの動作は共通です。

この度は弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書はBluetooth完全ワイヤレスヘッドホンの使用方法や、安全に取り扱いいただくための注意事項などを記載しています。本書の内容を十分にご理解いただいた上で本製品をお使いください。また、本書をいつでも読むことができる場所に大切に保管しておいてください。

充電のしかた

本製品をご使用になる前に、充電ケースとヘッドホンを充電する必要があります。

ヘッドホンを充電ケースに入れて充電します。充電ケースの充電には付属のUSB充電ケーブルを使用します。

充電について 充電時間：ケース 約1.5時間／ヘッドホン 約1.5時間

※充電時間は、接続するUSBポートの出力によって異なります。

1 充電ケースを充電します。


USBケーブル(Type-C)でスマートフォンと接続すると、スマートフォンから充電ケースに充電することもできます。

充電ケースにUSB充電ケーブルを下図のように接続します。


バッテリーインジケーター

いずれかが点滅：充電中

※4灯すべて点灯で充電完了、その後消灯。

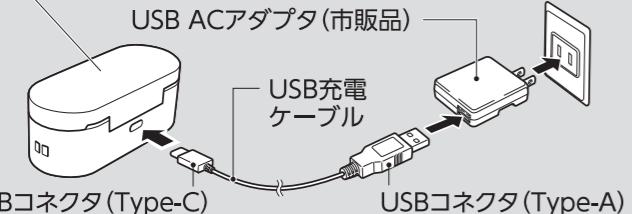※付属の充電ケーブルは本製品の充電専用です。
スマートフォン等の通信や充電には使用できません。

2 ヘッドホンを充電します。

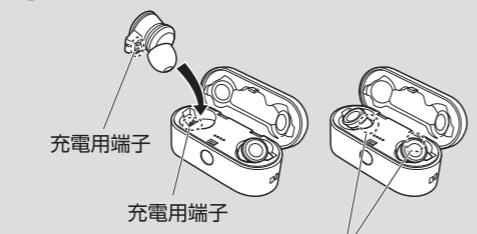


- 充電ケースの充電状態表示LEDは、ヘッドホンを入れてケースを閉めたとき、または、開けてから5秒間点灯します。
- ヘッドホンの充電はケースを開けた状態ではできません。充電時はケースを閉めてください。

ペアリング(機器への初期登録)の方法

本製品をお手持ちのスマートフォンや携帯電話、オーディオプレーヤーで使用するためには、ご使用になる機器とペアリング(本製品を機器に初期登録する操作)を行う必要があります。ご使用になる接続先機器側の操作については、お手持ちの機器の取扱説明書をご覧ください。

1 充電ケースのふたを開きます。

※左右のヘッドホンが自動的にペアリングし、自動的に接続機器とのペアリングモードになります。

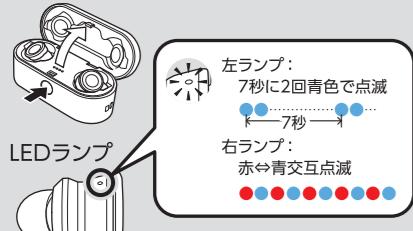

ペアリングモードになると、LEDランプが、「左:7秒に2回青色で点滅、右:赤⇒青の交互点滅」になる

- 意図しない機器と接続されてしまう場合は、その機器の電源を切ってからやり直してください。
- すでにペアリング済みの機器が周囲にある場合は、機器側の自動接続設定や、信頼設定機能が有効になっている場合は、その機器と自動的に接続します。
- ペアリングしたい機器によっては、あらかじめ機器側で「TWS05からの通信を許可する操作」が必要です。
- ペアリング操作は5分以内に完了してください。5分以上になると電源がオフになりますので、一度ふたを閉じた後、最初からやり直してください。


もっと簡単に！Fast Pair機能で接続する(Android 7.0以降の対応機種のみ)

- 本製品をスマートフォンに近づけます。
- 充電ケースのふたを開きます。(電源オン)
- しばらくすると、スマートフォン画面にポップアップが出ます。ポップアップをタップすれば、接続が完了します。

※対応機種は、ELECOM Webページの対応検索にてご確認いただけます。
※Fast Pair機能を使うにはお使いのスマートフォンにGoogleアカウントの設定がされている必要があります。またネットワークへの接続も必要です。

2 スマートフォンなどの接続機器で本製品(TWS05)を検索→登録する。

【例】●iPhone/iPad、Android端末の場合→[設定]→[Bluetooth]→Bluetoothを「ON」→デバイスで「TWS05」をタップ

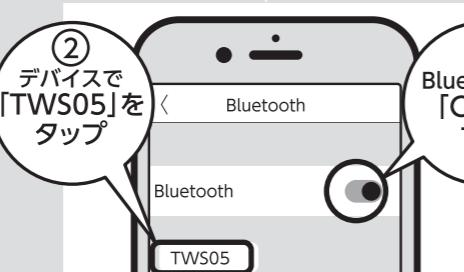


検索方法はご使用の機器によって異なります。お手持ちの機器の取扱説明書をお読みいただき、弊社ホームページから「簡単接続ガイド」をダウンロードしてご確認ください。

<http://www.elecom.co.jp/rd/esup/010.html>

3 左右のLEDランプが「7秒に2回青色で点滅」でペアリング完了です。

次回からは本製品の電源をONにした後、自動的に接続されます。

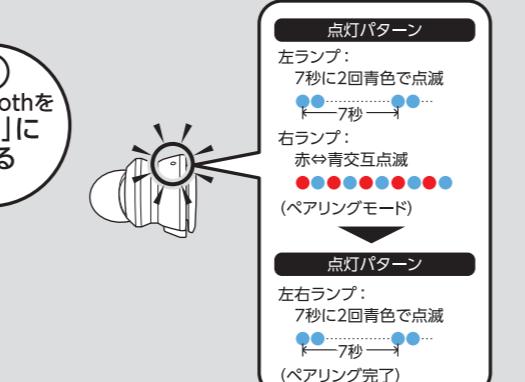

- ・ペッキーの入力を促すメッセージが表示された場合は、「0000」(ゼロ4つ)と入力します。
- ・機器によって、ペアリング後に「接続」操作が必要な場合があります。お手持ちの機器の取扱説明書をお読みになり、「接続」操作をしてください。
- ・ペアリング情報は8台まで記憶できます。9台目を登録した場合は、古い情報から順番に削除されます。削除された機器と再接続する場合は、再度ペアリングが必要です。
- ・ペアリング先の機器の設定状態などの原因でペアリングが完了しない場合は、いったん電源を切ってからやり直してください。


※接続先の機器との通信が途切れると接続が解除されると、ペアリングモードに移行します。

- ・接続先の機器との通信が途切れると接続が解除されると、ペアリングモードに移行します。
- ・電源ONにする際に、マルチファンクションボタンを10秒以上押してしまって、リセットされてしまいますのでご注意ください。

パッケージ内容の確認

- 本製品のパッケージには以下の物が含まれています。お使いになる前にパッケージの内容を確認してください。
- | | |
|---------------------------|--------------|
| □ ヘッドホン | 左右1セット |
| □ 充電ケース | 1個 |
| □ USB充電ケーブル | 1本 |
| □ イヤーキャップ(S/M/L:Mは本体装着済み) | 各1組 |
| □ 取扱説明書 | 1枚 |

各部の名称

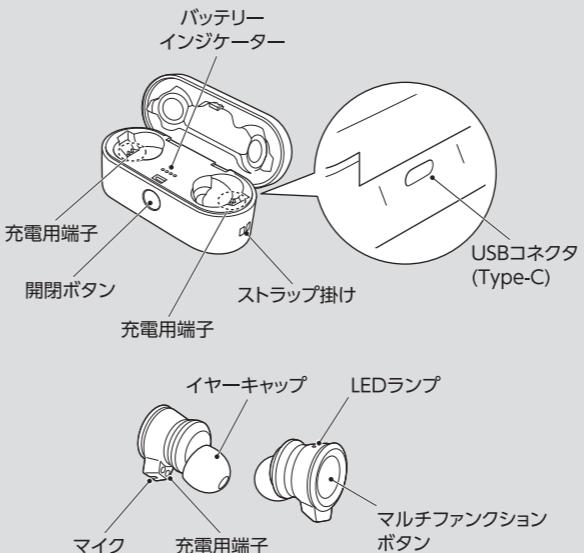


ボタン操作について

ボタンを押す際は親指と中指で支えて、人差し指で押すと押しやすいです。



外音取り込み機能

外音取り込み機能とは、ヘッドホンをしたまま、周囲の音をヘッドホンで聞ける機能です。

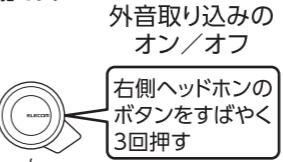

※充電ケースに入ったときやヘッドホンを手で包み込んだときにハウリングが生じる場合があります。その場合は機能をオフにしてください。

機器・状態	操作	LEDランプの状態	音声ガイダンス
電源	充電ケースのふたを開く	左右:消灯→青色で3回点滅	-
	充電ケースに入れ、ふたを閉める	左右:赤色で3回点滅→消灯	-
接続	接続機器とのペアリングモード	右:赤⇒青で交互点滅	左右:pairing
	ペアリング完了(接続状態)	-	左右:connected
	再生／一時停止	左右どちらかを1回押す	-
音楽	曲送り	右を約1秒押す	-
	曲戻し	左を約1秒押す	-
	外音取り込みのオン／オフ ※1	右をすばやく3回押す	左右:7秒に2回青色で点滅
	マイクミュートのオン／オフ	通話中に右をすばやく2回押す	左右:7秒に2回青色で点滅
通話	電話を受ける／切る	電話着信中／通話中に右を1回押す	-
	着信拒否	電話着信中に右を1秒以上押す	-
音声	音声アシスタント呼出 ※2	左をすばやく3回押す	-
	バッテリ残量不足	-	左右:7秒に2回赤色で点滅
充電	充電中	-	左右:赤色で点灯
	充電完了	-	左右:青色が点灯し、10秒後消灯
その他	リセット ※3	電源OFFの状態で左右両方を10秒以上押す	左右:紫色で1回点滅


※1 音楽再生中に周囲の音をヘッドホンを介して聞くことができます。

※2 接続機器が音声アシスタントの入力操作に対応している必要があります。

※3 リセットはヘッドホンと接続機器がペアリングできない場合にお試しください。

基本操作

電源のON/OFF

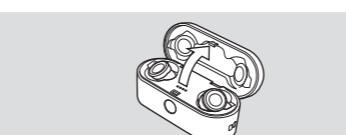

オン：充電ケースのふたを開く

左ランプ：青色3回点滅

オフ：イヤホンを充電ケースに戻し、ふたを閉じる

右ランプ：赤色3回点滅

ボタン操作による電源のON/OFF

左右両方のボタンを3秒以上押す

ボタン操作によるペアリング

電源OFFから左右両方のボタンを5秒以上押す

電源ON直後の動作(LEDランプが青色で3回点滅)

LEDの状態

製品のモード

必要な操作

左ランプ：7秒に2回青色で点滅

右ランプ：赤⇒青交互点滅

(ペアリングモード)

左ランプ：7秒に2回青色で点滅

右ランプ：赤⇒青交互点滅

(ペアリング完了)

左ランプ：7秒に2回青色で点滅

右ランプ：赤⇒青交互点滅

困ったときは…

基本操作、ペアリング時

電源が入らない

本製品のバッテリーが充電されているかどうかを確認してください。バッテリーが充電されていない場合は、バッテリーを充電してください。

Bluetooth搭載機器とペアリングできない

①接続先機器側のBluetooth機能が使用可能な状態であることを確認してください。

ペアリングモードが時間切れのため終わっている場合は、再度ペアリングモードにして設定する必要があります。

②ご使用の機器が本製品のプロファイルに対応しているかを確認してください。

③リセットをお試しください。

リセットすると接続された機器情報が消去されます。リセット方法は表面の「ヘッドホン動作仕様一覧」をご参照ください。

Bluetooth通信が途切れやすい時

本製品に対して、すべてのBluetooth機器の動作を保証するものではありません。また次の環境下の場合には、Bluetooth通信が途切れてしまう場合があります。

・本製品と接続機器の間に人間がある場合

・本製品と接続機器の間に金属や壁などの障害物がある場合

・周辺でBluetooth機器が多く接続されている場合

取り扱い上の注意

■正しくお使いいただく前に

本製品を正しくお使いいただくために、以下の重要な注意事項を必ずお守りください。

	記号は禁止の行為であることを表しています。図の中に具体的な禁止内容が記号で示されています。
	記号は注意（警告を含む）を促す内容であることを表しています。
	記号は強制を表しています。図の中に具体的な禁止内容が記号で示されています。

●警告

ここに記載された事項を無視すると、使用者が死亡または障害を負う危険性、もしくは物的損害を負う危険性がある項目です。

●車の運転中には使用しないでください

車の運転中には本製品を使用しないでください。また、歩行中でも、駅のホームや交差点、工事現場などでは本製品の使用を中止し、周囲の状況をよくご確認ください。

●万一本体は精密な電子機器のため衝撃や振動の加わる場所、強い磁力の発生する場所、静電気の発生する場所などでの使用・保管は避けてください

●本体は精密な電子機器のため衝撃や振動の加わる場所、強い磁力の発生する場所、静電気の発生する場所などでの使用・保管は避けてください

●充電用端子に金属製のものを接触させないでください

感電、やけどの原因になります。また、汚れやホコリ等も定期的に取り除いてください。

●ご使用の際は、接続機器の取扱説明書の指示に従ってください

本製品は、パソコンや携帯電話などと無線通信による使用が可能ですが、接続先の機器により設定方法や注意事項が異なります。ご使用の際はこれらの機器の取扱説明書をよく読み、注意事項に従ってください。

●定期的に充電してください

本製品を長期間使用しない場合でも、1ヶ月に1度を目安に充電してください。

バッテリーが膨張したり、劣化の原因となります。

●日本国外では使用しないでください

この装置は日本国内専用です。国外では独自の安全規格が定められており、この装置が規格に適合することは保証いたしかねます。また、海外からのお問い合わせに関しても一切お問い合わせまでご注意ください。

●その他：こんなことにも注意してください

・静電気の発生しやすい場所、ホコリの多い場所には置かないでください。
・本製品が汚れたときは、水または中性洗剤を少量含ませた柔らかい布で拭いてください。ベンジンやシンナーを使用すると変形、変色の原因となります。

●電波に関する注意事項

この機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）が運用されています。

●この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。

●万一本体は精密な電子機器のため衝撃や振動の加わる場所、強い磁力の発生する場所、静電気の発生する場所などでの使用・保管は避けてください

●この機器から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか、または電波の発射を停止したうえ、エレコム総合インフォメーションセンターへご連絡いただき、混信回避のための処置等（例えば、パーティションの設置など）についてご相談ください。

●その他、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときは、エレコム総合インフォメーションセンターまでお問合せください。

●着信音量の設定には十分気をつけてください

携帯電話と接続して使用しているときに、着信音に驚いて事故の原因となったり、心臓に影響を与える恐れがあります。

●分解しないでください

本書の指示に従って行う作業を除いては、自分で修理や改造・分解をしないでください。感電や火災、やけどの原因になります。

●接続に使用するコードを傷つけないでください

火災や断線の原因となります。

●病院内や航空機の中などでは使用しないでください

高度な安全を要求される場所では絶対に使用しないでください。特定医療機関や航空機の計器類などの誤動作の原因になります。

●屋外で使用する際は、周りの安全に十分に注意してご使用ください

屋外で使用する際は、周りの状況がわかるように音量を適度に調整してご使用ください。

●水気の多い場所での使用／保管はしないでください

本製品内部に液体が入ると、故障、火災、感電の原因となります。

充電用端子に汗や水が付着した場合は、ご使用後すみやかに拭き取ってください。

●小さなお子様の手の届くところに保管しないでください

誤飲など思わぬ事故を招く場合があります。

●内蔵バッテリーについて

バッテリーは、正常に使用した場合でも劣化する消耗部品です。バッテリーの消耗は、特性であり故障ではありません。また、バッテリーの交換はできません。

●本製品を使用せず、長期間保管していた場合、バッテリー性能は低下します。何回か充放電を繰り返すと回復します。

●周囲温度が低い環境では、持続時間が短くなります。

●廃棄について

本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。

本製品には、リチウムイオン電池（Li-ion）が使われています。

ユーザーサポートについて

■製品に関するお問い合わせ

よくあるお問い合わせ、対応情報、マニュアルなどをインターネットでご案内しております。ご利用が可能であれば、まずはご確認ください。

Contact your local retailer with any product enquiries. Customer support at ELECOM, Japan, is available in the Japanese language and for products purchased in Japan. Replacements are warranty-dependent, but unavailable outside of Japan.

【よくあるご質問とその回答】

www.elecom.co.jp/support

こちらから「製品Q&A」をご質ください。

【お電話・FAXによるお問い合わせ（ナビダイヤル）】

エレコム総合インフォメーションセンター

TEL.0570-084-465 FAX.0570-050-012

【受付時間】

10:00~19:00 年中無休

ホームページでも詳細な接続手順を確認できます。



「えれさぽ」で検索してください。

お問い合わせの前に、次の内容をご用意ください。

- ・弊社製品の型番
- ・ご利用の携帯電話、スマートフォン、タブレット、ゲーム機などの型番
- ・ご質問内容（症状、やりたいこと、お困りのこと）

※可能な限り、電話しながら操作可能な状態でご連絡ください。

保証規定

■保証内容

1. 弊社が定める保証期間（本製品ご購入日から起算されます。）内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。

※保証期間を超過している場合、有償となります。

保証期間 1年間

ご購入が証明できる書類（レシート・納品書等）と本マニュアルと一緒に保管してください。

■無償保証範囲

2. 以下の場合には、保証対象外となります。

- (1) 購入証明書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
※購入証明書は、購入日、購入店、型番が確認できるもの（レシート・納品書など）を指します。
- (2) 購入証明書に偽造・改変などが認められた場合。
- (3) 中古品として本製品をご購入された場合。（リサイクルショップでの購入、オークション購入での中古品を含む）
- (4) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
- (5) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
- (6) 通常一般家庭、一般オフィス内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。
- (7) 本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。
- (8) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
- (9) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

■修理

3. 修理のご依頼は、購入証明書を本製品に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただくか、エレコム総合インフォメーションセンターへお問い合わせください。
4. 弊社へご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認ができる手段（宅配や簡易書留など）をご利用ください。尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
5. 同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同様またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただく場合があります。
6. 有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品または旧製品等は返却いたしかねます。

■免責事項

7. 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
8. 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。

■有効範囲

9. この保証規定は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.