

ELECOM

ハイレゾ対応ヘッドホンアダプタ/ヘッドホン

EHP-AHR192/EHP-A192HRシリーズ EHP-CHR192/EHP-C192HRシリーズ 取扱説明書

※本書はハイレゾ対応ヘッドホンアダプタのEHP-AHR192/EHP-A192HRシリーズ、さらにハイレゾ対応ヘッドホンをセットにしたEHP-CHR192/EHP-C192HRシリーズ共通の取扱説明書です。

この度は弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この取扱説明書はマイクロUSBヘッドホンアダプタ/ヘッドホンの使用方法や、安全に取り扱いいただくための注意事項などを記載しています。本書の内容を十分にご理解いただいた上で本製品をお使いください。また、本書をいつでも読むことができる場所に大切に保管しておいてください。

高温になる車内などに長時間放置しておく、と、本製品が非常に高温になり、触れるだけでやけどする場合がありますので、ご注意ください


パッケージ内容の確認

《EHP-AHR192/EHP-A192HRシリーズ》
☐ ヘッドホンアダプタ…………… 1台
☐ 取扱説明書 兼 保証書(本書)…………… 1枚
☐ 携帯ポーチ…………… 1個

《EHP-CHR192/EHP-C192HRシリーズ》
☐ ヘッドホンアダプタ…………… 1台
☐ 取扱説明書 兼 保証書(本書)…………… 1枚
☐ ハイレゾ対応ヘッドホン…………… 1台
☐ 交換用イヤークリップ(大)…………… 2個
☐ 交換用イヤークリップ(小)…………… 2個
☐ 携帯ポーチ…………… 1個
※ヘッドホンにはイヤークリップ(中)が装着されています。


各部の名称とはたらき

■ヘッドホンアダプタ

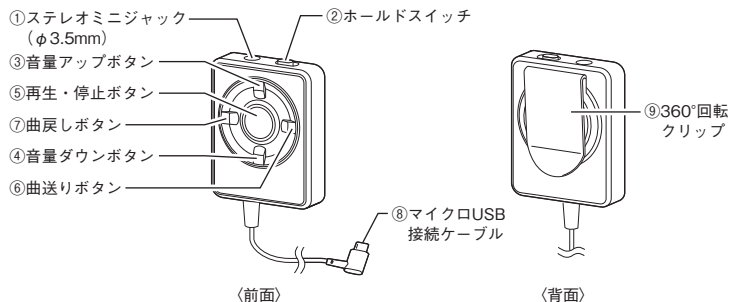

①ステレオミニジャック(φ3.5mm)	ヘッドホンを接続します。
②ホールドスイッチ	誤操作を防止するスイッチです。前面から見て右側にすると、各操作ボタンの操作をキャンセルします。
③音量アップボタン	音量を大きくするときに押します。
④音量ダウンボタン	音量を小さくするときに押します。
⑤再生・停止ボタン	曲の再生、曲の停止をするときに押します。
⑥曲送りボタン	次の曲に進むときに押します。 ※連続して押し続けても早送りしません。
⑦曲戻しボタン	前の曲に戻るときに押します。 ※連続して押し続けても巻き戻ししません。
⑧マイクロUSB接続ケーブル	Android端末のマイクロUSBコネクタに接続します。
⑨360°回転クリップ	本製品を胸ポケットなどに固定するときに使います。

■ヘッドホン (EHP-CHR192/EHP-C192HR シリーズに付属)

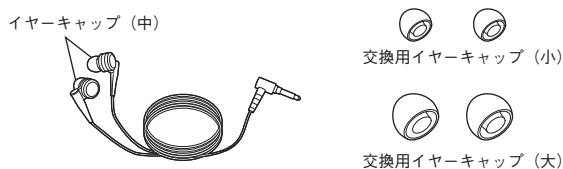

基本仕様

■ヘッドホンアダプタ

接続インターフェース(デジタル入力)	マイクロUSBコネクタ×1
接続インターフェース(アナログ出力)	φ3.5mmステレオミニジャック×1
サンプリングレート	最大192kHz
量子化ビット数	最大24Bit
再生周波数帯域(アナログ出力)	5Hz～96kHz
消費電流(定格)	100mA
入力電圧	5V
ヘッドホン出力	最大45mW+45mW(16Ω-1%THD)
対応機器	Android 4.3以降で動作するAndroid端末
サイズ(横幅×高さ×奥行)	36mm×45mm×11.4mm ※本体のみ、突起部を除く
ケーブル長	約60cm
質量	約40g
動作時温度/湿度	温度:0℃～40℃ 湿度:20%～80%(ただし結露なきこと)
保存時温度/湿度	温度:-5℃～50℃ 湿度:20%～80%(ただし結露なきこと)

Hi-Res (ハイレゾ) 再生アプリの準備

ハイレゾ音源を再生するには「ELECOM Hi-Res Music Player」などのハイレゾ音源対応音楽再生アプリが必要です。
※「ELECOM Hi-Res Music Player」以外のアプリのサポートは各アプリの発行者へお問い合わせください。



「ELECOM Hi-Res Music Player」は下記のURLまたはQRコードからダウンロードできますので、ご利用ください。


<http://app.elecom.co.jp/musicplayer/android/index.html>

※ダウンロードしたハイレゾ音源などの音楽ファイルは、Android端末内部ストレージまたはSDカードの「/MUSIC」フォルダに保存してください。

音楽を聴く

1. ヘッドホン、対応機器を接続する

- ①対応機器のマイクロUSBコネクタに接続ケーブルを接続します。
- ②付属のヘッドホン (EHP-CHR192/EHP-C192HRシリーズの場合) またはお手持ちのヘッドホンを接続します。

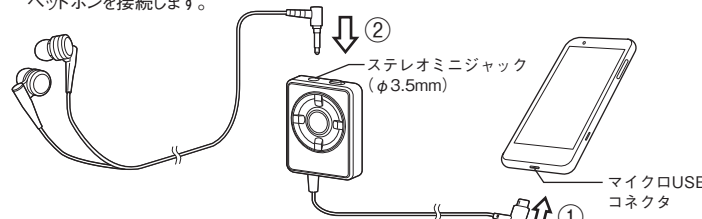

※本製品を対応機器に接続した際、認識されるまでに数秒かかります。対応機器によって認識されるまでの時間が異なります。
※接続中はAndroid端末のバッテリーを消費するため、使用しないときはAndroid端末から取り外してください。


2. 音楽を再生する

- ①「ELECOM Hi-Res Music Player」を起動します。
- ②USBデバイスのアクセス許可画面が表示されますので、「OK」をタップします。
- ③楽曲を再生します。

音量アップ/ダウン、曲送り/戻し、再生/停止の各操作は「各部の名称とはたらき」をご覧ください。
※リモコン付きヘッドホン・マイク付きイヤホンはご使用になれません。

※着信時は音楽の音量が下がり再生が一時停止します。
通話はAndroid端末側のマイクとスピーカーで行います。
通話終了後、音楽の再生が自動で再開して音量も元に戻ります。

※「ELECOM Hi-Res Music Player」以外の再生アプリをご使用になる場合、機能に制限が生じる可能性があります。

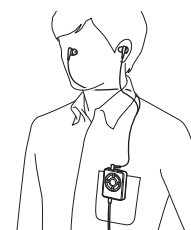

360°回転クリップを利用して本製品を胸ポケットなどに付けると操作しやすいです。

困ったときは…

Q エレコム 9510 検索

接続や操作などで困ったときは、下記URLまたは右のQRコードのURLへアクセスしてください。
弊社サポートポータルから、サポート情報を参照することができます。
<http://www.elecom.co.jp/rd/elesup/O14.html>



■本製品から音が聞こえない、または雑音しか聞こえない

- ・音量調整が小さくなっていませんか？
- ・マイクロUSBコネクタに正しく接続されていますか？
- ・マイクロUSBプラグが汚れていませんか？
- ・ヘッドホン端子は正しく接続されていますか？
- ・ヘッドホン端子が汚れていませんか？
- ・オーディオファイルが破損していませんか？

■ヘッドホン (EHP-CHR192/EHP-C192HR シリーズのみ)

型式	密閉式
装着方式	耳栓タイプ
ドライバーユニット	ダイナミック型φ12.5mm
入力インピーダンス	16Ω
音圧感度	100dB/1mW
最大許容入力	100mW
再生周波数帯域	5Hz～40kHz
コード長	約60cm(Y型)
プラグ形状	φ3.5mm 3極ミニプラグ(L型)

・本書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
・本書の内容の一部または全部を無断で複製／転載することを禁止させていただきます。
・本書の内容に関するご意見、ご質問がございましたら、エレコムAVDサポートセンターまでご連絡願います。
・本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
・本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
・Android™、AndroidロゴはGoogle Inc.の登録商標です。
・その他本書に記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標ならびに登録商標です。

取り扱い上の注意

■正しくお使いいただく前に



警告

ここに記載された事項を無視すると、使用者が死亡または障害を負う危険性、もしくは物的損害を負う危険性がある項目です。

- 車やバイク、自転車など、乗り物の運転中には使用しないでください**
乗り物の運転中には本製品を使用しない、スマートフォン等の対応機器の画面を注視しないでください。交通事故の原因となります。
また、歩行中でも、駅のホームや交差点、工事現場など、周りの音が聞こえないと危険な場所では本製品を使用しないでください。
- 万一、異常が発生したときは**
本製品の使用・保管時に、異臭や煙、発熱、変色、変形等の異常を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。その後は本製品をご使用にならず、販売店にご相談ください。
- 本製品を次のような場所で使用・保管しないでください**
 - ・強い磁気が発生する場所
 - ・高温多湿の場所
 - ・静電気、電氣的ノイズが発生する場所
 - ・直射日光の当たる場所
 - ・結露する場所
 - ・火気の周辺、または熱気のコもる場所
 - ・漏電・漏水の危険がある場所
 - ・ホコリの多い場所
- 火気にさらしたり、ショートさせたりしないでください**
- 車内に放置しないでください**
車内には絶対に放置しないでください。本製品を高温の車内に長時間放置しておくと、故障の原因となり大変危険です。
- 分解しないでください**
本書の指示に従って行う作業を除いては、自分で修理や改造・分解をしないでください。感電や火災、やけどの原因となります。
- 接続に使用するコードを傷つけないでください**
火災や断線の原因となります。



注意

ここに記載された事項を無視すると、けがをしたり、物的損害を負う恐れがある項目です。

- 屋外で使用する際は、周りの安全を十分に注意してご使用ください**
屋外で使用する際は、周りの状況がわかるように音量を適度に調整してご使用ください。
また、交通量の多い道路など安全に注意が必要な場所での使用は避けてください。
- 濡れた手で操作しないでください**
本製品内部に液体が入ると、故障、火災、感電の原因となります。
- 内部に水や異物を入れない**
本製品は防水仕様ではありません。本製品内部に水や異物が入ると、故障、火災、感電の原因となります。
- 小さなお子様の手の届くところに保管しないでください**
誤飲など思わぬ事故を招く場合があります。
- 本製品の抜き差しの際は必ずプラグ部分を持って行ってください**
ケーブルが傷ついたり、断線したり、火災、感電や故障の原因となります。
- 取り付け、取り外しを行う際の作業は慎重に行ってください**
コネクタを正しい角度で差し込んでください。また、差し込み口にホコリやゴミが入らないように十分ご注意ください。
- 大音量で長時間続けて聴かない**
耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与える場合があります。耳を守るために、音量を上げすぎないでください。
- はじめから音量を上げすぎない**
突然大きな音が出て耳を痛める場合があります。ご注意ください。
- 本製品をズボンなどの後ろのポケットに入れて座らない**
変形や故障の原因となります。
- 本製品を電磁調理器（IH調理器）の上に置いたり、電子レンジや高圧容器に入れないでください**
- 本製品の外傷、変形が著しい場合は使用しないでください**
- 本製品を無理にひっぱったり、曲げたり、重いものを上に載せないでください**
- 落としたり、強い衝撃を加えないでください**

ELECOM

保証書

製品名	シリアルNo.（製品本体に記載）	保証期間	ご購入日から
EHP-AHR192/EHP-A192HR EHP-CHR192/EHP-C192HR		・ヘッドホンアダプタ本体 ・ヘッドホン ※その他は保証ありません。	1 年間 6 か月間

★お客様ご記入欄

フリガナ

お名前

ご住所 〒

TEL () -

☆ご販売店様

ご購入日

ご住所・店名・TEL・ご担当者名

※お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合には、保証書に記載された期間、規程のもとに修理を致します。修理をご依頼の場合は、必ず本保証書を添付してください。また、保証書の再発行は行いませんので、紛失しないように大切に保管してください。★印の欄は、お客様にご記入いただくものです。☆の欄は、販売店でご記入いただくものです。記入が無い場合は、お買い上げの販売店にお申し出ください。

ご販売店様へ
お客様へ商品をお渡しするときは、必ず☆印の欄に所定事項をご記入ください。記入漏れがありますと、保証期間内でも無償修理が受けられませんのでご注意ください。

ユーザーサポートについて

■製品に関するお問い合わせ

本製品は、日本国内仕様です。国外での使用に関しては弊社ではいかなる責任も負いかねます。また国外での使用、国外からの問い合わせにはサポートを行なっておりません。
This product is for domestic use only. No technical support is available in foreign languages other than Japanese.
よくあるお問い合わせ、対応情報、マニュアルなどをインターネットでご案内しております。ご利用が可能であれば、まずご確認ください。

【よくあるご質問とその回答】

www.elecom.co.jp/support

こちらから「製品Q&A」をご覧ください。

【お電話・FAXによるお問い合わせ（ナビダイヤル）】

エレコムAVDサポートセンター

TEL :0570-022-022

FAX :0570-033-034

【受付時間】

月～土 10:00～19:00 ※夏期、年末年始、特定休業日を除く（祝日営業）

ホームページでも詳細な接続手順を確認できます。

「えれさぽ」で検索してください。



サポートツール ELEC.COM SUPPORT

各種機器との設定方法を紹介しています！

Q えれさぽ 検索

- お問い合わせの前に、次の内容をご用意ください。
- ・弊社製品の型番
- ・ご利用の携帯電話、スマートフォン、タブレットなどの型番
- ・質問内容(症状、やりたいこと、お困りのこと)
- ※可能なかぎり、電話しながら操作可能な状態でご連絡ください。

保証規定

- 1.保証期間**
販売店発行のレシートまたは保証シールに記載されている購入日よりヘッドホンアダプタ本体は1年間、ヘッドホンは6か月間、本製品を本保証規定に従い無償修理することを保証いたします。
- 2.保証対象**
保証対象は本製品の本体部分のみとさせていただきます。ソフトウェア、その他の添付物は保証の対象とはなりません。
- 3.保証内容**
本製品添付のマニュアル、文書、説明ファイルの記載事項にしたがった正常なご使用状態で故障した場合には、本保証規定に記載された内容に基づき、無償修理または交換を致します。
- 4.適用の除外**
保証期間内であっても、以下の場合には保証対象外となります。
 - ・故障した本製品をご提出いただけない場合。
 - ・ご購入日が確認できる証明書（レシート・納品書など）をご提示いただけない場合。
 - ・レシートまたは保証シールの所定事項（製品名、シリアルナンバー、その他）の未記入、あるいは変更がおこなわれている場合。
 - ・お買い上げ後の輸送、移動時の落下や衝撃等、お取り扱いが適当でないために生じた故障、損傷の場合。
 - ・地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
 - ・接続されている他の機器に起因して、本製品に故障、損傷が生じた場合。
 - ・弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
 - ・本製品のソフトウェア（ファームウェア、ドライバ他）のアップデート作業によって生じた故障、障害。
 - ・本製品添付のマニュアル、文書、説明ファイルに記載の使用法、および注意書に反するお取り扱いによって生じた故障、損傷の場合。
 - ・弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
 - ・一般家庭、一般オフィス内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。
 - ・その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。
- 5.免責**
 - ・データを取り扱う際にはバックアップを必ず取って下さい。本製品の故障または使用によって生じた、保存データの消失、破損等については一切保証いたしません。
 - ・本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。
 - ・本製品に関して弊社が追う責任は、債務不履行および不法行為その他の理由の如何にかかわらず、本製品の購入代金を限度とします。
- 6.その他**
 - ・レシートまたは保証シールの再発行は行いません。
 - ・有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品または旧製品等は返却いたしかねます。
 - ・製品修理にかかる付帯費用（運賃、設置工事費、人件費）については、弊社は一切の費用負担をおこないません。また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受け渡しの確認できる手段（宅配や簡易書留など）をご利用ください。尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
 - ・同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただきます場合があります。
- 7.有効範囲**
本保証規定に基づく保証は日本国内においてのみ有効です。

個人情報

個人情報の取り扱いについて

ユーザー登録・修正依頼・製品に関するお問い合わせなどでご提供いただいたお客様の個人情報は、修理品やアフターサポートに関するお問い合わせ、製品およびサービスの品質向上・アンケート調査等、これらの目的のための関連会社または業務提携先に提供する場合、司法機関・行政機関から法的義務を伴う開示要求を受けた場合を除き、お客様の同意なく第三者への開示はいたしません。お客様の個人情報は細心の注意を払って管理いたしますので、ご安心ください。