

この度は弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

この取扱説明書はBluetooth オーディオレシーバーの使用方法や、安全に取り扱いいただくための注意事項などを記載しています。本書の内容を十分にご理解いただいた上で本製品をお使いください。また、本書をいつでも読むことができる場所に大切に保管しておいてください。

## 接続のときに必要な情報です

●携帯電話やスマートフォンなどから検索するときの

本製品の名称

LBT-ACR01


●入力を求められた際に必要なバスキー

0000 (ゼロ4つ)

※バスキーはBluetooth2.1以降の規格の機器と接続する場合は省略できる場合があります。

## 各部の名称とはたらき

|                            |                                                                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①オーディオレシーバー<br>(シガーチャージャー) | 車のシガーソケットに接続し、給電します。                                                                         |
| ②LED ランプ                   | 電源やペアリングの状態を示す青色のLED ランプです。                                                                  |
| ③AUX 出力端子 (オーディオ)          | オーディオケーブルを使用して、本製品とカーステレオのAUX 入力端子に接続するための端子です。                                              |
| ④充電用 USB ポート               | 充電用のUSB ポートです。充電するときは、市販の充電用USB ケーブルを使用してください。オーディオレシーバーの電源がオンになるとUSB ポート内部のLED ランプが赤く点灯します。 |
| ⑤オーディオケーブル                 | 本製品とカーステレオのAUX 入力端子を接続するケーブルです。一方の端子を本製品のAUX 出力端子 (オーディオ) に、もう一方の端子をカーステレオのAUX 入力端子に接続します。   |

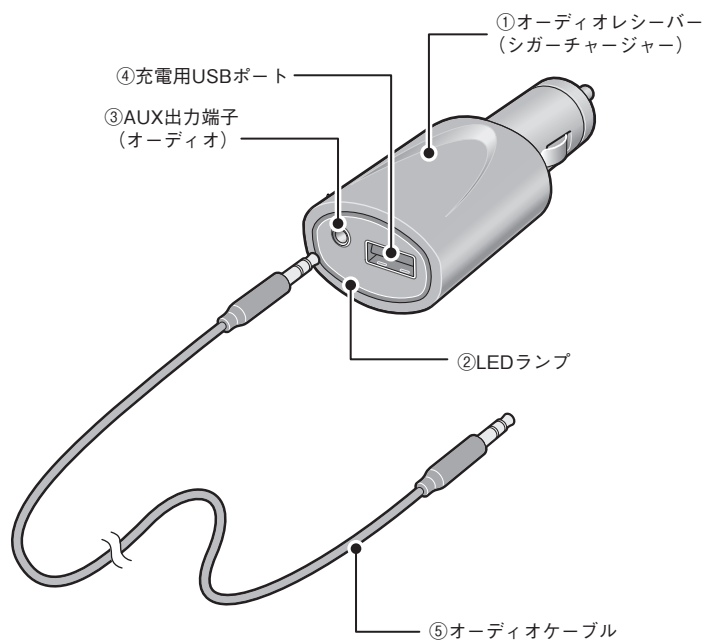

## ■LEDランプの見方

|            | LED ランプの状態          |
|------------|---------------------|
| 電源オン (未接続) | 2 秒間、青色で点灯します。      |
| ペアリングモード   | 5 分間、青色でゆるやかに点滅します。 |
| 接続が完了したとき  | 青色で点灯します。           |

## 本製品の使い方

### 本製品を設置する


本製品を車のシガーソケットに接続し、付属のオーディオケーブルでカーステレオのAUX入力端子に接続して使用します。

！ 本製品は、カーオーディオのAUX入力端子に接続して使用します。AUX入力端子がないカーステレオでは使用できません。

### 1 本製品のオーディオレシーバーを車のシガーソケットに接続する

### 2 オーディオケーブルの一方の端子を本製品のAUX出力端子に接続する


### 3 オーディオケーブルのもう一方の端子をカーステレオのAUX入力端子に接続する

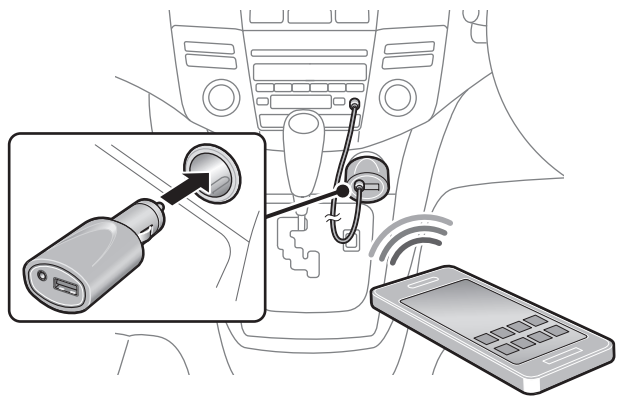

本製品は、シガーソケットへの給電に連動して電源がオン/オフになります。

## USB機器の充電

本製品では、スマートフォンやオーディオプレーヤーなど、USB機器の充電ができます。本製品の充電用USBポートに接続して充電します。

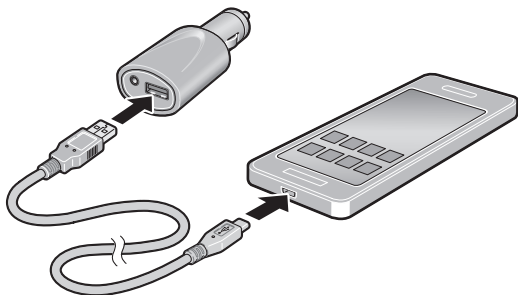

※充電には、スマートフォンなどに付属の充電用USBケーブルをお使いください。

## ペアリング (機器への初期登録) の方法

本製品をお手持ちの携帯電話やスマートフォンで使用するためには、お手持ちの機器とペアリング (本製品を機器に初期登録する操作) を行なう必要があります。ご使用になる接続先機器側の操作については、別紙「**簡単接続ガイド**」をご覧ください。お手持ちの携帯電話やスマートフォンの取扱説明書をお読みください。

### 1 本製品をペアリングモードにする

本製品を車のシガーソケットに接続すると、自動的に電源がオンになり、2秒間LEDランプが点灯します。その後、LEDランプが青にゆるやかに点滅し (1秒点灯、2.5秒消灯)、ペアリングモードになります。

- 意図しない機器と接続されてしまう場合は、その機器の電源を切ってからやり直してください。
- すでにペアリング済みの機器が周囲にあり、機器側の自動再接続設定や、信頼設定機能が有効になっている場合は、その機器と自動的に再接続します。
- ペアリングしたい機器によっては、あらかじめ機器側で「LBT-ACR01からの通信を許可する操作」が必要です。

青色でゆるやかに点滅 (1秒点灯、2.5秒消灯)  
(ペアリングモード)



青色で点灯  
(ペアリング完了)



※青色でゆるやかに点滅している場合、接続がされていません。  
再度ペアリングを試みてください。

※ペアリング前にLEDランプが青に点灯している場合は、他の機器と既に接続されています。  
接続されている機器との接続を解除してください。

### 2 スマートフォンの [設定] 画面から [Bluetooth] を表示する

### 3 BluetoothをONにする

スマートフォンやタブレット、携帯電話などから、本製品を検索します。本製品が見つかったと、デバイス名「LBT-ACR01」が画面上に表示されます。

### 4 接続先として [LBT-ACR01] を選択

画面上のデバイス名をタップします。  
本製品のLEDランプが点滅から点灯になると、ペアリングの完了です。

■Android端末の場合 (例)



■iPhoneの場合



- バスキーの入力を促すメッセージが表示された場合は、「0000」(ゼロ 4つ)と入力します。機器によっては、バスキーを入力しなくても登録が完了する場合があります。
- 機器によって、ペアリング後に「接続」操作が必要な場合があります。お手持ちの機器の取扱説明書をお読みになり、「接続」操作をしてください。
- ペアリング情報は8台まで記憶できます。9台目を登録した場合は、古い情報から順番に削除されます。削除された機器と再接続する場合は、再度ペアリングが必要です。
- ペアリング先の機器の設定状態などの原因でペアリングが完了しない場合は、いったん電源を切ってやり直してください。

## 基本操作

本製品とA2DP対応の携帯電話、携帯音楽プレーヤーを接続し、音楽を再生すると、プレーヤーの音声を本製品のAUX端子から出力することができます。

### カーステレオの設定

カーステレオの設定を、AUX出力 (外部入力信号が車のスピーカーから出力できるモード) に設定します。カーステレオのAUX入力に接続した本製品の音声がかースピーカーから出力できます。

※カーステレオ側の設定変更に関しては、カーステレオの取扱説明書を参照してください。

### 電源のオン / オフ

本製品は、車からの給電で自動的に電源がオンになります。電源をオンにする操作は不要です。車からの給電がなくなると、自動的にオフになります。

すでにペアリング済みの機器が近くにある場合、自動的にその機器に接続を試みます。接続が完了すると、LEDランプは点滅から点灯に変わり、機器が使用できるようになります。

※携帯電話より「LBT-ACR01からの接続を許可する」操作や、接続操作が必要な場合があります。

- 接続先の機器との通信が途切れるなど接続が解除されると、待機モードに移行します。
- 待機モードのまま再接続がされない場合、約10分で自動的に電源がオフになります。再度電源を入れる場合は、本製品をシガーソケットから抜き挿ししてください。

### ■電源をオフにする

シガーソケットから本製品を取り外すと、電源がオフになります。

### ■接続先を変更する

接続先の機器を変更するには、現在の接続している機器のBluetoothをオフしてから接続します。

### 音楽を聴く

本製品と接続したスマートフォンやタブレット、携帯電話などで、音楽プレーヤーの操作をします。カーステレオのスピーカーから音楽を聴くことができます。

- 本製品は、SBC/AACのコーデックに対応しています。接続されるコーデックは、接続先の対応状況によって自動的に選択されます。

### 音量を調節する

カーステレオや、本製品と接続したスマートフォン、タブレット、携帯電話で音量を調節します。※スマートフォンなど、プレーヤー側の音量を上げてご使用ください。

## 困ったときは・・・

### 基本操作、ペアリング時

#### 電源が入らない

本製品のUSBポート内部のLEDランプが赤く点灯しているかを確認してください。消灯している場合は給電されていません。シガーソケット内が汚れている場合は、接続が確保されるように本製品を抜き挿し直して、通電が回復するが試みてください。ヒューズが切れている場合は、市販のF2.5A/250V 5.2mm (直径) ×20mm (長さ) のガラス管ヒューズに交換してください。

#### Bluetooth搭載機器とペアリングできない

- 機器側のBluetooth機能が使用可能な状態であることを確認してください。ペアリングモードが時間切れのため終わっている場合は、再度ペアリングモードにして設定する必要があります。
- ご使用の機器が本製品のプロファイルに対応しているかを確認してください。
- 意図しない機器と接続されてしまう場合は、その機器の電源を切ってからやり直してください。
- 機器側のペアリング情報を削除してから、再度、初期設定をお試しください。

### 音楽の視聴時

#### オーディオファイルの音声が聞こえない (Bluetooth接続)

ファイルやサイトによってはBluetoothでのオーディオ再生をサポートしていない場合があります。オーディオファイルをダウンロードしたサイトにお問い合わせください。

#### 携帯電話でワンセグ以外の動画音声が聞こえない

携帯電話の仕様により、ダウンロードしたプロモーションビデオなどの音声はBluetoothでは視聴できない場合があります。

#### 他の携帯電話で利用後、毎回ペアリングが必要になった

auの場合、本製品のペアリング設定済みでも他の携帯電話で利用後は、再度ペアリングからやり直す必要がある場合があります。

#### 携帯電話でダウンロードしたPVの音声が聞こえない

デジタル著作権保護のため、本製品では再生できない場合があります。

## パッケージ内容の確認

本製品のパッケージには以下の物が含まれています。お使いになる前にパッケージの内容を確認してください。

- ☐ レシーバー本体(シガーチャージャー一体型) ..... 1台
- ☐ オーディオケーブル(約90cm) ..... 1本
- ☐ 取扱説明書、保証書(本書) ..... 1部
- ☐ 簡単接続ガイド ..... 1部

## 基本仕様

|                 |                                            |
|-----------------|--------------------------------------------|
| 製品型番(デバイス名)     | LBT-ACR01 series (LBT-ACR01)               |
| 通信方式            | Bluetooth Ver. 4.0 準拠                      |
| キャリア周波数         | 2.4GHz 帯                                   |
| 変調方式            | FHSS (周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)                  |
| 最大通信距離          | Class2、最大半径 10m (障害物がない場合) ※1              |
| 対応プロファイル        | A2DP                                       |
| 対応コーデック         | SBC/AAC (自動選択)、SCMS-T 対応                   |
| AUX 出力端子(オーディオ) | φ 3.5mm ステレオミニジャック                         |
| 最大登録台数          | 8 台                                        |
| 環境条件            | 動作時温度 / 相対湿度 5 ～ 35℃ / 5 ～ 75% (ただし結露なきこと) |
| 電源              | DC+12V/24V                                 |
| 定格出力電圧 / 電流     | 5V/2100mA                                  |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行)   | 約 99.3 × 37.0 × 26.0mm (突起部を除く)            |
| 質量              | 約 34 g                                     |
| 保証期間            | 1 年間                                       |

※1 距離は、通信するBluetooth機器の性能やそれぞれのバッテリー残量、周囲の環境に依存します。



- 2.4GHz帯を使用する無線LAN(IEEE802.11 b/g/n)との併用は、電波干渉の発生により利用できない場合があります。
- 本製品に対して、すべてのBluetooth機器の動作を保証するものではありません。
- 走行中に製品の設定、操作をしないでください。
- 運転中にスマートフォンや音楽プレーヤーの操作はしないでください。

## 取り扱い上の注意

### ■正しくお使いいただく前に

本製品を正しくお使いいただくために、以下の重要な注意事項を必ずお守りください。



### 警告

ここに記載された事項を無視すると、使用者が死亡または障害を負う危険性、もしくは物的損害を負う危険性がある項目です。

#### ●車の運転中には操作しないでください

車の運転中には本製品を操作しないでください。

#### ●万一、異常が発生したときは

本製品から異臭や煙が出たときは、ただちに使用を中止し、電源を切ってください。その後は本製品をご使用にならず、販売店にご相談ください。

#### ●高温のまま放置しないでください

本製品は精密な電子機器です。高温、多湿の場所、長時間直射日光の当たる場所での使用・保管は避けてください。また、周辺の温度変化が激しいと内部結露によって誤動作する場合があります。

#### ●分解しないでください

本書の指示に従って行う作業を除いては、自分で修理や改造・分解をしないでください。感電や火災、やけどの原因になります。

#### ●接続に使用するコードを傷つけないでください

火災や断線の原因となります。

#### ●万一、本製品から異臭や煙が出たときは、直ちに使用を中止してください。

電源を切りシガープラグをシガーソケットから抜いてください。その後は本製品を使用にならず、販売店にご相談ください。



## 注意

ここに記載された事項を無視すると、けがをしたり、物的損害を負う恐れがある項目です。

#### ●水気の多い場所での使用／保管はしないでください。

本製品内部に液体が入ると、故障、火災、感電の原因となります。

#### ●小さなお子様の手の届くところに保管しないでください

誤飲など思わぬ事故を招く場合があります。

#### ●本体は精密な電子機器のため衝撃や振動の加わる場所、強い磁力の発生する場所、静電気の発生する場所などでの使用・保管は避けてください

#### ●車載機器と電波干渉が起こる場合は使用しないでください

ご使用の車により、まれに車載機器との間で電波干渉が起こる場合があります。そのような場合は、本製品の使用を中止してください。

#### ●充電中は、本製品およびUSB充電ケーブルの周りに物を置かないでください

発熱、発火、火災、やけどの原因となります。

#### ●ご使用の際は、接続機器の取扱説明書の指示に従ってください

本製品は、パソコンや携帯電話などと無線通信による使用が可能です。接続先の機器により設定方法や注意事項が異なります。ご使用の際はこれらの機器の取扱説明書をよく読み、注意事項に従ってください。

#### ●日本国以外では使用しないでください

この装置は日本国内専用です。国外では独自の安全規格が定められており、この装置が規格に適合することは保証いたしかねます。また、海外からのお問い合わせに関しても一切応じかねますのでご注意ください。

#### ●シガーソケットの形状をご確認ください。

外国産車や一部の国産車では、本製品とシガーソケットの形状が適合しない場合がありますので、ご注意ください。

### ■その他：こんなことにも注意してください

- 過度の衝撃や振動の加わる場所、高温・多湿の場所、直射日光が長時間当たる場所での使用、保管は避けてください。
- 本製品は精密機器です。落としたり、強い衝撃を加えないでください。
- 温度、湿度の特に高い場所(自動車のダッシュボードや、暖房器具の近くなど)や直射日光が長時間あたる場所、静電気の発生しやすい場所、ホコリの多い場所には置かないでください。
- 本製品が汚れたときは、水または中性洗剤を少量含ませた柔らかい布で拭いてください。ベンジンやシンナーを使用すると変形、変色の原因となります。
- シガーソケット付近に段差などがあり、本製品を十分に差し込めない場合、市販の分配/延長ソケットをお買い求めください。
- シガーソケット内のごみや、汚れは、本製品の動作不安定や故障の原因となります。汚れを取り除いてから使用してください。
- 車種によっては、キーを抜いても、シガーソケットから電源が供給され、バッテリー上がりとなる場合があります。ご使用の車がこのタイプの場合、車から離れる際は、必ず本製品をシガーソケットから取り外しておいてください。

### ■使用上の注意

- 本製品を取り付けたことによる、車両や車載品の故障、事故等の付随的損害について、弊社はいっさいその責任を負いません。
- 製品の動作を確かめるために、急ブレーキなどの危険運転はお止めください。

### ■電波に関する注意事項

この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)が運用されています。

- この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
- 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか、または電波の発射を停止したうえ、エレコムAVDサポートセンターにご相談いただき、混信回避のための処置等(例えば、パーティションの設置など)についてご相談ください。
- その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときは、エレコムAVDサポートセンターまでお問合せください。

使用周波数帯域 :2.4GHz  
変調方式 :周波数拡散方式 FHSS(Frequency Hopping Spread Spectrum)  
想定干渉距離 :約10m(障害物のない場合)  
周波数変更の可否 :全帯域を使用し、かつ「構内無線局」「特定小電力無線局」帯域を回避可能

## ユーザーサポートについて

### ■製品に関するお問い合わせ

本製品は、日本国内仕様です。国外での使用に関しては弊社ではいかなる責任も負いかねます。また国外での使用、国外からの問い合わせにはサポートを行っておりません。  
This product is for domestic use only. No technical support is available in foreign languages other than Japanese.  
よくあるお問い合わせ、対応情報、マニュアルなどをインターネットでご案内しております。ご利用が可能です。まずは、ご確認ください。

#### 【よくあるご質問とその回答】

[www.elecom.co.jp/support](http://www.elecom.co.jp/support)

こちらから「製品Q&A」をご覧ください。

#### 【お電話・FAXによるお問い合わせ(ナビダイヤル)】

エレコムAVDサポートセンター

TEL :0570-022-022

FAX :0570-033-034

【受付時間】

月～土 10:00～19:00 ※夏期、年末年始、特定休業日を除く(祝日営業)

ホームページでも詳細な接続手順を確認できます。

「えれさぼ」で検索してください。



お問い合わせの前に、次の内容をご確認ください。

- ・弊社製品の型番
  - ・ご利用の携帯電話、スマートフォン、タブレットなどの型番
  - ・ご利用の車種
  - ・ご質問内容(症状、やりたいこと、お困りのこと)
- ※可能なかぎり、電話しながら操作可能な状態でご連絡ください。

## 保証規程

### 1.保証期間

販売店発行のレシートまたは保証シールに記載されている購入日より1年間、本製品を本保証規定に従い無償修理することを保証いたします。

### 2.保証対象

保証対象は本製品の本体部分のみとさせていただきます。ソフトウェア、その他の添付物は保証の対象とはなりません。

### 3.保証内容

本製品添付のマニュアル、文書、説明ファイルの記載事項にしたがった正常なご使用状態で故障した場合には、本保証規定に記載された内容に基づき、無償修理または交換を致します。

### 4.適用の除外

保証期間内であっても、以下の場合には保証対象外となります。

- ・故障した本製品をご提出いただけない場合。
- ・ご購入日が確認できる証明書(レシート・納品書など)をご提示いただけない場合。
- ・レシートまたは保証シールの所定事項(製品名、シリアルナンバー、その他)の未記入、あるいは変更がおこなわれている場合。
- ・お買い上げ後の輸送、移動時の落下や衝撃等、お取り扱いが適当でないために生じた故障、損傷の場合。
- ・地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
- ・接続されている他の機器に起因して、本製品に故障、損傷が生じた場合。
- ・弊社および弊社が指定する機関以外の方による改造、分解、修理により故障した場合。
- ・本製品のソフトウェア(ファームウェア、ドライバ等)のアップデート作業によって生じた故障、障害。
- ・本製品添付のマニュアル、文書、説明ファイルに記載の使用方法、および注意書に反するお取り扱いによって生じた故障、損傷の場合。
- ・弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
- ・一般家庭、一般オフィス内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。
- ・その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

### 5.免責

- ・データを取り扱う際にはバックアップを必ず取って下さい。本製品の故障または使用によって生じた、保存データの消失、破損等については一切保証いたしません。
- ・本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。
- ・本製品に関して弊社が追う責任は、債務不履行および不法行為その他の理由の如何にかかわらず、本製品の購入代金を限度とします。

### 6.その他

- ・レシートまたは保証シールの再発行は行いません。
- ・有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品または旧製品等は返却いたしかねます。
- ・製品修理にかかる付帯費用(運賃、設置工事費、人件費)については、弊社は一切の費用負担をおこないません。また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受け渡しの確認できる手段(宅配や簡易書留など)をご利用ください。尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
- ・同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただく場合があります。

### 7.有効範囲

本保証規定に基づく保証は日本国内においてのみ有効です。

### 個人情報の取り扱いについて

ユーザー登録・修正依頼・製品に関するお問い合わせなどでご提供いただいたお客様の個人情報は、修理品やアフターサポートに関するお問い合わせ、製品およびサービスの品質向上・アンケート調査等、これらの目的のための関連会社または業務提携先に提供する場合、司法機関・行政機関から法的義務を伴う開示要求を受けた場合を除き、お客様の同意なく第三者への開示はいたしません。お客様の個人情報は細心の注意を払って管理いたしますので、ご安心ください。

## ELECOM 保証書

|                        |                   |                    |
|------------------------|-------------------|--------------------|
| 製品名<br>□ LBT-ACR01シリーズ | ★シリアルNo.(製品本体に記載) | 保証期間<br>ご購入日から 1年間 |
|------------------------|-------------------|--------------------|

#### ★お客様ご記入欄

|                     |
|---------------------|
| フリガナ<br>お名前         |
| ご住所 〒               |
| TEL (      )      - |

#### ☆ご販売店様

|                  |
|------------------|
| ご購入日             |
| ご住所・店名・TEL・ご担当者名 |

※お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合には、保証書に記載された期間、規程のもとに修理を致します。修理をご依頼の場合は、必ず本保証書を添付してください。また、保証書の再発行は行いませんので、紛失しないように大切に保管してください。★印の欄は、お客様にご記入いただくものです。☆の欄は、販売店でご記入いただくものです。記入が無い場合は、お買い上げの販売店にお申し出ください。

#### ご販売店様へ

お客様へ商品をお渡しするときは、必ず☆印の欄に所定事項をご記入ください。記入漏れがありますと、保証期間内でも無償修理が受けられませんのでご注意ください。

- ・本書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
- ・本書の内容の一部または全部を無断で複製／転載することを禁止させていただきます。
- ・本書の内容に関するご意見、ご質問がございましたら、エレコムAVDサポートセンターまでご連絡願います。
- ・本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- ・本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
- ・Bluetooth® ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する商標であり、エレコム株式会社はこれら商標を使用する許可を受けています。
- ・その他本書に記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標ならびに登録商標です。