

ELECOM

Bluetooth®

Bluetooth®

トランスミッター・レシーバー

LBT-ATR01BK


取扱説明書

この度は弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書はBluetooth トランスミッター・レシーバーの使用方法や、安全に取り扱いいただくための注意事項などを記載しています。本書の内容を十分にご理解いただいた上で本製品をお使いください。

充電のしかた

本製品をご使用になる前に、充電が必要です。
本製品の充電には付属のUSB充電ケーブルを使用します。

本製品にUSB充電ケーブルを下図のように接続します。

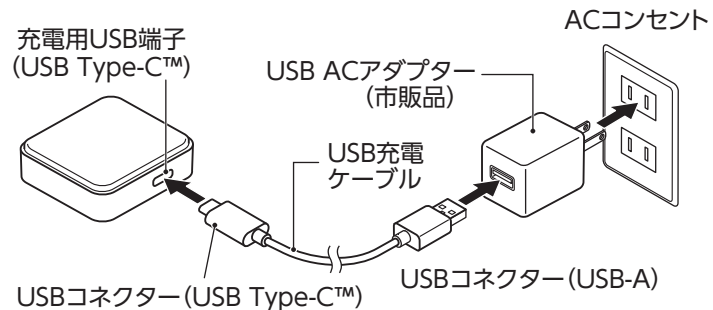

充電について

- ※ 充電時間は、接続するUSBポートの出力によって異なります。
- ※ 本製品は、満充電後、使用せず放置しているだけでも自然放電しています。長期間使用しなかった場合、上図を参照して再充電してください。
- ※ 本製品は充電しながら、使用することができます。
- ※ 付属のUSB充電ケーブルは本製品専用です。他のUSB充電ケーブルを使用しないでください。

パッケージ内容の確認

本製品のパッケージには以下の物が含まれています。お使いになる前にパッケージの内容を確認してください。

- ☐ トランスミッター・レシーバー本体 1台
- ☐ USB充電ケーブル 1本
- ☐ オーディオ延長ケーブル 1本


充電状態の動作

製品状態	LED ランプ状態
充電中	青点滅
充電完了	青点灯
充電容量少	赤点灯

※ 満充電になるには、約2時間かかります。

送信モードでのペアリング(登録)方法

■ テレビ、オーディオ機器、ゲーム機で使用する場合

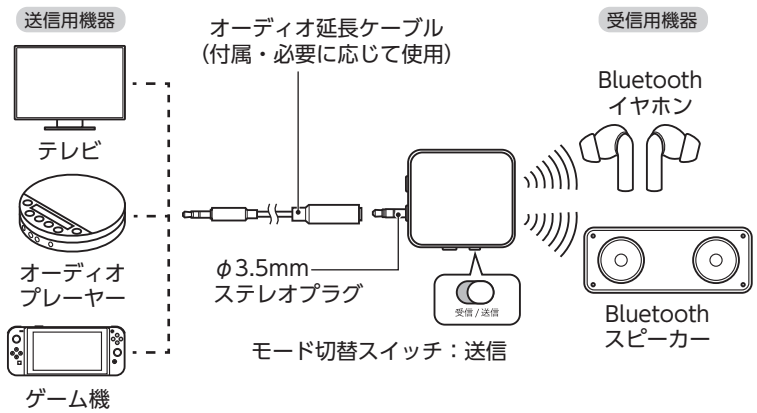


本製品を送信モードで使用するためには、受信用機器(Bluetoothイヤホンなど)とペアリング(本製品を機器に初期登録する操作)をおこなう必要があります。
受信用機器側の操作については、そちらの機器の取扱説明書をご覧ください。

- 1 送信用機器(テレビなど)に本製品を挿し込みます。必要に応じて付属のオーディオ延長ケーブルをご使用ください。
- 2 ペアリングする受信用機器(Bluetoothイヤホンなど)をペアリングモードにします。
※ 本製品の1m以内で操作をしてください。
※ 受信用機器をお手持ちのスマートフォンなどと接続済みの場合、スマートフォン側のBluetoothをオフにしてください。
- 3 本製品のモード切替スイッチを「送信」側にします。
- 4 電源オフの状態で、電源ボタンを5秒以上長押しします。
LEDランプがすばやく青で点滅します。

LEDランプが青ですばやく点滅

- すでに接続した受信用機器がある場合は、最後に使用した受信用機器を検索して自動的に接続されます。
- 接続された受信用機器がない場合は、新しく受信用機器を検索します。

受信モードでのペアリング(登録)方法

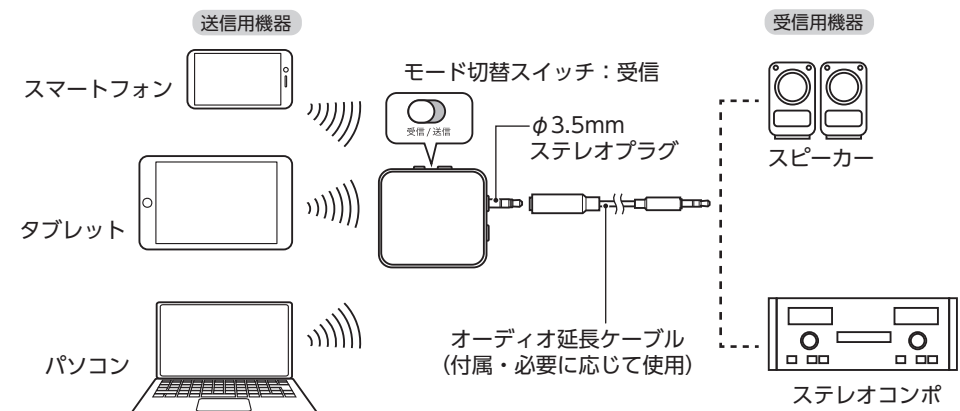


本製品を受信機モードで使用するためには、送信用機器とペアリング(本製品を機器に初期登録する操作)をおこなう必要があります。
送信用機器側の操作については、そちらの機器の取扱説明書をご覧ください。

- 1 受信用機器(スピーカーなど)に本製品を挿し込みます。必要に応じて付属のオーディオ延長ケーブルをご使用ください。
- 2 本製品のモード切替スイッチを「受信」側にします。
- 3 電源オフの状態で、電源ボタンを5秒以上長押しします。
LEDランプが赤⇄青交互点滅します。
- 4 スマートフォンなどの接続機器で本製品(LBT-ATR01BK)を検索→登録する。

【例】iPhone/iPad、Android端末の場合⇒
[設定]→[Bluetooth]→Bluetoothを「オン」→
デバイスで「LBT-ATR01BK」をタップ

LEDランプが赤⇄青交互点滅

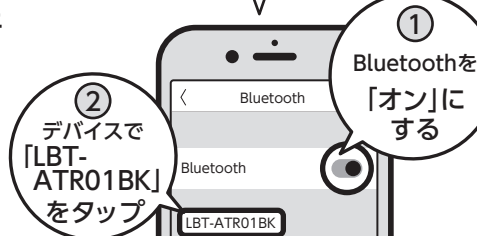

検索方法はご使用の機器によって異なります。
お手持ちの機器の取扱説明書をお読みいただくか、弊社ホームページから「簡単接続ガイド」をダウンロードしてご確認ください。
<http://www.elecom.co.jp/rd/elesup/010.html>



- 5 LEDランプが青で点灯すると、ペアリングは完了です。
次回からは本製品の電源をオンにした後、自動的に接続されます。
接続が完了するとLEDランプが青で常時点灯します。


LEDランプが青で常時点灯

- 接続機器との通信が途切れるなど接続が解除されると、非接続状態に移行します。非接続状態のまま再接続されない場合、約5分で自動的に電源がオフになります。

- 6 送信用機器で音楽を再生すると、受信用機器で音楽などを聴くことができます。
※ 送信用機器によっては出力先を切り替える操作が必要になる場合があります。ご使用になる機器の取扱説明書を参照してください。
- 音楽再生中に電源ボタンを短押しすると再生を一時停止します。もう一度押すと再び再生を始めます。

電源オン／オフと送信／受信切り替え


電源オン／オフ

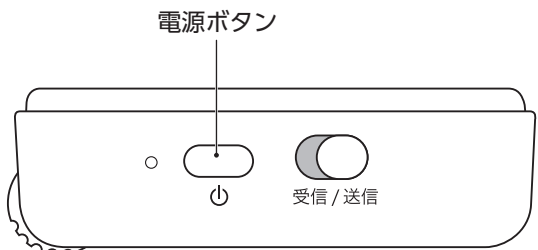


- 電源オン：電源ボタンを3秒長押し（電源オフ時）
LEDランプ：青で1秒点灯
- 電源オフ：電源ボタンを3秒長押し（電源オン時）
LEDランプ：青で1秒点灯

送信／受信切り替え


送信モード：モード切替スイッチを「送信」にする。

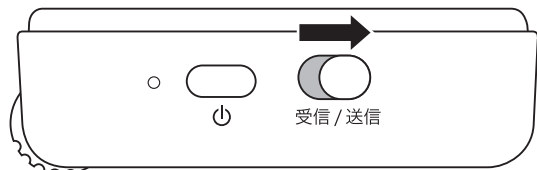

受信モード：モード切替スイッチを「受信」にする。

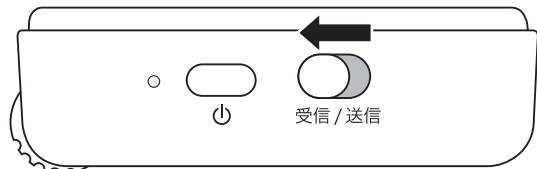


Bluetooth 送信モードでの2台の受信用機器のペアリング

	1台目 Bluetoothイヤホン 	本製品 	送信モードにする  受信 / 送信	2台目 Bluetoothスピーカー 
1	①1台目とペアリングし、接続する。  1台目と接続 ※ペアリング方法は「送信モードでのペアリング(登録)方法」を参照。			
2	②電源をオフにする。	③電源をオフにする。  3秒長押し		
3	④2台目とペアリングし、接続する。  2台目と接続 ※ペアリング方法は「送信モードでのペアリング(登録)方法」を参照。			
4		⑥電源をオフにする。  3秒長押し		⑤電源をオフにする。
5	⑦電源をオンにする。	⑧電源をオンにする。  3秒長押し		⑦電源をオンにする。

本製品と2台の受信用機器が接続する


各部の名称

■ 表面

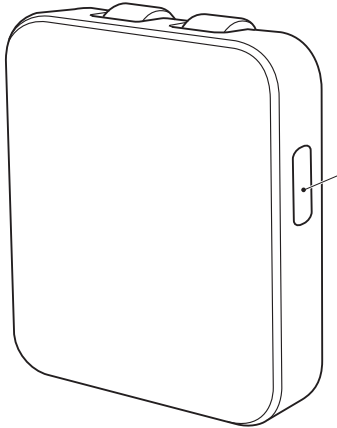

充電用USB端子
(USB Type-C™)

■ 裏面

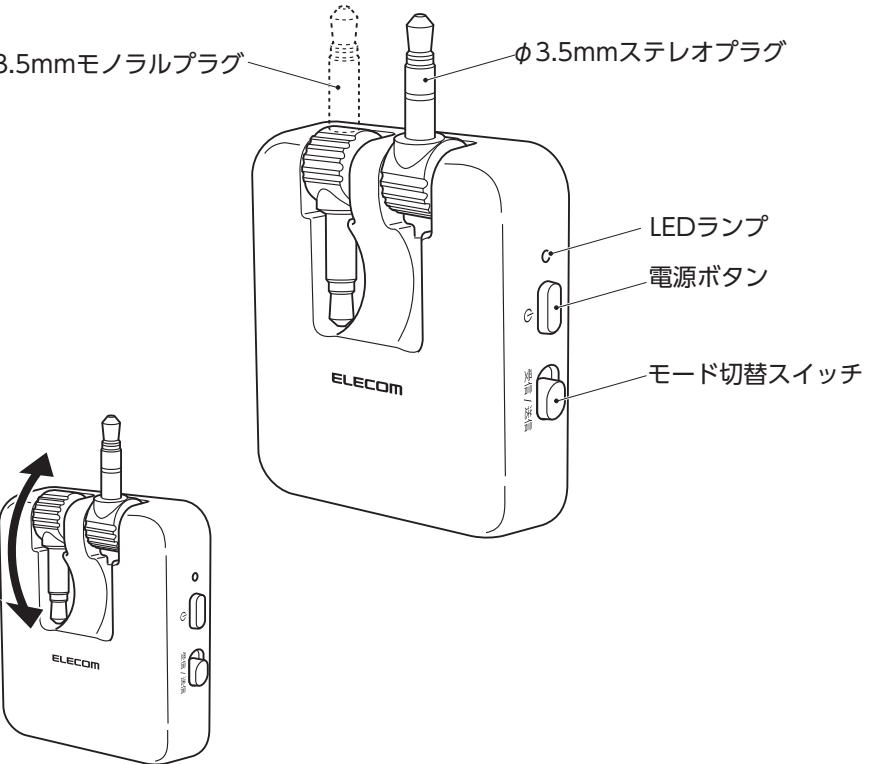

φ3.5mmモノラルプラグ
φ3.5mmステレオプラグ
LEDランプ
電源ボタン
モード切替スイッチ

φ3.5mm ステレオプラグ、φ3.5mm モノラルプラグは、
使用しないときは折りたたんで収納できます。

動作仕様一覧

	機器・状態	電源ボタンの操作	LED ランプの状態
 電源	電源オン	電源オフ時に、3 秒以上長押し	青で 1 秒点灯
	電源オフ	電源オン時に、3 秒以上長押し	青で 1 秒点灯
 接続	送信モードのペアリングモード	電源オフ時に、5 秒以上長押し	青ですばやく点滅
	受信モードのペアリングモード	電源オフ時に、5 秒以上長押し	赤⇄青交互点滅
	ペアリング完了（接続状態）	—	青で点灯
	送信モードのペアリングが途切れたとき (非接続状態)	—	青色で 2 秒に 1 回点滅
 音楽 ※1	再生（受信モード時）	1 回押す	—
	一時停止（受信モード時）	1 回押す	—
 充電	バッテリー残量不足	—	赤で点灯
	充電中	—	青で点滅
	充電完了	—	青で点灯
その他	本製品のリセット ※2	電源オン時に、6 秒以上長押し	リセット完了後 赤で 1 秒点灯

※1 通話機能には対応していません。
※2 リセットは、本製品と接続機器がペアリングできない、動作が不安定と感じた場合にお試しください。
• 接続機器やアプリケーション、OS、通信環境などお客様のご使用環境により異なる場合があります。

基本仕様

製品型番	LBT-ATR01BK
電源電圧	DC 5V
通信方式	Bluetooth 標準規格 Version 5.3
出力	Bluetooth Power Class2
対応 Bluetooth プロファイル	A2DP（音楽機能） AVRCP（リモートコントロール機能）
A2DP の対応コーデック	SBC
最大登録可能台数	8 台
充電時間	約 2 時間 ※1
連続再生最大時間	約 24 時間 ※2
外形寸法（幅×奥行×高さ）	約 43 × 約 15 × 約 46 mm
質量	約 22 g
動作環境	温度 / 湿度 5 ～ 35℃ / 20 ～ 80% RH(ただし結露なきこと)

※1 充電時間は、接続するUSBポートの出力によって異なります。
※2 接続機器や、アプリケーション、OS、通信環境などお客様のご使用環境によって異なる場合があります。

- 本書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
- 本書の内容の一部または全部を無断で複製／転載することを禁止させていただきます。
- 本書の内容に関するご意見、ご質問がございましたら、エレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡願います。
- 本製品を安全にお使いいただくために、記載している使用方法をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 本製品の仕様および外観は、製品の安全性向上、品質改良のため、予告なく変更することがあります。
- 本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合等につきましては、責任を負いかねますので ご了承ください。
- 本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
- Bluetooth® ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する商標であり、エレコム株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標およびトレードネームは、それぞれの所有者に帰属します。
- その他本書に記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標ならびに登録商標です。
- イラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- Androidは、Google LLCの商標です。
- iPhone、iPadは、Apple Inc.の商標です。
- USB Type-C™ and USB™ are trademarks of USB Implementers Forum

困ったときは・・・

電源が入らないとき

本製品が充電されているかどうかを確認してください。充電されていない場合は、本製品を充電してください。

ペアリングができないとき

- Bluetooth搭載機器とペアリングできない
- 接続機器側のBluetooth機能が使用可能な状態であることを確認してください。
 - ペアリングが完了しない場合は、再度ペアリングモードにして設定する必要があります。
 - ご使用の機器が本製品のプロファイルに対応しているかを確認してください。
 - リセットを試してください。リセットの操作方法は2ページ目の「動作仕様一覧」をご確認ください。リセットすると接続された機器情報が消去され、自動的にペアリングモードになります。
 - 接続機器から本製品の登録情報を削除(または解除)し、再度ペアリング(初期登録)からお試してください。

聞こえないとき

- 送信モードの場合
- 送信用機器のφ3.5mmオーディオジャックに本製品のφ3.5mmオーディオプラグが正しく接続されていることを確認してください。
 - 本製品とペアリングができていない可能性があります。その場合はリセットをお試しください。

- 受信モードの場合
- 送信用機器で音楽プレーヤーなどが音楽を再生していることを確認してください。
 - 本製品とペアリングができていない可能性があります。その場合はリセットをお試しください。
 - 本製品は通話機能には対応しておりません。スマートフォンに接続中など音楽再生中に電話をかけたいたまたは着信があった場合は、本製品の電源を切るか、Bluetoothを切るなどしてから電話をしてください。

安全上のご注意

- 本製品を安全に正しくご使用いただき、事故/トラブルを未然に防止するために、以下を必ずよくお読みください。
お読みになった後は、いつでも見られるところに保管してください。

	記号は禁止の行為であることを表しています。
	記号は注意(警告を含む)を促す内容であることを表しています。
	記号は強制を表しています。

-  **警告** ここに記載された事項を無視すると、使用者が死亡または障害を負う危険性、もしくは物的損害を負う危険性がある項目です。

- **車の運転中には使用しないでください**
車の運転中には本製品を使用しないでください。また、歩行中でも、駅のホームや交差点、工事現場などでは本製品の使用を中止し、周囲の状況をよくご確認ください。
- **万が一、異常が発生したときは**
本製品から異臭や煙が出たときは、ただちに使用を中止し、電源を切り、充電中の場合は、付属のUSB充電ケーブルをUSB ACアダプタなどのUSB電源から抜いてください。その後は本製品をご使用にならず、エレコム総合インフォメーションセンターにご相談ください。
- **高温のまま放置しないでください**
本製品は精密な電子機器です。高温、多湿の場所、長時間直射日光の当たる場所での使用・保管は避けてください。車の中には絶対に放置しないでください。本製品を高温の車内に長時間放置しておく、内部電池の破裂・発火・故障の原因となり大変危険です。また、周囲の温度変化が激しいと内部結露によって誤動作する場合があります。
- **充電が終わったら、必ず充電ケーブルを取り外してください**
また、必要な充電時間を経て充電が完了しない場合も、一旦充電ケーブルを取り外してください
所定の充電時間を超えて充電した場合、内部電池が発熱・発火・破裂する危険性があります。また、電池寿命に影響を与える場合があります。
- **着信音量の設定には十分気をつけてください**
スマートフォンと接続して使用しているときに、着信音に驚いて事故の原因となったり、心臓に影響を与える恐れがあります。
- **分解しないでください**
本書の指示に従っておこなう作業を除いては、自分で修理や改造・分解をしないでください。感電や火災、やけど、ケガの原因になります。
- **接続に使用するコードを傷つけないでください**
火災や断線の原因となります。
- **病院内などでは使用しないでください**
高度な安全を要求される場所では絶対に使用しないでください。特定医療機関の計器類などの誤動作の原因になります。

-  **注意** ここに記載された事項を無視すると、けがをしたり、物的損害を負う恐れがある項目です。

- **屋外で使用する際は、周りの安全に十分に注意してご使用ください**
屋外で使用する際は、周りの状況がわかるように音量を適度に調節してご使用ください。
- **水気の多い場所での使用・保管はしないでください**
本製品内部に液体が入ると、故障、火災、感電の原因となります。充電用端子に汗や水が付着した場合は、ご使用後すみやかに拭き取ってください。
- **本体は精密な電子機器のため衝撃や振動の加わる場所、強い磁力の発生する場所、静電気の発生する場所などでの使用・保管は避けてください**

Bluetoothの通信が途切れやすいとき

- 本製品に対して、すべてのBluetooth機器の動作を保証するものではありません。また次の環境下の場合は、Bluetooth通信が途切れてしまう場合があります。
- ・本製品と接続機器の間に人体がある場合
 - ・本製品と接続機器の間に金属や壁などの障害物がある場合
 - ・周辺でBluetooth機器が多く接続されている場合
 - ・2.4GHz帯を使用する無線LAN (IEEE802.11g/b/n) 機器などの近くや電子レンジ使用中の周辺
 - ・USB3.0のケーブルを使用した環境 (外付HDDなど) が近い場合
- それらの環境下に当てはまる場合は通信が途切れてしまうことがあります。その場合は、それらの環境下になるべく当てはまらない状況で、本製品と接続機器を近づけて、ペアリングや接続ができるかをお確かめください。

このような症状は製品の異常ではありませんので、電波状況の悪くない場所に移動すれば発生しにくくなります。

充電ができないとき

- 充電端子をきれいにしてください
本製品の充電端子に汚れなどが付着すると、充電ができなくなる場合があります。汚れが付いたら乾いた綿棒などで、拭き取ってください。

- **接続機器の取扱説明書の指示に従ってください**
本製品は、スマートフォンなどと無線通信による使用が可能です。接続先の機器により設定方法や注意事項が異なります。ご使用の際はこれらの機器の取扱説明書をよく読み、注意事項に従ってください。
- **定期的に充電してください**
本製品を長期間使用しない場合でも、1ヶ月に1度を目安に充電してください。バッテリーが膨張したり、劣化の原因となります。
- **日本国以外では使用しないでください**
本製品は日本国内専用です。国外では独自の安全規格が定められており、それらの規格に適合することは保証いたしかねます。また、海外からのお問い合わせに関しても一切応じかねます。
- **その他：こんなことにも注意してください**
 - ・静電気の発生しやすい場所、ホコリの多い場所には置かないでください。
 - ・本製品が汚れたときは、水または中性洗剤を少量含ませた柔らかい布で拭いてください(金属部分以外)。ベンジンやシンナーを使用すると変形、変色の原因となります。
 - ・高磁力のマグネットを使用しているため磁気の影響を受けやすいもの(電気製品、磁気カードなど)とは近づけないでください。

電波に関する注意

この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)が運用されています。

- この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
- 万が一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、すみやかに使用周波数を変更するか、または電波の発射を停止した上、エレコム総合インフォメーションセンターにご連絡いただき、混信回避のための処置等(例えば、パーティションの設置など)についてご相談ください。
- その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことがございましたら、エレコム総合インフォメーションセンターまでお問い合わせください。

使用周波数帯域：2.4GHz 変調方式：周波数拡散方式 FHSS(Frequency Hopping Spread Spectrum) 想定干渉距離：約10m 周波数変更の可否：全帯域を使用し、かつ「構内無線局」「特定小電力無線局」帯域を回避可能
 210-214244

- **内蔵バッテリーについて**
バッテリーは、正常に使用した場合でも劣化する消耗部品です。バッテリーの消耗は、特性であり故障ではありません。また、バッテリーの交換はできません。
 - 本製品を使用せず、長期間保管していた場合、バッテリー性能は低下します。何回か充電電を繰り返すと回復します。
 - 周囲温度が低い環境では、持続時間が短くなります。

- **廃棄について**
本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。
本製品には、リチウムイオン電池(Li-ion)が使われています。

ユーザーサポートについて

選べる！充実サポート



LINEでチャットサポート
LINEアプリから
友だち追加でかんたんに
チャットでお問い合わせ！



Webでチャットサポート
ブラウザからでも
会員登録なしにお気軽にご相談いただけます。



チャットサポートは
QRからアクセス！



電話でサポート
エレコム製品サポートからカテゴリごとに「よくあるご質問」や「サポートコミュニティ」をご紹介します。電話によるサポートが必要な場合は、サポートダイヤルをご用意しております。

連絡先はコチラから
8056.jp

商品に関するお問い合わせは

エレコム総合インフォメーションセンター
TEL.0570-084-465 FAX.0570-050-012

受付時間／ 10:00 ～ 19:00 **年中無休**

エレコム株式会社は、日本以外の国でのご購入、ご使用による問い合わせ、サポート対応は致しかねます。
商品交換は保証規定に沿って対応致しますが、日本以外からの商品交換は対応致しかねます。
In "ELECOM CO., LTD. (Japan)", no customer support is available to inquiries about purchases or usage in/from any other countries than Japan.
Replacement will be made under stipulation of the Elecom warranty, but not available from outside of Japan.

保証規定

- **保証期間**
1年間
- **保証対象**
保証対象は本製品の本体・本製品の動作に起因する部分のみとさせていただきます。取扱説明書および消耗品は対象外です。
- **保証内容**
 1. 弊社が定める保証期間(本製品ご購入日から起算されます。)内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。
※保証期間を超過している場合、有償となります。
- **無償保証範囲**
 2. 以下の場合には、保証対象外となります。
 - (1) 購入証明書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
※購入証明書は、購入日、購入店、型番が確認できるもの(レシート・納品書など)を指します。
 - (2) 購入証明書に偽造・改変などが認められた場合。
 - (3) 中古品として本製品をご購入された場合。(リサイクルショップでの購入、オークション購入での中古品を含む)
 - (4) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
 - (5) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
 - (6) 通常一般家庭、一般オフィス内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動などにより故障した場合。
 - (7) 本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下などにより故障した場合。
 - (8) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
 - (9) 接続されている他の機器に起因して、本製品に故障、損傷が生じた場合。
 - (10) ソフトウェア(ファームウェア、ドライバ他)のアップデート作業によって故障、障害が生じた場合。
 - (11) 本製品の、パッケージ、取扱説明書、ならびに弊社ホームページ内などに記載の使用法、および注意に反するお取り扱いによって生じた故障、損傷の場合。
 - (12) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

- **修理**
 3. 修理のご依頼は、購入証明書を買い上げ頂いた製品一式(付属品、セット品含む)に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターに送付してください。
 4. 弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。(返送時の送料は弊社が負担いたします。)また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段(宅配や簡易書留など)をご利用ください。
なお、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
 5. 同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただく場合があります。
 6. 保証期間内に修理、交換により交換された、旧部品または旧製品などは返却いたしかねます。
 7. 記憶メディア・ストレージ製品において、修理センターにて製品交換を実施した際にはデータの保全は行わず、全て初期化いたします。記憶メディア・ストレージ製品を修理に出す前には、お客様ご自身でデータのバックアップを取っていただきますようお願いいたします。
 8. 修理期間中における代替機および貸出機のご用意はございません。

- **免責事項**
 9. 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為などの損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
 10. 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償などにつきましては、弊社は一切責任を負いかねます。
 11. データを取扱う際には自己責任において、必ず定期的なバックアップを取って下さい。本製品の故障または使用によって生じた、保存データの消失、破損などについては一切保証いたしません。

- **有効範囲**
 12. この保証規定は、日本国内においてのみ有効です。
エレコム株式会社は、日本以外の国でのご購入・ご使用による問い合わせ・サポート対応はいたしかねます。
This warranty is valid only in Japan. In "ELECOM CO., LTD. (Japan)", no customer support is available for enquiries about purchases or usage in/from any countries other than Japan.

Bluetooth トランスミッター/レシーバー
LBT-ATR01BK 取扱説明書
2023年7月初版

ELECOM

©2023 ELECOM CO., LTD. All Rights Reserved.