


各部の名称とはたらき

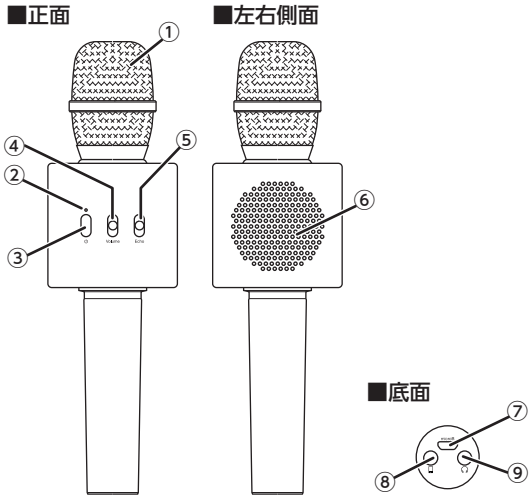

① マイク部 音声を入力します。	⑤ エコー調整スイッチ スライドさせてエコー量を調整します。
② LED ランプ ・電源を ON にすると、青色で点灯します。使用中に電池残量が少なくなると、赤色で点滅します。 ・充電中は赤色で点灯します。本体の電源が ON の場合：充電が完了すると、LED は青色の点灯に変わります。本体の電源が OFF の場合：充電が完了すると、LED は消灯します。	⑥ スピーカー部 スマートフォンからの音楽やマイクの音声が出されます。
③ 電源ボタン 電源を ON/OFF します。	⑦ 充電用 microB コネクタ 付属の充電用 USB ケーブルを接続します。
④ 音量調整スイッチ スライドさせて音量を調整します。	⑧ スマートフォン接続用ジャック 付属のスマホ接続用ケーブルで、お手持ちのスマートフォンの ϕ 3.5 ステレオミニジャックに接続します。
	⑨ イヤホン接続用ジャック お手持ちのステレオイヤホンやステレオヘッドホンなどの ϕ 3.5 ステレオミニプラグを接続します。

このたびは、エレコム スマホ用カラオケマイク "KMC-SP01UBK" をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
このマニュアルでは "KMC-SP01UBK" の操作方法と安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前に、必ずお読みください。また、このマニュアルを読み終わったあとは、大切に保管しておいてください。
※このマニュアルでは一部の表記を除いて "KMC-SP01UBK" を「本製品」と表記しています。

安全にお使いいただくために

	危険	この表示の注意事項を守らないと、火災・感電による死亡や大けがなど人身事故が生じる高度な危険があります。
	警告	この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などによる死亡や大けがなど人身事故の原因になります。
	注意	この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり、他の機器に損害を与えたりすることがあります。

- 「してはいけない」ことを示します。
- 「しなければならない」ことを示します。
- 「注意していただきたいこと」を記載しています。
- 「願いたいこと」や「参考にしていただきたいこと」を記載しています。

けがや故障、火災などを防ぐために、ここで説明している注意事項を必ずお読みください。

	危険
	同梱の充電用 USB ケーブルを使用し、当社指定の充電条件を守ってください。 その他の充電ケーブルまたは条件で充電すると、充電池が発熱、液もれ、破裂するおそれがあります。
	分解改造しないでください。 火災や感電等の原因となります。
	液もれした場合は使用しないでください。 内蔵の充電池より液もれがあった場合は、液もれした充電池は使用しないでください。発熱、破壊させる原因となります。
	本製品の異常に気づいたら使用を中止してください。 液もれ、変色、変形、その他今までと異なることに気づいたら使用しないでください。そのまま使い続けると、発熱、破裂するおそれがあります。
	本製品から漏れた液が体や衣服についたら、きれいな水で洗い流してください。 内蔵の充電池の中の水が液が皮膚や体につくと、皮膚に傷害をおこす原因となります。
	内蔵の充電池の中の水が目に入った場合は失明の原因になることもあるので、こすらずにすぐに綺麗な水で充分洗い流し、直ちに医師の治療を受けてください。
	決められた電圧でご使用ください。 範囲外の電圧で使用すると、発熱、発火、感電、ケガの原因になります。


	警告
	本製品に水や金属片などの異物が入ったときは、すぐに使用を中止してください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。
	本製品が発熱している、煙がでている、異臭がしているなどの異常があるときは、すぐに使用を中止し、本製品の電源を OFF にしてください。そのあとで、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。
	本製品を落としたり、ぶつけたりしないでください。万一、本製品が破損した場合は、すぐに使用を中止し、本製品の電源を OFF にしてください。そのあとで、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。破損したまま使用すると、火災や感電の原因になります。
	本製品の分解や改造、修理などをご自分でしないでください。火災や感電、故障の原因になります。
	本製品を火中に投入しないでください。破裂により火災やけがの原因になります。
	コネクタはぬれた手で抜き差ししないでください。また、加工したり、無理に曲げたりしないでください。火災や感電の原因になります。

	注意
	本製品を次のようなところには置かないでください。 ● 日のあたる自動車内、直射日光のあたる場所 ● 暖房器具の周辺など高温になる場所 ● 多湿な場所、結露をおこす場所 ● 平坦でない場所、振動が発生する場所 ● マグネットの近くなどの磁場が発生する場所 ● ほこりの多い場所
	本製品は防水構造ではありません。水などの液体がかからないところで使用または保存してください。雨、水びき、ジュース、コーヒー、蒸気、汗なども故障の原因となります。
	定期的に充電してください。本製品を長期間使用しない場合でも、1 ヶ月に 1 度を目安に充電してください。バッテリーが膨張したり、劣化の原因となります。

- 本製品を廃棄するときは、お住まいの地域の条例および法令に従って処分してください。

カラオケマイクの使用法

Step 1 充電する

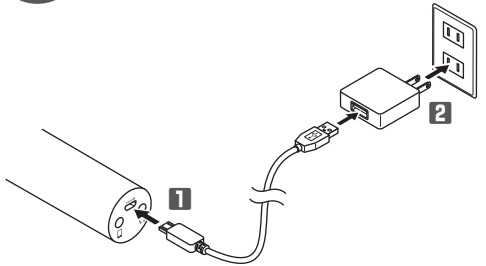

- 1 本製品の充電用 microB コネクタに付属の充電用 USB ケーブルの microB コネクタを接続します。
- 2 USB 充電ケーブルの USB A コネクタを、市販の USB AC アダプターに接続して、USB AC アダプターを家庭用電源コンセントに接続します。

パソコンの USB ポートやモバイルバッテリーに接続して、充電することもできます。


- コネクタの向きと挿入場所を十分に確認してください。

- 3 充電を開始します。
LED ランプが赤色に点灯し、充電を開始します。本体の電源が ON の場合：充電が完了すると、LED は青色の点灯に変わります。本体の電源が OFF の場合：充電が完了すると、LED は消灯します。

- 充電が完了するまで、約 3 時間かかります。所定の充電時間を過ぎても消灯しない場合は、充電用 USB ケーブルを取り外し、いったん充電を取りやめてください。液漏れ、発熱、破裂、発火の原因となります。
- 充電後は、必ず電源を OFF にし、使用時に ON にしてください。ON のまま放置すると、電池容量が減る原因となります。


Step 3 ヘッドフォンを接続する

本製品の内蔵スピーカーから音楽や歌を出力する場合は、ヘッドフォンを接続する必要はありません。必要に応じて行ってください。

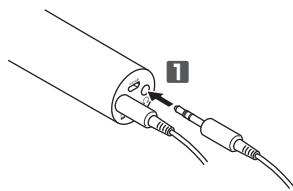


- 1 本製品のイヤホン接続用ジャックにお手持ちのイヤホンまたは外部スピーカーなどの ϕ 3.5 ステレオミニプラグを接続します。

Step 2 スマートフォンと接続する

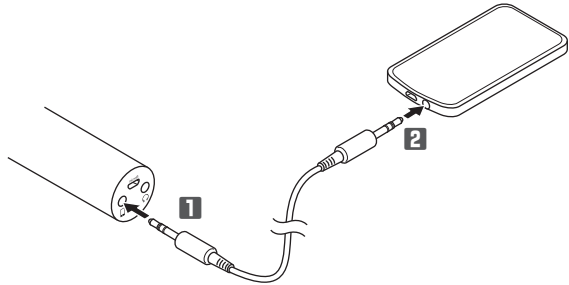


- 1 本製品のスマートフォン接続用ジャックに付属のスマホ接続用ケーブルの ϕ 3.5 ミニプラグを接続します。
- 2 スマートフォンの ϕ 3.5 ヘッドフォンジャックにスマホ接続用ケーブルの ϕ 3.5 ミニプラグを接続します。

ヘッドフォンジャックのない iPhone の場合
iPhone に付属の 3.5mm ヘッドフォンジャックアダプタを使用して、本製品と iPhone を接続します。

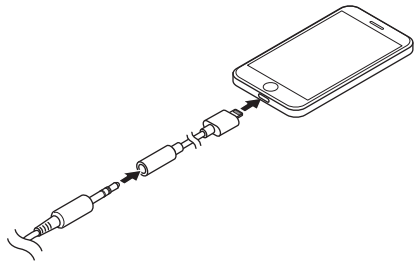


Step 4 電源をオンにする

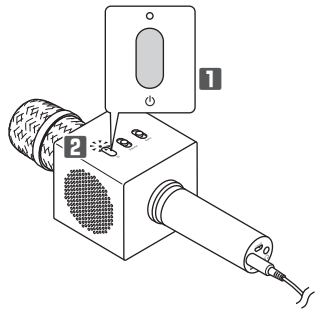

- 1 電源ボタンを押します。
 音量調整スイッチは最小に設定してください。
- 2 電源がオンになり、LED ランプが青色に点灯します。

- 電源を ON にするときは、音量調整スイッチを最小に設定した状態で行ってください。本製品の内蔵スピーカーや本製品に接続するイヤホンまたはスピーカーから突然大きな音出力される可能性があります。出力音量を確認しながら調整してください。
- イヤホン接続用ジャックにイヤホンまたは外部スピーカーを接続している場合は、本製品の内蔵スピーカーから音は出力されません。

Step 5 アプリを起動する

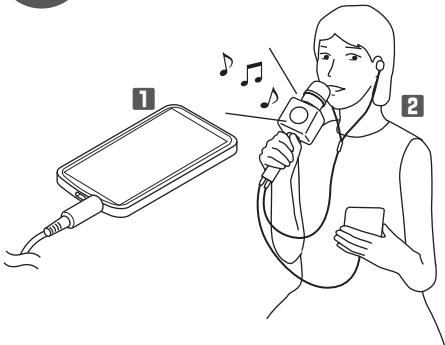

- 1 スマートフォンにインストールしたカラオケ用のアプリまたは音楽プレーヤー等を起動し、音楽を再生します。

- 2 本製品の内蔵スピーカーから、スマートフォン上で再生している音楽が流れます。

イヤホンや外部スピーカーを接続している場合は、接続しているイヤホンや外部スピーカーから音楽が流れます。

- 3 音楽に合わせて、マイクに向かって歌います。

カラオケ用アプリや音楽プレーヤーは、お好みのものをご自身でインストールしてください。また、アプリのサポートについてアプリの開発元にお尋ねください。

本製品を使用する




- ご使用の前に電源スイッチを ON にしてください。また、ご使用後は電源スイッチを必ず OFF にしてください。
- 電源スイッチを ON にするときは、音量調整スイッチは最小に設定してください。



マイク音量を調整する

マイク音量は、音量調整スイッチを上下にスライドさせることにより、無段階での調整が可能です。

音量調整スイッチを上スライドさせるとマイク音量が大きくなります。
音量調整スイッチを下にスライドさせるとマイク音量が小さくなります。

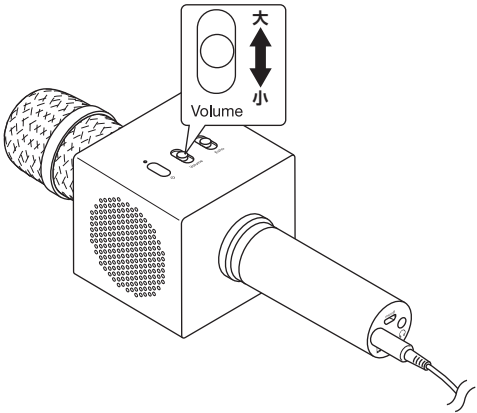


カラオケ音楽の音が小さいときは・・・
スマートフォンの音楽再生音量を大きくします。

エコーを調整する

エコー量は、エコー調整スイッチを上下にスライドさせることにより、無段階での調整が可能です。

エコー調整スイッチを上スライドさせるとエコー量が大きくなります。
エコー調整スイッチを下にスライドさせるとエコー量が小さくなります。

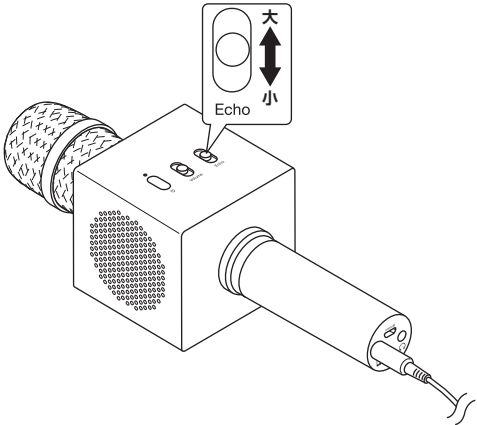

トラブルシューティング

正常に動作しないとき

■電源が入らない、音飛びする

- ➔本製品を初めて使用するするときは、付属の充電用 USB ケーブルで充電してください。LED ランプが赤色で点灯している間は、充電中です。青色の点灯に変わるまでお待ちください。
- ➔電池の残量が少なくなると動作が不安定になります。[Step1 充電する] (表面) を参照し、早めに充電してください。本製品に製品の流通過程で自然放電し消耗していることがあります。
※カラオケマイクを長期間使用しないときは電源を切っておくと、電池を節約できます。

■ハウリングする

- ➔マイクの上部をさわらずに、下部を持ってしてください。
- ➔周囲に電子機器がある場合は、電子機器と遠ざけるようにしてください。
- ➔エコーや音量を下げてみてください。

■音楽の音量が小さい

- ➔接続しているスマートフォンで音量を調節してください。

内蔵電池の問題

■充電時に、LED ランプが点灯しない

- ➔パソコンが起動していないときは、パソコンを起動させてください。
- ➔パソコンがスタンバイモードになっているときは、パソコンのスタンバイモードを解除してください。
- ➔パソコンの USB ポートの電力が不足している可能性があります。パソコンの USB ポートに接続している機器を取り外してみてください。

■所定の充電時間と比べて充電時間が長い

- ➔充電する場所の温度が高いか低い場合は、正しく充電できない恐れがあります。5℃～40℃の場所で充電してください。

■内蔵電池の使用時間が短い

- ➔完全に充電しても使用できる時間が短くなった場合は、内蔵電池の寿命です。内蔵電池は交換できません。

基本仕様

製品名	スマホ用カラオケマイク (スピーカー付き)
マイク種類	コンデンサマイク
マイク感度	-39 ± 1dB
マイク指向性	単一指向性
マイクインピーダンス	2.2k Ω
電源	内蔵リチウムイオン電池 850mAh
入力電圧 (充電時)	DC5.0V
入力電流 (充電時)	400mA
充電時間	約 3 時間 (電池残量ゼロから満充電まで)
信号入力端子 (方式)	φ 3.5mm コネクタ
信号出力端子 (方式)	φ 3.5mm コネクタまたは本体搭載のステレオスピーカー
最大連続動作時間	内蔵スピーカー使用時：約 2 時間 内蔵スピーカー未使用時 (イヤホン等使用時)：約 10 時間
本体サイズ	W73.0 × D73.0 × H255.0 mm
重量	約 330.0g
対応機種	iOS8.0 以降※ / Android5.0 以降 ※ iOS 端末の Lightning コネクタ接続には対応しておりません。φ 3.5mm ジャック非搭載の iOS 端末でご使用の際は、純正の変換アダプタをお使いください。
動作温度 / 湿度	5℃～40℃ / ～80%RH (ただし結露なきこと)
保存温度 / 湿度	-20℃～70℃ / ～85%RH (ただし結露なきこと)

ユーザーサポートについて

【よくあるご質問とその回答】 www.elecom.co.jp/support こちらから「製品 Q&A」をご覧ください。 【お電話・FAX によるお問い合わせ (ナビダイヤル)】 エレコム総合インフォメーションセンター TEL：0570-084-465 FAX：0570-050-012 【受付時間】 10:00 ～ 19:00 年中無休

各種機器との設定方法は えれさぽで検索！

Q えれさぽ

検索



エレコム株式会社は、日本以外の国でのご購入・ご使用による問い合わせ・サポート対応は致しかねます。また、日本語以外の言語でのサポートは致しかねます。商品交換は保証規定に沿って対応致しますが、日本以外からの商品交換は対応致しかねます。

保証について

本製品の保証書はパッケージの裏側にあります。
キリトリ線に沿って切り取り、本マニュアル下部の保証書貼り付け位置に貼って、マニュアルと一緒に保管してください。

保証規定

■保証内容

- 弊社が定める保証期間 (本製品ご購入日から起算されます。) 内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。

■無償保証範囲

- 以下の場合には、保証対象外となります。
 - 保証書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
 - 保証書に販売店ならびに購入年月日の記載がない場合、またはご購入日が確認できる証明書 (レシート・納品書など) をご提示いただけない場合。
 - 保証書に偽造・改変などが認められた場合。
 - 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
 - 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
 - 通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。
 - 本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。
 - 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
 - その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

■修理

- 修理のご依頼は、本保証書の本製品に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターに送付してください。
- 弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段 (宅配や簡易書留など) をご利用ください。尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
- 同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただきます。
- 有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品または旧製品等は返却いたしかねます。
- 記憶メディア・ストレージ製品において、修理センターにて製品交換を実施した際にはデータの保全は行わず、全て初期化いたします。記憶メディア・ストレージ製品を修理に出す前には、お客様ご自身でデータのバックアップを取っていただきますようお願い致します。

■免責事項

- 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
- 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。

■有効範囲

- この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
- 本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

スマホ用カラオケマイク
KMC-SP01UBK
ユーザーズマニュアル
2017年7月20日 第1版
エレコム株式会社

- 本書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
- 本書の内容の一部または全部を無断で複製 / 転載することを禁止させていただきます。
- 本書の内容に関するご意見、ご質問がございましたら、エレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。
- 本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- 本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
- iOS、iPhone、Lightning は、合衆国およびその他の国々で登録されているアップル社の商標です。
- iPhone 商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されます。
- Android、Android ロゴは Google Inc. の商標または登録商標です。
- その他記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。