

ELECOM

Bluetooth Ver.4.1

ハイレゾ対応Bluetoothスピーカー

LBT-SPHR01シリーズ

取扱説明書


Vo.1

この度は弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この取扱説明書は「ハイレゾ対応Bluetoothスピーカー」の使用方法や、安全に取り扱いいただくための注意事項などを記載しています。本書の内容を十分にご理解いただいた上で本製品をお使いください。また、本書をいつでも読むことができる場所に大切に保管しておいてください。

機器との接続方法
本製品は、スマートフォンやWalkmanなど次の3種類の方法で接続できます。
●USB接続 (microUSBケーブルによる接続)
●Bluetooth接続 (Bluetoothによる接続)
●AUX接続 (アナログオーディオケーブルによる接続)


各部の名称とはたらき

■本体天面/正面

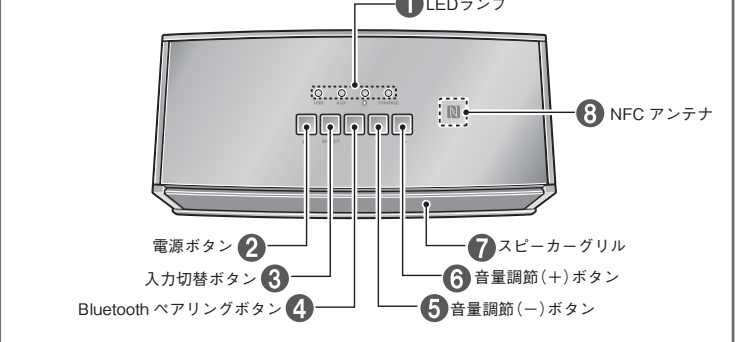

① LEDランプ	本機の状態を示すランプです。USB ランプ、AUX ランプ、③[Bluetooth] ランプ、充電ランプの 4 種類があります。
② 電源ボタン	電源のオン/オフに使うボタンです。
③ 入力切替ボタン	音源を切り替えます。押すたびにUSB→AUX→③[Bluetooth] (→USBに戻る)の順番で切り替わります。
④ Bluetoothペアリングボタン	Bluetooth接続のペアリングをするときに使用します。
⑤ 音量調節 (－) ボタン	音量を小さくするときは短く 1 回押します。
⑥ 音量調節 (+) ボタン	音量を大きくするときは短く 1 回押します。
⑦ スピーカーグリル	スピーカーが内蔵されている面です。より臨場感のある音を楽しむには、スピーカーグリルを外してください。
⑧ NFC アンテナ	NFC を使って接続するときにスマートフォンをかざすアンテナです。


■本体背面

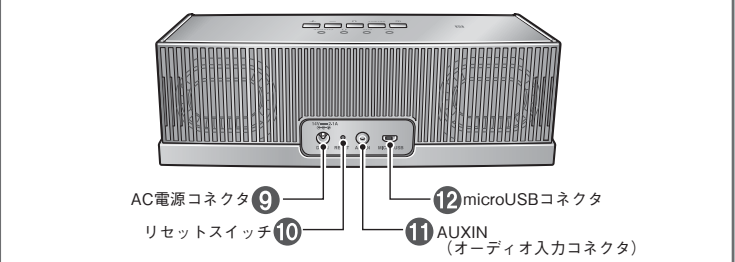

⑨ AC 電源コネクタ	充電するときに使用します。付属のACアダプタを接続します。
⑩ リセットスイッチ	強制リセットし、電源をオフにします。リセットスイッチは、ペンなどの先端の尖ったもので押してください。ペアリング登録機器情報、音量の設定、音源の設定は保持されます。
⑪ AUXIN (オーディオ入力コネクタ)	ステレオミニプラグケーブルを接続します。Bluetoothに対応していない外部機器やアナログ入力の機器との接続に使用します。※ステレオミニプラグケーブルは別途お買い求めください。
⑫ microUSB コネクタ	付属のmicroUSBケーブルを接続します。

■スピーカーグリルの取り外し

スピーカーグリルの上部に指をかけ、手前に引いて全体を外します。
取り付けるときは、スピーカーグリルの8個の突起を本体側の穴に合わせて押し込みます。

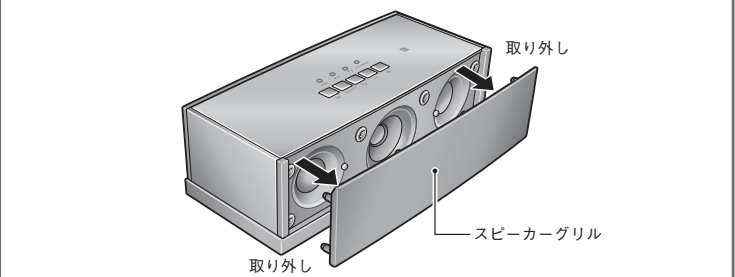

1

■主要操作一覧

	ボタンの操作	LED ランプの状態
電源オン	電源がオフのときに電源ボタンを押す	前回選択されていた USB/ AUX/ ③ ランプが白色で点灯
電源オフ	電源がオンのときに電源ボタンを押す	点灯していた USB/AUX/ ③ ランプが消灯
入力切替	入力切替ボタンを押してUSB、AUX、Bluetooth のどれかに切り替える	選択された USB/AUX/ ③ のランプが白色で点灯
ペアリングモード	入力切替でBluetoothに切り替えた後、Bluetooth ペアリングボタンを3秒以上長押しする	③ ランプが白色で点滅
バッテリー容量不足	－	充電ランプが赤色で点灯
充電中	－	充電ランプが赤色で点滅
充電完了	－	充電ランプが消灯

本製品の使い方

充電する

本製品は、お使いになる前に充電しておく必要があります。
充電には付属のACアダプタを使用します。

❗ 充電について
充電時間：約3.5時間

① ACアダプタを、本製品とACコンセントに接続する

付属のACアダプタを、製品背面の電源コネクタとACコンセントに接続します。

充電中は充電ランプが赤色で点滅します。

② 充電ランプが消灯したら充電完了です

スピーカー本体

●充電ができていない場合、充電ランプが赤色で素早く点滅します。ACアダプタの抜き差しなど接続を再確認してください。
●バッテリー容量不足のときは充電ランプが赤色で点灯します。

Hi-Res (ハイレゾ)再生アプリの準備

スマートフォンでハイレゾ音源を再生するには、「ELECOM Hi-Res Music Player」など、ハイレゾ音源対応音楽再生アプリが必要です。
※「ELECOM Hi-Res Music Player」以外のアプリのサポートは、各アプリの発行者へお問い合わせください。
「ELECOM Hi-Res Music Player」は、下記のURLまたはQRコードからダウンロードできますので、ご利用ください。

■Android端末の場合
<http://app.elecom.co.jp/musicplayer/android/index.html>
※ダウンロードしたハイレゾ音源などの音楽ファイルは、Android端末内部ストレージまたはSDカードの「/MUSIC」フォルダに保存してください。
■iPhoneなどのiOS端末の場合
<http://app.elecom.co.jp/musicplayer/ios/index.html>
※iOS (9.3.2) 標準の「ミュージック」アプリは、ハイレゾ楽曲の再生に対応してません。

基本操作

電源をオン/オフする

電源ボタンを押して、電源をオン/オフします。

●電源をオンにしたときに③[Bluetooth]が選択されていると、すでにBluetoothでペアリング済みの機器が近くにある場合、自動的にその機器に接続を試みます。接続が完了すると、③[Bluetooth]ランプが点灯し、機器が使用できるようになります。接続先の機器から「LBT-SPHR01からの接続を許可する」操作や、接続操作が必要な場合があります。

●何も操作しない場合、約5分を経過すると、自動的に電源オフします。ただし、Bluetooth接続時の音楽再生中、ある一定値を超えるAUX入力接続時の音楽再生中、USB接続時の音楽再生中は、電源オフしません。

電源ボタン

音量を調節する

本製品の音量調節 (+) ボタン、音量調節 (－) ボタンを使用して、音量を調節できます。
本製品の音量を最大にしても希望の音量が得られない場合は、接続した機器で音量を調節してください。
ボリューム設定が最大または最小のとき、選択している入力モードのランプ (USB、AUX、③) が点滅します。


2 右上の手順に続きます ↑

ハイレゾ音源を聴く (USB接続)

スマートフォンや音楽プレーヤーで聴く

■接続方法
スマートフォンやWalkmanをUSB接続するには、各機器と本製品をそれぞれ専用のケーブルで接続する必要があります。
専用ケーブルは付属していません。Android端末、Walkman、iPhoneそれぞれ専用のケーブルを別途お買い求めください。

- ① 付属のmicroUSBケーブルを接続する
付属のmicroUSBケーブルを、製品背面のmicroUSBコネクタに接続します。
- ② 接続先に合わせた専用ケーブルで接続する

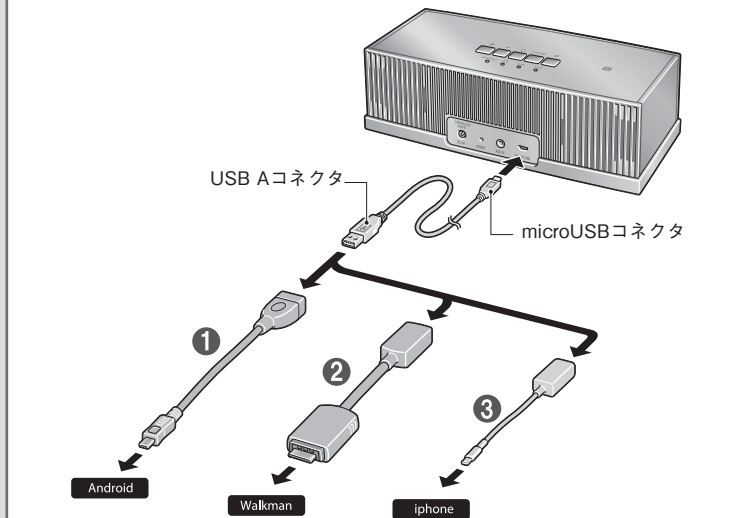

【専用ケーブル】

①	USB ホストケーブル (OTG ケーブル)
②	Walkman 専用 USB 変換ケーブル
③	Lightning-USB カメラアダプタ (充電端子が Lightning 端子の iPhone)

■再生方法


- ① 入力切替ボタンを押して、USB入力に切り替える
USBランプが点灯するまで、入力切替ボタンを押します。
お使いの機器によっては、機器側で本製品を検出させる操作が必要になる場合があります。詳しい操作は、機器の取扱説明書をご確認ください。
- ② ハイレゾ対応アプリまたはプレーヤーで再生する
再生や停止、選曲などは、アプリまたはプレーヤーで操作してください。
※機器によっては、USB接続に対応していない場合があります。

パソコンで聴く

パソコンとUSB接続するには、本製品に付属のmicroUSBケーブルを使用します。

■接続方法

- ① 付属のmicroUSBケーブルを接続する
付属のmicroUSBケーブルを、製品背面のmicroUSBコネクタとパソコンのUSBポートに接続します。

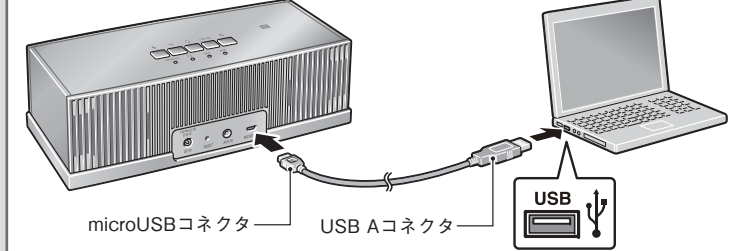

■再生方法

- ① 入力切替ボタンを押して、USB入力に切り替えます。
接続すると、自動的にドライバーがインストールされます。
※お使いのパソコン、OSによっては、ドライバーが自動的にインストールされない場合があります。対応機種について、弊社ホームページをご覧ください。
- ② ハイレゾ対応ソフトで再生する
音楽再生や停止、選曲などは、ソフトで操作してください。
※その他パソコン側での操作、設定など、詳細はご使用のソフトウェアまたは、OSのマニュアルやオンラインヘルプをお読みください。

3 右上の手順に続きます ↑

ワイヤレスで聴く (Bluetooth接続)

接続のときに必要な情報です
●携帯電話やスマートフォンなどから検索するときの本製品の名称

SPHR01

パスキーの入力を求められたときは「0000 (ゼロ四つ)」を入力してください。
パスキーはBluetooth2.1以降の規格の機器と接続する場合は省略できる場合があります。

接続方法

本製品をお手持ちの携帯電話やスマートフォンで使用するためには、お手持ちの機器とペアリング (本製品を機器に初期登録する操作) を行う必要があります。
検索方法はご使用の機器によって異なります。お手持ちの機器の取扱説明書をお読みいただくか、弊社ホームページから「**簡単接続ガイド**」をダウンロードしてご確認ください。
<http://www.elecom.co.jp/support/manual/index.html>

- ① 入力切替ボタンを押して、Bluetooth入力に切り替える
③[Bluetooth]ランプが点灯するまで、入力切替ボタンを押します。
- ② ペアリングモードにする
Bluetoothペアリングボタンを3秒以上押しします。
- ③ 接続先機器から本製品 (LBT-SPHR01) を検索
ペアリングしたい機器 (スマートフォンやタブレットなど) から、本製品を検索します。
検索方法はご使用の機器によって異なります。接続先機器側の操作については、ダウンロードした「**簡単接続ガイド**」をご覧ください。
- ④ 接続先機器に本製品 (LBT-SPHR01) を登録
スマートフォンやタブレットから本製品が見つかったら、デバイス名「SPHR01」が検索画面上に表示されますので、選択して登録します。
次に本機の電源を入れると、ペアリング済みの機器と自動的に接続します。

NFCペアリング (タッチで簡単ペアリング)

本製品は、NFCを搭載したAndroidスマートフォンとタッチでペアリングをすることができます。

■NFCペアリング前の準備:
スマートフォン: NFC機能をオンにする
ホーム画面に戻す
電源オフ、またはBluetooth入力に切り替える

■NFCペアリングの手順:
① スマートフォンのNFCアンテナを本製品のNFCアンテナと重ねるようにタッチします。
② スマートフォン「接続しますか?」のようなメッセージが表示されます。
③ 本製品がペアリングモードになったら、「はい」を選択します。
※表示されるメッセージは、スマートフォンによって異なる場合があります。
④ しばらくすると、自動的にペアリングを完了し、接続されます。
※スマートフォンによっては、ペアリング後に接続操作が必要になる場合があります。
※接続するスマートフォンによっては、専用Appのインストールが必要になる場合があります。
Playストアで「エレコム NFC」で検索して「タッチでかんたん接続」をインストールしてください。

※スマートフォン側のアンテナ位置はスマートフォンの取扱説明書を参照ください

- ❗
- NFCペアリングを使用するには、接続するスマートフォンが NFCペアリングに対応している必要があります。
 - NFCが反応しない場合は、タッチの位置を変えるなどして、メッセージが表示されるように調整を試みてください
 - NFCペアリングがうまくいかない時は、何度か試みるか通常のペアリング操作でペアリング、接続を行ってください。

再生方法


LDAC接続時は、ハイレゾ相当の高音質で再生できます。
※LDACとは、ソニー株式会社が開発したハイレゾ音源をBluetooth経由でも伝送可能とする音声圧縮技術です。

- ① 接続機器で、再生や停止、選曲などの操作をする

有線で聴く (AUX接続)

接続方法

USB接続やBluetooth接続に対応していない機器の場合、AUXIN (オーディオ入力コネクタ) にステレオミニプラグケーブル (別売) を接続して使用することができます。

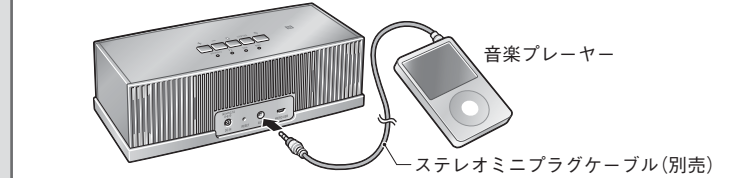

再生方法

- AUXIN接続では、ハイレゾ音源としての再生はできません。
- ① 入力切替ボタンを押して、AUX入力に切り替える
AUXランプが点灯するまで、入力切替ボタンを押します。
 - ② 接続機器で、再生や停止、選曲などの操作をする
- 4 裏面の「取り扱い上の注意」や「困ったときは…」もご参照ください。

パッケージ内容の確認

本製品の**パッケージ**には以下の物が含まれています。お使いになる前に**パッケージ**の内容を確認してください。

- Bluetoothスピーカー本体…………… 1台
- ACアダプタ(約150cm)…………… 1本
- microUSBケーブル(約60cm)…………… 1本
- 取扱説明書(保証書付)…………… 本書
- クリーニングクロス…………… 1枚

重要なご注意

付属のACアダプタは本製品専用です。本製品の充電以外に利用しないでください。電流、電圧が異なることがあり、故障の原因となります。同様に、他の製品に付属のACアダプタで本製品を充電しないでください。

基本仕様

製品型番	LBT-SPHR01（デバイス名：SPHR01）
Bluetooth 仕様	Bluetooth Ver. 4.1
出力	Bluetooth Power Class 1
対応プロファイル	A2DP
対応コーデック	SBC、aptX™、LDAC™
SCMS-T	対応
最大登録可能台数	8 台
最大連続再生時間	USB：約 12 時間、AUX：約 13 時間、Bluetooth：約 13 時間 ※
サンプリングレート	最大 96 kHz
量子化ビット数	最大 24 bit
電源電圧	DC14V（付属 AC アダプタ給電）
USB 規格	2.0
最大出力	5W × 2（Full-Range） 10W（Subwoofer）
再生周波数帯域	100Hz ～ 40kHz
入力端子	φ 3.5mm ステレオミニジャック、USB microB
内蔵バッテリー	リチウムイオン充電電池
動作環境	温度：5℃～35℃／湿度：20％～80％RH（ただし結露なきこと）
外形寸法（幅×高さ×奥行）	233.0 × 72.8 × 105.0 mm（突起部分を除く）
質量	約 1400 g（本体のみ）
保証期間	1 年間

※ 通信するBluetooth機器との距離が長い場合など、消費電力が増加するために再生時間が短くなる場合があります。

- 2.4GHz帯を使用する無線LAN(IEEE802.11b/g/n)との併用は、電波干渉の発生により利用できない場合があります。
- 本製品に対して、すべてのBluetooth機器の動作を保証するものではありません。

取り扱い上の注意

■正しくお使いいただく前に

本製品を正しくお使いいただくために、以下の重要な注意事項を必ずお守りください。

- 警告**ここに記載された事項を無視すると、使用者が死亡または障害を負う危険性、もしくは物的損害を負う危険性がある項目です。

●万一、異常が発生したときは

本製品から異臭や煙が出たとき、内部に異物や液体が入ったとき、ACアダプタコード、プラグ、ケースが破損したとき、水に濡れたときは、ただちに使用を中止し、電源を切り、充電中の場合は、付属のACアダプタを電源から抜いてください。その後は本製品をご使用にならず、販売店にご相談ください。

●高温のまま放置しないでください

本製品は精密な電子機器です。高温、多湿の場所、長時間直射日光の当たる場所での使用・保管は避けてください。車の中には絶対に放置しないでください。本製品を高温の車内に長時間放置しておくとし、内部電池の破裂・発火・故障の原因となり大変危険です。また、周辺の温度変化が激しいと内部結露によって誤動作する場合があります。

●充電が終わったら、必ずACアダプタを取り外してください

また、必要な充電時間を終えて充電が完了しない場合も、いったん**ACアダプタを取り外してください**

所定の充電時間を超えて充電した場合、内部電池が発熱・発火・破裂する危険性があります。また、電池寿命に影響を与える場合があります。

●分解しないでください

本書の指示に従って行う作業を除いては、自分で修理や改造・分解をしないでください。感電や火災、やけどの原因になります。

●接続に使用するコードを傷つけないでください

火災や断線の原因となります。

●病院内や航空機の中などでは使用しないでください

高度な安全を要求される場所では絶対に使用しないでください。特定医療機関や航空機の計器類などの誤動作の原因になります。

- 注意**ここに記載された事項を無視すると、けがをしたり、物的損害を負う恐れがある項目です。

●屋外で使用する際は、周りの安全に十分に注意してご使用ください

屋外で使用する際は、周りの状況がわかるように音量を適度に調整してご使用ください。また、交通量の多い道路など安全に注意が必要な場所での使用は避けてください。

●水気の多い場所での使用／保管はしないでください

濡れた手でACアダプタプラグやコードに触れないでください。本製品内部に液体が入ると、故障、火災、感電の原因となります。

●小さなお子様の手の届くところに保管しないでください

誤飲など思わぬ事故を招く場合があります。

●本体は精密な電子機器のため衝撃や振動の加わる場所、強い磁力の発生する場所、静電気の発生する場所などでの使用・保管は避けてください

本製品の上に乗ったり、本製品の上にものをのせたりしないでください。

●車載機器と電波干渉が起こる場合は使用しないでください

ご使用の車により、まれに車載機器との間で電波干渉が起こる場合があります。そのような場合は、本製品の使用を中止してください。

●充電中は、本製品およびACアダプタの周りに物を置かないでください

発熱、発火、火災、やけどの原因となります。

●ご使用の際は、接続機器の取扱説明書の指示に従ってください

本製品は、パソコンや携帯電話などと無線通信による使用が可能です。が、接続先の機器により設定方法や注意事項が異なります。ご使用の際はこれらの機器の取扱説明書をよく読み、注意事項に従ってください。

●定期的に充電してください

本製品を長期使用しない場合でも、1ヶ月に1度を目安に充電してください。バッテリーが膨張したり、劣化の原因となります。

●日本国以外では使用しないでください

この装置は日本国内専用です。国外では独自の安全規格が定められており、この装置が規格に適合することは保証いたしかねます。また、海外からのお問い合わせに際しても一切応じかねますのでご注意ください。

■その他：こんなことにも注意してください

- 静電気の発生しやすい場所、ホコリの多い場所には置かないでください。
- 本製品が汚れたときは、水または中性洗剤を少量含ませた柔らかい布で拭いてください。ベンジンやシンナーを使用すると変形、変色の原因となります。
- ACアダプタをタコ足配線することはおやめください。
- 直射日光のあたる場所、暖房器具の近くなど、温度の極端に高い場所に放置しないでください。
- 不快になるほどの大音量で長時間使用しないでください。聴力障がいの原因になる場合があります。
- 本製品は安定した平らな場所に設置してください。
- 移動時には電源を切り、ACアダプタプラグをコンセントから抜いてください。
- お手入れの際には、安全のためACアダプタプラグをコンセントから抜いてください。
- 落雷の恐れがあるときには、あらかじめACアダプタプラグをコンセントから抜いてください。

■電波に関する注意事項

この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）が運用されています。

- この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
- 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか、または電波の発射を停止したうえ、エレコム総合インフォメーションセンターにご連絡いただき、混信回避のための処置等（例えば、パーティションの設置など）についてご相談ください。
- その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときは、エレコム総合インフォメーションセンターまでお問合せください。

使用周波数帯域：2.4GHz 変調方式：周波数拡散方式 FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) 想定干渉距離：約100m (障害物のない場合) 周波数変更の可否：全帯域を使用し、かつ「構内無線局」「特定小電力無線局」帯域を回避可能
--

■内蔵バッテリーについて

バッテリーは、正常に使用した場合でも劣化する消耗部品です。バッテリーの消耗は、特性であり故障ではありません。当社では、バッテリーの交換修理は行っておりませんのでご承知おきください。

- 本製品を使用せず、長期間保管していた場合、バッテリー性能は低下します。何回か充放電を繰り返すと回復します。
- 周囲温度が低い環境では、持続時間が短くなります。

■廃棄について

本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。本製品には、リチウムポリマー電池(Li-Po)が使われています。

困ったときは・・・

接続や操作などで困ったときは、下記URLまたは右のQRコードのURLへアクセスしてください。弊社サポートポータルから、サポート情報を参照することができます。http://www.elecom.co.jp/rd/elesup/011.html

基本操作、ペアリング時

電源が入らない

本製品のバッテリーが充電されているかどうかを確認してください。バッテリーが充電されていない場合は、バッテリーを充電してください。

充電できない

充電している場所の温度を確認してください。－3度以下では充電できません。温度がそれ以上あることを確認して、充電し直してください。

Bluetooth搭載機器とペアリングできない

- ①接続先機器側のBluetooth機能が使用可能な状態であることを確認してください。ペアリングモードが時間切れのため終わっている場合は、再度ペアリングモードにして設定する必要があります。
- ②ご使用の機器が本製品のプロファイルに対応しているかを確認してください。
- ③接続相手から本製品の登録情報を削除(または解除)し、再度ペアリング(初期登録)からお試ください。

AV再生時

ノイズやエコー音が入る

ペアリング相手との距離を変えてみる。スピーカーの音量を調節してみるなどをお試しください。

オーディオファイルの音声が聞こえない

ファイルやWebサイトによってはBluetoothでのオーディオ再生をサポートしていない場合があります。オーディオファイルをダウンロードしたサイトにお問い合わせください。

携帯電話でワンセグ以外の動画音声が聞こえない

携帯電話の仕様により、ダウンロードしたプロモーションビデオ等の音声はBluetoothでは視聴できない場合があります。

ユーザーサポートについて

■製品に関するお問い合わせ

本製品は、日本国内仕様です。国外での使用に関しては弊社ではいかなる責任も負いかねます。また国外での使用、国外からの問い合わせにはサポートを行っておりません。This product is for domestic use only. No technical support is available in foreign languages other than Japanese.よくあるお問い合わせ、対応情報、マニュアルなどをインターネットでご案内しております。ご利用が可能であれば、まずご確認ください。

【よくあるご質問とその回答】 www.elecom.co.jp/support こちらから「製品Q&A」をご覧ください。 【お電話・FAXによるお問い合わせ（ナビダイヤル）】 エレコム総合インフォメーションセンター TEL :0570-084-465 FAX :0570-050-012 【受付時間】 10:00～19:00 年中無休

ホームページでも詳細な接続手順を確認できます。 「えれさぼ」で検索してください。	えれさぼ サポートポータル ELECUM SUPPORT 各電機器との設定方法を紹介しています！ 検索 えれさぼ
--	--

お問い合わせの前に、次の内容をご用意ください。
・弊社製品の型番
・ご利用の携帯電話、スマートフォン、タブレット、ゲーム機などの型番
・ご質問内容(症状、やりたいたいこと、お困りのこと)
※可能なかぎり、電話しながら操作可能な状態でご連絡ください。

保証規程

1.保証期間

販売店発行のレシートまたは保証シールに記載されている購入日より1年間、本製品を本保証規定に従い無償修理することを保証いたします。

2.保証対象

保証対象は本製品の本体部分のみとさせていただきます、ソフトウェア、その他の添付物は保証の対象とはなりません。

3.保証内容

本製品添付のマニュアル、文書、説明ファイルの記載事項にしたがった正常なご使用状態で故障した場合には、本保証規定に記載された内容に基づき、無償修理または交換を致します。

4.適用の除外

- 保証期間内であっても、以下の場合には保証対象外となります。
 - ・故障した本製品をご提出いただけない場合。
 - ・ご購入日が確認できる証明書(レシート・納品書など)をご提示いただけない場合。
 - ・レシートまたは保証シールの所定事項(製品名、シリアルナンバー、その他)の未記入、あるいは変更がおこなわれている場合。
 - ・お買い上げ後の輸送、移動時の落下や衝撃等、お取り扱いが適当でないために生じた故障、損傷の場合。
 - ・地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
 - ・接続されている他の機器に起因して、本製品に故障、損傷が生じた場合。
 - ・弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
 - ・本製品のソフトウェア(ファームウェア、ドライバ他)のアップデート作業によって生じた故障、障害。
 - ・本製品添付のマニュアル、文書、説明ファイルに記載の使用方法、および注意書に反するお取り扱いによって生じた故障、損傷の場合。
 - ・弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
 - ・一般家庭、一般オフィス内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。
 - ・その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

5.免責

- ・データを取り扱う際にはバックアップを必ず取って下さい。本製品の故障または使用によって生じた、保存データの消失、破損等については一切保証いたしません。
- ・本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。
- ・本製品に関して弊社が追う責任は、債務不履行および不法行為その他の理由の如何にかかわらず、本製品の購入代金を限度とします。

6.その他

- ・レシートまたは保証シールの再発行は行いません。
- ・有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品または旧製品等は返却いたしかねます。
- ・製品修理にかかる付帯費用(運賃、設置工事費、人件費)については、弊社は一切の費用負担をおこないません。また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受け渡しの確認できる手段(宅配や簡易書留など)をご利用ください。尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
- ・同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただく場合があります。

7.有効範囲

本保証規定に基づく保証は日本国内においてのみ有効です。

個人情報 個人情報の取り扱いについて ユーザー登録・修正依頼・製品に関するお問い合わせなどをご提供いただいたお客様の個人情報は、修理品やアフターサポートに関するお問い合わせ、製品およびサービスの品質向上・アンケート調査等、これらの目的のための関連会社または業務提携先に提供する場合、司法機関・行政機関から法的義務を伴う開示要求を受けた場合を除き、お客様の同意なく第三者への開示はいたしません。お客様の個人情報は細心の注意を払って管理いたしますので、ご安心ください。
保証書 保証書
製品名 □ LBT-SPHR01シリーズ ★シリアルNo.(製品本体に記載) 保証期間 ご購入日から 1年間
★お客様ご記入欄
フリガナ お名前
ご住所 〒 TEL () -
☆ご販売店様
ご購入日 ご住所・店名・TEL・ご担当者名
※お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合には、保証書に記載された期間、規程のもとに修理を致します。修理をご依頼の場合は、必ず本保証書を添付してください。保証書の再発行は行いませんので、紛失しないように大切に保管してください。★印の欄は、お客様にご記入いただくものです。☆の欄は、販売店でご記入いただくものです。記入が無い場合は、お買い上げの販売店にお申し出ください。 ご販売店様へ お客様へ商品をお渡しするときは、必ず☆印の欄に所定事項をご記入ください。記入漏れがありすと、保証期間内でも無償修理が受けられませんのでご注意ください。
・本書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。 ・本書の内容の一部または全部を無断で複製／転載することを禁止させていただきます。 ・本書の内容に関するご意見、ご質問がございましたら、エレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡願います。 ・本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。 ・本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。 ・本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。 ・Bluetooth® フードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する商標であり、エレコム株式会社はこれら商標を使用する許可を受けています。 ・N-Markは米国およびその他の国におけるNFC Forum, Inc.の商標または登録商標です。 ・iPad、iPhone、iPod、iPod touchは、米国その他の国で登録された Apple Inc. の商標です。 ・LDACおよびLDACロゴは、ソニー株式会社の商標です。エレコム株式会社はこれら商標を使用する許可を受けています。 ・"WALKMAN"、"ウォークマン"およびそのロゴは、ソニー株式会社の日本国およびその他の国における登録商標または商標です。 ・Qualcomm® aptX™ audio is a product of Qualcomm Technologies International, Ltd. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the United States and other countries, used with permission. aptX is a trademark of Qualcomm Technologies International, Ltd., registered in the United States and other countries, used with permission. ・その他本書に記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標ならびに登録商標です。

ハイレゾ対応Bluetoothスピーカー LBT-SPHR01シリーズ 取扱説明書

2016年9月初版

ELECOM

©2016 ELECOM CO.,LTD. All rights reserved.