

この度は弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
 この取扱説明書はBluetooth 対応防水スピーカーの使用方法や、安全に取り扱いいただくための注意事項などを記載しています。本書の内容を十分にご理解いただいた上で本製品をお使いください。また、本書をいつでも読むことができる場所に大切に保管しておいてください。


接続のときに必要な情報です

●携帯電話やスマートフォンなどから検索するときの本製品の名称	SPWP200
●入力を求められた際に必要なパスキー	0000(ゼロ4つ)

※パスキーはBluetooth2.1以降の規格の機器と接続する場合は省略できる場合があります。

各部の名称とはたらき

NFCアンテナ	NFCペアリングをする際にスマートフォンをかざすアンテナです。
充電用microUSBコネクタ	充電するときに付属のUSB充電ケーブルを接続します。
音量調節ボタン(+/-) (曲送り/曲戻しボタン)	音楽の再生中に使用します。 音量を大きくするときは+を押し、音量を小さくするときは-を押しします。 曲送りをするときには+を長押しし、曲戻しをするときは-を長押しします。
マルチファンクションボタン	電源のオン、オフやペアリングに使用します。
LEDボタン	LEDライトのモードを切り替えます。 ※短く押すと、LEDライトの色を変えることができる「ライトモード」になります。長押しすると、マルチファンクションボタンによる操作ができる「ノーマルモード」になります。
LEDライト	電源やペアリングの状態を示します。また、LEDライトとして使用することもできます。

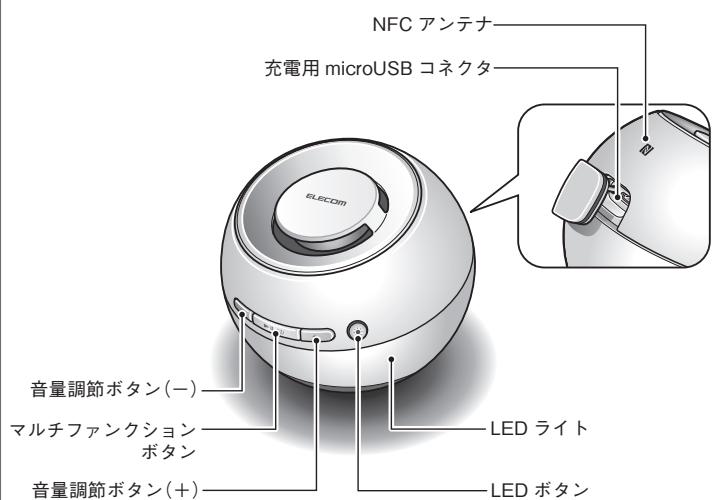

■主要操作一覧

機能・状態	マルチファンクションボタンの操作	LEDライトの状態
電源オン	電源がオフのときに2秒ほど押す。 ※すでにペアリング済みの機器が周囲にある場合は、その機器と自動的に再接続します。	青色で2回点滅
電源オフ	電源がオンのときに2秒ほど押す。	青色で2回点滅した後、消灯
充電中	-	青色で点灯
充電完了	-	水色で点灯
バッテリー容量不足	-	消灯 警告音が3分に1回鳴ります。
ペアリングモード	電源がオフのときに5秒ほど長押しする。	青色ですばやく点滅
接続待ち	-	3秒に1回青色で点滅
接続中(ペアリング完了)	-	青色でゆっくり点滅

※本状態はLEDモードでは確認できません。ノーマルモードに戻して確認してください。ノーマルモードに戻す操作については「音楽再生中にLEDライトとして使う」を参照してください。

本製品の使い方

お使いになる前に

本製品は、お使いになる前に充電しておく必要があります。充電には付属のUSB充電ケーブルを使用します。

充電について
 充電時間：約4時間 ※
 充電が完了し、LEDが水色に点灯したらUSB充電ケーブルを取り外してください。安全のために、充電終了後の通電を避けることを推奨します。
 ※充電時間は、接続するUSBポートの出力によって異なります。


1 本製品にUSB充電ケーブルを接続する
 付属のUSB充電ケーブルのmicroUSBコネクタを、スピーカーの充電用microUSBコネクタに接続します。

2 電源にUSB充電ケーブルを接続する
 付属のUSB充電ケーブルのシリーズAコネクタを、パソコンやACアダプタなどのUSBポートに接続します。

※充電ケーブルを接続してもLEDライトが青色で点灯しない場合は、再度充電ケーブルを抜き差ししてください。

充電中はLEDライトが青色で点灯します。

3 LEDライトが水色で点灯したら充電完了です
注意 充電完了後は、防水機能を保つためにカバーをしっかりと閉めてください。

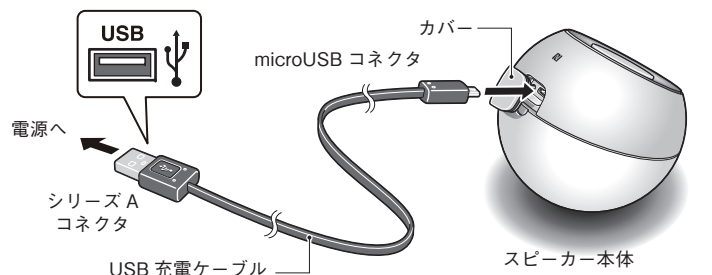

- コネクタの向きに注意して接続します（逆向きには接続できません）。
 - パソコンから給電する場合、パソコンの電源が入っていないと、電力が供給されません。電源を入れてください。
 - パソコン以外のUSB-ACアダプタやUSBシガーチャージャーでも充電できます。
- | 推奨製品 | |
|--------------------|----------------------|
| エレコム社製 USB AC アダプタ | エレコム社製 USB シガーチャージャー |
| ・AVA-ACU シリーズ | ・MPA-CCU21 シリーズ |
| ・AVA-PA10ACU シリーズ | ・MPA-CCDU24 シリーズ |
| | ・MPA-CCRMU21 シリーズ |


音楽再生中にLEDライトとして使う

音楽の再生中にLEDライトとして使うことができます。
 ※電源をオンにした直後は、ノーマルモードになっています。

■LEDライトを点灯する
 LEDボタンを短く押すと、ライトモードになります。LEDボタンを押すたびに、ライトの色が変わります。

■LEDライトを消灯する
 LEDボタンを長押しするとノーマルモードになり、LEDライトが消灯します。この状態で、マルチファンクションボタンの操作ができるようになります。


音楽の再生中でなくとも、LEDライトを点灯することはできますが、接続先の機器との通信が途切れるなど接続が解除されると、約5分で自動的に電源がオフになり、消灯します。

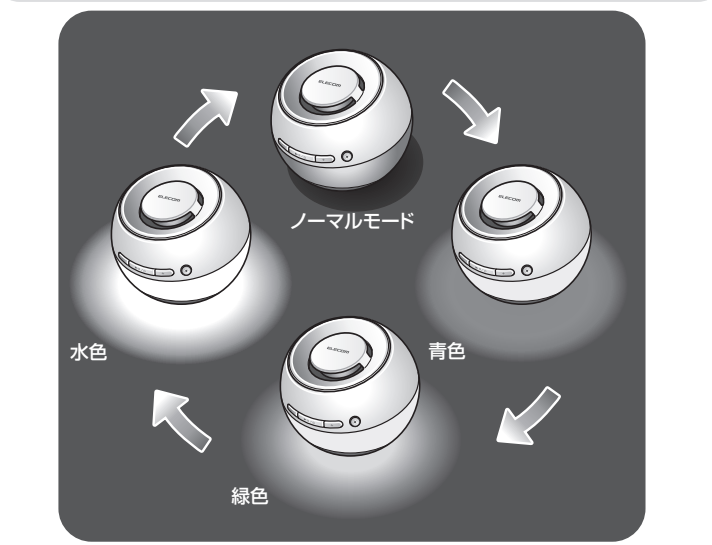

NFCペアリング(タッチで簡単ペアリング)

本製品は、NFCを搭載したAndroidスマートフォンとタッチでペアリングをすることができます。

- NFCペアリング前の準備:**
 スマートフォン：NFC機能をオンにする
 ホーム画面に戻す
 本製品：電源オフにする

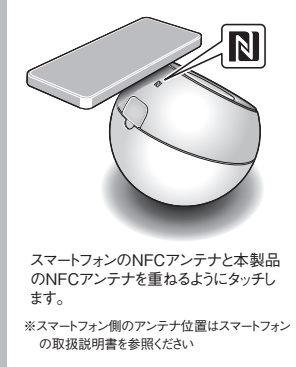

スマートフォンのNFCアンテナと本製品のNFCアンテナを重ねるようにタッチします。
 ※スマートフォン側のアンテナ位置はスマートフォンの取扱説明書を参照ください

- NFCペアリングの手順:**
- 1 スマートフォンのNFCアンテナを本製品のNFCアンテナと重ねるようにタッチします。
 - 2 スマートフォンに「接続しますか?」のようなメッセージが表示されます。
 - 3 本製品がペアリングモードになったら、「はい」を選択します。
 ※表示されるメッセージは、スマートフォンによって異なる場合があります。
 - 4 しばらくすると、自動的にペアリングを完了し、接続されます。
 ※スマートフォンによっては、ペアリング後に接続操作が必要になる場合があります。

※接続するスマートフォンによっては、専用Appのインストールが必要になる場合があります。Playストアで「エレコム NFC」で検索して「タッチでかんたん接続」をインストールしてください。


- NFCペアリングを使用するには、接続するスマートフォンが NFCペアリングに対応している必要があります。
- NFCが反応しない場合は、タッチの位置を変えるなどして、メッセージが表示されるように調整を試みてください
- NFCペアリングがうまくいかない時は、何度か試みるか通常のペアリング操作でペアリング、接続を行ってください。

ペアリング(機器への初期登録)の方法

本製品をお手持ちの携帯電話やスマートフォンで使用するためには、お手持ちの機器とペアリング(本製品を機器に初期登録する操作)を行う必要があります。
 ご使用になる接続先機器側の操作については、別紙「**簡単接続ガイド**」をご覧ください。お手持ちの携帯電話やスマートフォンの取扱説明書をお読みください。

1 本製品をペアリングモードにする

本製品の電源がオフの状態からマルチファンクションボタンを5秒ほど長押しして、ペアリングモードにします。
 LEDライトが青色ですばやく点滅し、ペアリングモードになります。

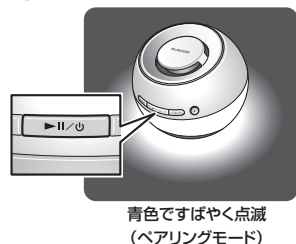

2 接続先機器から本製品(LBT-SPWP200)を検索

ペアリングしたい機器(携帯電話や携帯型オーディオプレーヤ)から、本製品を検索します。検索方法はご使用の機器によって異なります。接続先機器側の操作については、別紙「**簡単接続ガイド**」をご覧ください。お手持ちの機器の取扱説明書をお読みください。

- 意図しない機器と接続されてしまう場合は、その機器の電源を切ってからやり直してください。
- すでにペアリング済みの機器が周囲にあって、機器側の自動再接続設定や、信頼設定機能が有効になっている場合は、その機器と自動的に再接続します。
- ペアリングしたい機器によっては、あらかじめ機器側で「LBT-SPWP200からの通信を許可する操作」が必要です。

3 接続先機器に本製品(LBT-SPWP200)を登録

携帯電話や携帯型オーディオプレーヤから本製品が見つかったら、デバイス名「SPWP200」が検索画面に表示されるので、選択して登録します。
 ペアリングできた瞬間にLEDライトが水色で1回点滅し、LEDライトが青色でゆっくりと点滅すると、ペアリングの完了です。



※3秒に1回青色で点滅している場合、接続されていません。再度ペアリングを試みてください。


- パスキーの入力を促すメッセージが表示された場合は、「0000」(ゼロ4つ)と入力します。機器によっては(Bluetooth 2.1 対応機器)、パスキーを入力しなくても登録が完了する場合があります。
- 機器によって、ペアリング後に「接続」操作が必要な場合があります。お手持ちの機器の取扱説明書をお読みになり、「接続」操作をしてください。
- ペアリング情報は8台まで記憶できます。9台目を登録した場合は、古い情報から順番に削除されます。削除された機器と再接続する場合は、再度ペアリングが必要です。
- ペアリング先の機器の設定状態などの原因でペアリングが完了しない場合は、いったん電源を切ってやり直してください。

基本操作

電源のオン/オフ

■電源をオンにする


電源がオフの状態では本製品のマルチファンクションボタンを2秒ほど押すと、電源がオンになります。すでにペアリング済みの機器が近くにある場合、自動的にその機器に接続を試みます。接続が完了すると、青色でゆっくりと点滅し、機器が使用できるようになります。

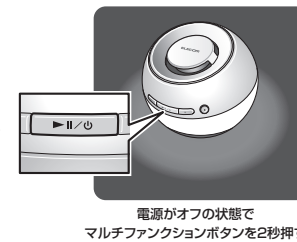

※機器によっては出力先を切り替える操作が必要になります。ご使用になる機器の説明書を参照してください。

■電源をオフにする

電源がオンの状態でマルチファンクションボタンを2秒ほど押すと、電源がオフになります。

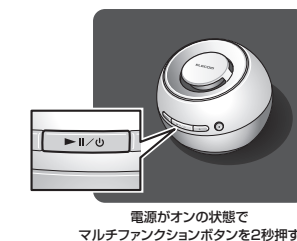


- ・接続先の機器との通信が途切れるなど接続が解除されると、待機モードに移行します。
- ・待機モードのまま再接続がされない場合、約5分で自動的に電源がオフになります。

音楽を聴く

本製品はA2DP(オーディオプロファイル)に対応しているため、接続した携帯電話やスマートフォンの音楽やスマートフォンのナビ音声等を聴くことができます。また、SCMS-T方式のコンテンツ保護にも対応しており、ワンセグTV等の音声を聴くことができます。


■再生/停止

マルチファンクションボタンを短く押すと、音楽を再生します。
 再生中にマルチファンクションボタンを短く押すと、再生を停止します。

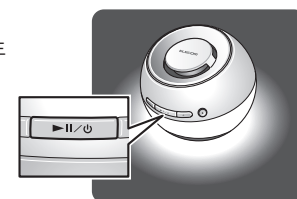


■音量を調整する

本製品の音量調節ボタンを使用して、音量を調整できます。
 音量を大きくするときは、音量調節ボタンの[+]を押します。音量を小さくするときは[-]を押します。本製品の音量を最大にしても希望の音量が得られない場合は、ペアリングした機器の音量を調整してください。

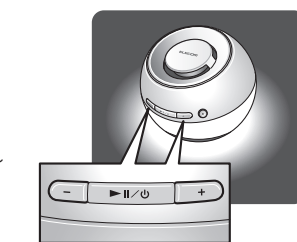

■曲送り/曲戻し

音楽再生中に音量調節ボタンを長押しします。
 曲送り 音量調節ボタンの[+]
 曲戻し 音量調節ボタンの[-]

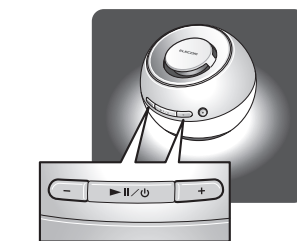

※接続先の機器によっては、上記の機能が使用できない場合があります。

裏面の「**取り扱い上の注意**」や「**困ったときは...**」もご参照ください。

