

ELECOM




# PC用サウンドバースピーカー 取扱説明書 [Vo.1]

SP-PCBS01U シリーズ

このたびは弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書は使用方法や、安全に取り扱いいただくための注意事項などを記載しています。本書の内容を十分にご理解いただいた上で本製品をお使いください。また、本書をいつでも読むことができる場所に大切に保管しておいてください。

## 電源を入れる

① 本製品の電源用 USB-A コネクタを USB 充電器 (別売り) ※1 または PC の USB ポートに接続します。

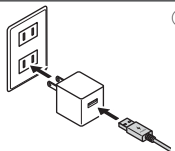

② 電源・ボリュームスイッチを右に回すとカチッと音がして電源がONになります。さらに回すと音量がアップします。左に回すと音量がダウンします。




※1 出力 1.5A(7.5W) 以上推奨

④ 本製品のボリュームは機器側と同期していませんので、接続した機器側の音量も調整してご使用ください。

## 有線接続で音源を再生する

- ① Φ3.5 ステレオミニプラグを音源機器のΦ3.5 音声出力ジャックに接続します。
- ② モード切り換えボタンを 1 秒間押しします。
- ③ アプリを開き音源を再生します。

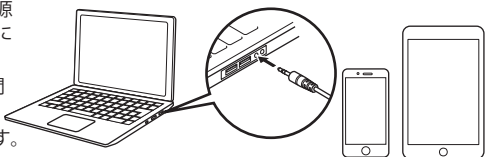


Φ3.5 音声出力ジャック搭載のパソコン、スマートフォン、タブレット、音楽プレーヤー、テレビなど

④ アプリを起動した後にプラグを押すと、アプリが誤動作する場合があります。


## 無線 (Bluetooth) 接続で音源を再生する

本製品をお手持ちのスマートフォンや携帯電話、オーディオプレーヤーの Bluetooth 機能で使用する際には、ご使用になる機器とペアリング (本製品を機器に初期登録する操作) を行う必要があります。ご使用になる接続先機器側の操作については、お手持ちの機器の取扱説明書をご覧ください。

① 本製品をペアリングモードにする。(電源起動時のみ自動で移行します)

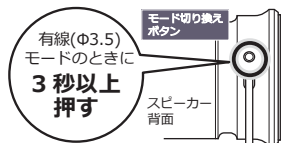


LED ランプ

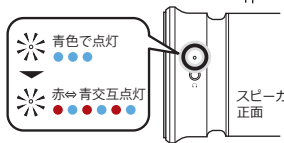

ペアリングモードになると、LED ランプが「青点灯」→「赤⇄青交互点滅」になる。

② スマートフォンなどの接続機器で本製品 (SP-PCBS01U) を検索→登録する。

【例】iPhone/iPad、Android 端末の場合→ [設定] → [Bluetooth] → Bluetooth を「ON」 → デバイスで「SP-PCBS01U」をタップ

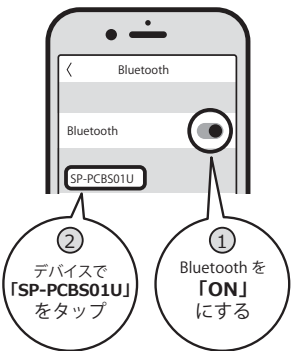


② デバイスで「SP-PCBS01U」をタップ

① Bluetooth を「ON」にする

③ LED ランプが「5 秒に 2 回点滅」でペアリング完了です。次回からはペアリング時、自動的に接続されます。

※2 秒に 1 回青で点滅している場合は、ペアリング失敗です。最初からやり直してください。

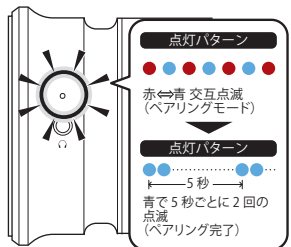

- ・パスキーの入力を促すメッセージが表示された場合は、「0000」(ゼロ四つ)を入力します。
- ・機器によって、ペアリング後に「接続」操作が必要な場合があります。お手持ちの機器の取扱説明書をお読みになり、「接続」操作をして下さい。
- ・ペアリング情報は 8 台まで記憶できます。9 台目を登録した場合は、古い情報から順番に削除されます。削除された機器と再接続する場合は、再度ペアリングが必要です。

・ペアリング先の機器の設定状態などの原因でペアリングが完了しない場合は、いったん電源を切ってからやり直してください。


※機器によっては出力先を切り替える操作が必要になります。ご使用になる機器の説明書を参照してください。

## パッケージ内容の確認

本製品のパッケージには以下の物が含まれています。お使いになる前にパッケージの内容を確認してください。

- スピーカー本体.....1 台
- 専用スタンド.....2 個
- 取扱説明書 (保証書).....1 枚

## 各部の名称

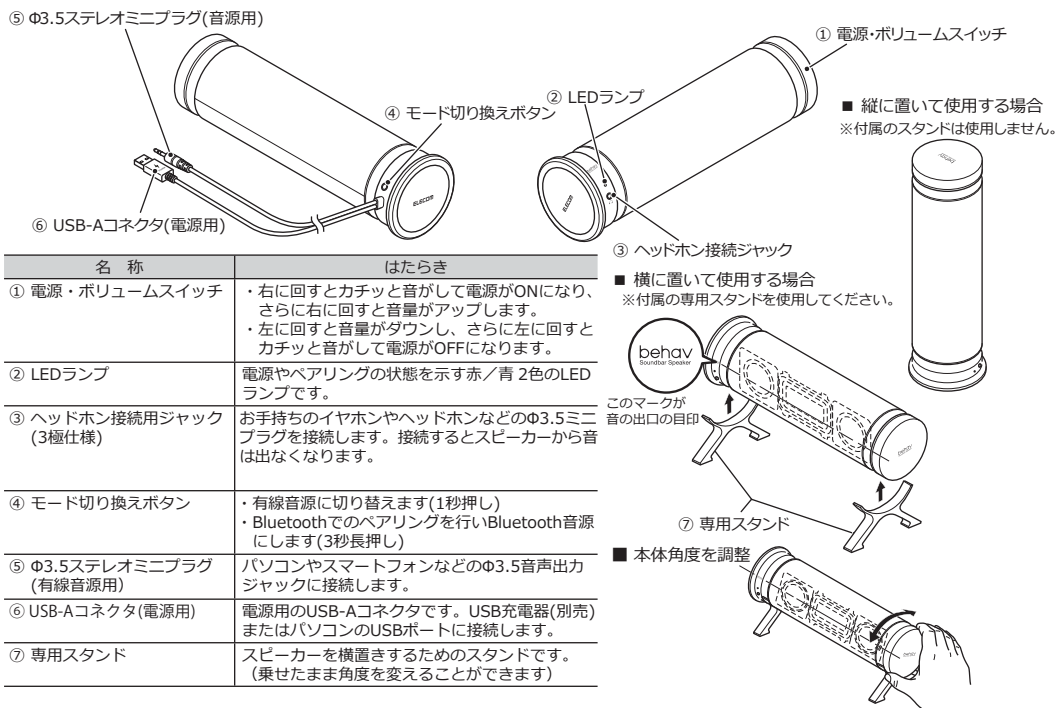

名称	はたらき
① 電源・ボリュームスイッチ	・右に回すとカチッと音がして電源がONになり、さらに右に回すと音量がアップします。 ・左に回すと音量がダウンし、さらに左に回すとカチッと音がして電源がOFFになります。
② LEDランプ	電源やペアリングの状態を示す赤/青 2色のLEDランプです。
③ ヘッドホン接続用ジャック (3種仕様)	お手持ちのイヤホンやヘッドホンなどのΦ3.5ミニプラグを接続します。接続するとスピーカーから音は出なくなります。
④ モード切り換えボタン	・有線音源に切り替えます (1秒押し) ・Bluetoothでのペアリングを行いBluetooth音源にします (3秒長押し)
⑤ Φ3.5ステレオミニプラグ (有線音源用)	パソコンやスマートフォンなどのΦ3.5音声出力ジャックに接続します。
⑥ USB-Aコネクタ (電源用)	電源用のUSB-Aコネクタです。USB充電器 (別売) またはパソコンのUSBポートに接続します。
⑦ 専用スタンド	スピーカーを横置きするためのスタンドです。(乗せたまま角度を変えることができます)

■ 縦に置いて使用する場合 ※付属のスタンドは使用しません。

■ 横に置いて使用する場合 ※付属の専用スタンドを使用してください。


このマークが音の出口の目印

■ 本体角度を調整

## 基本動作手順

状態	操作	操作後の状態	機器の操作 (スマートフォン、PCなど)	備考
電源 OFF 動作モード [ LED 表示 ]		Bluetoothペアリング [ LED 赤青点滅 ] または 自動ペアリング (※1)	Bluetooth [ LED 青点滅 ]	① 音源アプリ起動 ② 音量調整 ③ 再生 ※1. 電源ON時は、前回終了時のモードに関係なく、Bluetoothペアリングモードから始まります。
Bluetooth [ LED 青点滅 ]		有線 (Φ3.5) [ LED 青点灯 ]	① 音源アプリ起動 ② 音量調整 ③ 再生 (※3)	※2. 有線音源がΦ3.5ミニプラグ以外の場合、別途変換ケーブルが必要 ※3. 再生音量が小さくなる場合は、機器および、本製品を再起動し、手順通りやり直してください。
Bluetoothペアリング [ LED 赤青点滅 ]		Bluetoothペアリング [ LED 赤青点滅 ] または 自動ペアリング	① 音源アプリ起動 ② 音量調整 ③ 再生	
有線 (Φ3.5) [ LED 青点灯 ]		Bluetoothペアリング [ LED 赤青点滅 ] または 自動ペアリング	① 音源アプリ起動 ② 音量調整 ③ 再生	

## LEDの表示

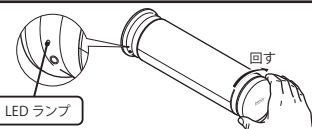

- 有線音源モードのとき、青色で点灯します。
- Bluetooth音源モードのとき、青色で5秒ごとに2回点滅します。
- Bluetoothペアリングモード時、赤⇄青交互点滅します。

## その他

- マイクは搭載していないため、通話には対応しておりません。
- A2DP (オーディオプロファイル) に対応した Bluetooth 機器に無線接続が可能です。再生・停止、曲送り、曲戻しなどの操作は機器側で行ってください。
- 無線接続の場合、ワンセグには対応しないことがあります。

## 困ったときは・・・

🔍  🔍 検索

接続や操作などで困ったときは、下記URLまたは右のQRコードのURLへアクセスしてください。  
弊社サポートポータルから、サポート情報を参照することができます。  
<https://www.elecom.co.jp/r/96>



### ペアリングができない

#### Bluetooth搭載機器とペアリングできない

- ①接続先機器側のBluetooth機能が使用可能な状態であることを確認してください。  
ペアリングモードが時間切れのため終わっている場合は、再度ペアリングモードに設定する必要があります。
- ②ご使用の機器が本製品のプロファイルに対応しているかを確認してください。
- ③接続相手から本製品の登録情報を削除(または解除)し、再度ペアリング(初期登録)からお試ください。

### 動作モードの切り換え後、正常に動かないとき

本製品および使用する機器の電源を切り、再度手順に従ってお試しください。  
パソコンの場合は、音源アプリを終了してから動作モードを切り換えてください。

### Bluetoothの通信が途切れやすいとき

本製品に対して、すべてのBluetooth機器の動作を保証するものではありません。また次の環境下の場合は、Bluetooth通信が途切れてしまう場合があります。

- ・本製品と接続機器の間に人体がある場合
- ・本製品と接続機器の間に金属や壁などの障害物がある場合
- ・周辺でBluetooth機器が多く接続されている場合
- ・2.4GHz帯を使用する無線LAN(IEEE802.11g/b/n)機器などの近くや電子レンジ使用中の周辺
- ・USB3.0のケーブルを使用した環境(外付HDDなど)が近い場合

それらの環境下にて当てる場合は通信が途切れてしまう場合があります。その場合は、それらの環境下になるべく当てはまらない状態で、本製品と接続機器を近づけて、ペアリングや接続ができるかをお確かめください。

## 安全上のご注意

■本製品を安全に正しくご使用いただき、事故/トラブルを未然に防止するために、以下を必ずよくお読みください。  
お読みになった後は、いつでも見られるところに保管してください。

	記号は禁止の行為であることを表しています。図の中に具体的な禁止内容が記号で示されています。
	記号は注意(警告を含む)を促す内容であることを表しています。
	記号は強制を表しています。図の中に具体的な禁止内容が記号で示されています。

**警告** ここに記載された事項を無視すると、使用者が死亡または障害を負う危険性、もしくは物的損害を負う危険性がある項目です。

- 万一、異常が発生したときは  
本製品から異音や煙が出たときは、ただちに使用を中止し電源を切ってください。その後は本製品を使用せず、エレコム総合インフォメーションセンターにご相談ください。
- 分解しないでください  
本書の指示に従って行う作業を除いては、自分で修理や改造・分解をしないでください。感電や火災、やけど、けがの原因になります。
- コードを無理に曲げたり、重いものを上にのせたりしないでください  
使用するコードやプラグに傷がついたり内部断線が生じると、火災や断線の原因となります。
- 水気の多い場所での使用・保管はしないでください  
本製品内部に液体が入ると、故障、火災、感電の原因となります。
- 病院内や航空機の中などでは使用しないでください  
高度な安全を要求される場所では絶対に使用しないでください。特定医療機関や航空機の計器類などの誤動作の原因になります。

**注意** ここに記載された事項を無視すると、けがをしたり、物的損害を負う恐れがある項目です。

- 高温のまま放置しないでください  
本製品は精密な電子機器です。高温、多湿の場所、長時間直射日光の当たる場所での使用・保管や、高温の車内に長時間放置することは避けてください。また、周辺の温度変化が激しいと内部結露によって誤動作する場合があります。
- 使用場所、保管場所に注意してください。  
衝撃や振動の加わる場所、強い磁力の発生する場所、ホコリの多い場所、静電気が多く発生する場所での使用・保管は避けてください。
- 接続機器の取扱説明書の指示に従ってください  
本製品は、スマートフォンなどと無線通信による使用が可能です。接続先の機器により設定方法や注意事項が異なります。ご使用の際はこれらの機器の取扱説明書をよく読み、注意事項に従ってください。
- 日本国以外では使用しないでください  
本製品は日本国内専用です。国外では独自の安全規格が定められており、それらの規格に適合することは保証いたしかねます。また、海外からのお問い合わせに関しても一切応じかねます。
- 製品に体重をかけた後、上に物をのせないでください  
専用スタンドを使って製品を使用中、上から体重をかけた後、座ったりしないでください。専用スタンドが破損することがあります。また、小さなお子様の手の届かない場所でご使用ください。

- 大音量に注意してください  
接続の際など、突然大きな音が出て耳をいためないよう、音量にご注意ください。
- お手入れについては  
本製品が汚れたときは、電源を切り、水または中性洗剤を少量含ませた柔らかい布で拭いてください。ベンジンやシンナーを使用すると、変形、変色の原因となります。

## 電波に関する注意

この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)が運用されています。

- この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
- 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか、または電波の放射を停止したうえ、エレコム総合インフォメーションセンターにご連絡いただき、混信回避のための処置等(例えば、パーテーションの設置など)についてご相談ください。
- その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときは、エレコム総合インフォメーションセンターまでお問合せください。

使用周波数帯域：2.4GHz  
変調方式：周波数拡散方式 FHSS(Frequency Hopping Spread Spectrum)  
想定干渉距離：約 10m  
周波数変更の可否：全帯域を使用し、かつ「構内無線局」「特定小電力無線局」帯域を回避可能

## ユーザーサポートについて

### ■製品に関するお問い合わせ

本製品は、日本国内仕様です。国外での使用に関しては弊社ではいかなる責任も負い兼ねます。また国外での使用、国外からの問い合わせにはサポートを行っておりません。Contact your local retailer with any product enquiries. Customer support at ELECOM, Japan, is available in the Japanese language and for products purchased in Japan. Replacements are warranty-dependent, but unavailable outside of Japan. よくあるお問い合わせ、マニュアルなどをインターネットでご案内しております。ご利用が可能であれば、まずご確認ください。

【よくあるご質問とその回答】  
[www.elecom.co.jp/support](http://www.elecom.co.jp/support)  
こちらから「製品Q&A」をご覧ください。  
【お電話・FAXによるお問い合わせ(ナビダイヤル)】  
エレコム総合インフォメーションセンター  
TEL.0570-084-465 FAX.0570-050-012  
[受付時間]  
10:00～19:00 年中無休

ホームページでも詳細な接続手順を確認できます。

「えれさぼ」で検索してください。

お問い合わせの前に、次の内容をご留意ください。  
・弊社製品の型番  
・ご利用の携帯電話、スマートフォン、タブレット、ゲーム機などの型番  
・ご質問内容(症状、やりたこと、お困りのこと)  
※可能なかぎり、電話しながら操作可能な状態でご連絡ください。

**個人情報の取り扱いについて**  
ユーザー登録・修正依頼・製品に関するお問い合わせなどで提供いただいたお客様の個人情報は、修理品やアフターサポートに関するお問い合わせ、製品およびサービスの品質向上・アンケート調査等、これらの目的のための関連会社または業務提携先に提供する場合、司法機関・行政機関から法的義務を伴う開示要求を受けた場合を除き、お客様の同意なく第三者への開示いたしません。お客様の個人情報は細心の注意を払って管理いたしますので、ご安心ください。

## 保証規定

- 保証内容  
1. 弊社が定める保証期間(本製品ご購入日から起算されます。)内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。  
※保証期間を超過している場合、有償となります。
- 無償保証範囲  
2. 以下の場合には、保証対象外となります。  
(1) 購入証明書および故障した本製品をご提出しただけでない場合。  
※購入証明書は、購入日、購入店、型番が確認できるもの(レシート・納品書など)を指します。  
(2) 購入証明書に偽造・改変などが認められた場合。  
(3) 中古品として本製品をご購入された場合。(リサイクルショップでの購入、オークション購入での中古品を含む)  
(4) 弊社および弊社が指定する機関以外第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。  
(5) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。  
(6) 通常一般家庭、一般オフィス内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。  
(7) 本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。  
(8) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。  
(9) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。
- 修理  
3. 修理のご依頼は、購入証明書を本製品に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターに送付してください。
- 4. 弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段(宅配や簡易書留など)をご利用ください。尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負い兼ねます。
- 5. 同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただきます場合があります。
- 6. 有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品または旧製品等は返却いたしかねます。

- 免責事項  
7. 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。  
8. 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負い兼ねます。
- 有効範囲  
9. この保証規定は、日本国内においてのみ有効です。  
エレコム株式会社は、日本以外の国でのご購入・ご使用による問い合わせ・サポート対応は致しかねます。  
This warranty is valid only in Japan. In "ELECOM CO., LTD. (Japan)", no customer support is available for enquiries about purchases or usage in/from any countries other than Japan.

## 製品仕様

型番	SP-PCBS01U
電源電圧	DC5V(USB電源)
スピーカーユニット	Φ43mmフルレンジ×2
スピーカー形式	密閉型(パッシブラジエーター方式)
実用最大出力	5W (2.5W+2.5W)
インピーダンス	4 Ω
周波数特性	140~20kHz
入力端子形状	電源入力：USB-Aオスコネクタ 音声入力：Φ3.5ステレオミニプラグ
ケーブル長	電源入力：約100cm 音声入力：約100cm
出力端子形状	Φ3.5ステレオミニジャック (ヘッドホン用・3極式)
外形寸法	W:23.0×D:66×H:66mm (専用スタンド装着時 H:85mm)
質量	約370g
付属品	専用スタンド2個、取扱説明書(保証書)

通信仕様 (Bluetooth音声入力)

通信方式	Bluetooth標準規格 Version5.0
出力	Bluetooth標準規格 Power Class2
最大通信距離	見通し 約 10m
使用周波数帯域	2.4GHz帯
変調方式	FHSS
対応Bluetoothプロファイル	A2DP (音楽機能)
対応コーデック	SBC
対応コンテンツ保護	SCMS-T方式
最大登録可能台数	8 台

本書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。  
本書の内容の一部または全部を無断で複製/転載することを禁止させていただきます。  
本書の内容に関するご意見、ご質問がございましたら、エレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡願います。  
本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。  
本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合等につきましては、責任を負い兼ねますのでご了承ください。  
本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務輸出許可が必要です。  
Bluetooth® フードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する商標であり、エレコム株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標およびトレードマークは、それぞれその所有者に帰属します。  
・その他本書に記載されている会社名、製品名等は、一般に各社の商標ならびに登録商標です。

保証期間	ご購入日から6カ月
ご購入が証明できる書類(レシート・納品書等)と、本マニュアルを一緒に保管してください。	

PC用サウンドバースピーカー  
SP-PCBS01Uシリーズ 取扱説明書  
2019年10月 初版

**ELECOM**

©2019 ELECOM CO., LTD. All Rights Reserved.