

絵表示について この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、ご利用者への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をご理解いただいた上で本文をお読みください。

⚠ 警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。

⚠ 注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が重傷を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容を示しています。

安全にご利用いただくために、下記の注意事項を必ずお守りください。

- ⚠ 警告

❌

壁への設置の際は必ず耐荷重強度のある壁や壁裏の間柱に設置してください。石膏ボード壁のみへの設置はお止めください。無理な設置はテレビの落下、ケガの原因となります。

❌

配線を壁掛け金具に挟み込んだり、無理に引っ張ったりしないでください。ショートや火災の原因となります。

❌

エアコンの近辺に機器本体を取り付けしないで下さい。テレビに悪影響をあたえたり、火災・感電の原因となります。

⚠

機器本体を壁掛け金具に取り付ける際は、必ず付属のネジをしっかりと締め、テレビが安定していることを確認してください。

⚠

組立・取り付けの不備による事故などについては、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。**取り付け作業は必ず専門業者に依頼してください。**

⚠

破損や落下等の事故を防ぐため、機器本体の取り付けや取り外し作業は2人以上で行ってください。

🔌

設置、取り外しの際は、機器本体や周辺機器の電源をコンセントから抜き、アンテナコード等の外部の後続コードを外してから行ってください。コードが傷つき、火災、感電の原因となります。
- ⚠ 警告

❌

組み立ての手順を守り、指定の箇所はすべて確実にネジ止めて下さい。サイズの合わないネジや、ネジ山の破損したネジ、さびたネジは絶対使わないでください。破損や落下等、事故の原因となります。

⚠


壁掛け金具を改造したり、他の製品と組み合わせて使用しないでください。破損や落下等、事故の原因となります。

❌

記載されている耐荷重以上の機器本体を取り付けしないでください。破損や落下等、事故の原因となります。

❌

以下の場所には設置をしないでください。
破損や落下等、事故の原因となります。
・振動・衝撃：振動や衝撃の多い場所
・湿気や高温多湿の場所
・油煙や湿気のアたる場所
・直射日光が当たる場所
・人がぶら下がったり、寄りかかったりするような場所
・屋外や海岸、温泉に近い場所
・傾いたり、不安定な場所

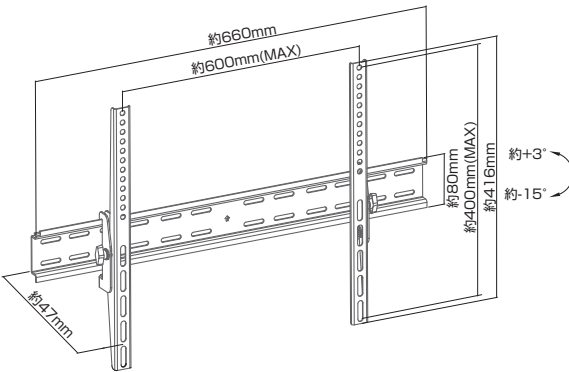

○ 対応テレビ	
対応TVサイズ	37 ～ 70 インチ フラットパネルテレビ ※対応インチは目安です
耐荷重	約 50kg
対応VESA規格	75mm×75mm、100mm×100mm 100mm×150mm、150mm×100mm 100mm×200mm、200mm×100mm 150mm×150mm、200mm×200mm 300mm×200mm、400mm×200mm 300mm×300mm、400mm×300mm 400mm×400mm、600mm×400mm

○ 対応壁面	
石膏ボード壁の場合	木間柱壁 間柱2本必要 間柱ピッチ：300～620mm 壁面パネル厚：16mm以下 間柱寸法：幅30mm奥行き89mm以上
コンクリート壁の場合	取り付け可能な壁の厚み：150mm以上

セット内容

1 壁掛け金具本体 ×1

2 VESAブラケット ×2

3 水準器 ×1

M-A ×4
M5×14ネジ

M-B ×4
M6×14ネジ

M-C ×4
M8×20ネジ

M-D ×4
M6×30ネジ

M-E ×4
M8×30ネジ

M-F ×4
ワッシャー

M-G ×8
スペーサー(5mm)

M-H ×4
スペーサー(15mm)

W-A ×4
ST6.3×55ネジ

W-B ×4
樹脂アンカー

W-C ×4
M6ワッシャー

使用する工具&ご用意いただくもの

プラスドライバー

下地センサー

鉛筆／ペン

電動ドリル

ソケットレンチ

1 壁掛け金具の設置方法

⚠ 壁掛け金具はゆるみや外れがないように、しっかり確実にネジを締め込み設置してください。
落下や思わぬ事故の原因となるおそれがあります。

石膏ボード壁の場合

木間柱壁 間柱2本必要
間柱ピッチ：300～620mm
壁面パネル厚：16mm以下
間柱寸法：幅30mm奥行き89mm以上

1 下地センサーを使用して間柱を見つけてください。

2 間柱の位置がわかったら、壁掛け金具を間柱の位置に合わせて、水準器で水平であることを確認して、穴にマーキングしてください。

3 マーキングした位置にネジ打ち用の下穴を開けます。

4 下穴と壁掛け金具の穴の位置に合わせて、壁掛け金具の穴とワッシャーにST6.3×55ネジを通して、ソケットレンチかプラスドライバーでしっかりと固定してください。

コンクリート壁の場合

取り付け可能な壁の厚み：150mm以上

1 壁掛け金具を壁の取り付けたい位置に合わせて、水準器で水平であることを確認して、穴にマーキングしてください。

2 マーキングした位置にネジ打ち用の下穴を開けます。

3 下穴に樹脂アンカーを挿入し、下穴と壁掛け金具の穴の位置に合わせて、壁掛け金具の穴とワッシャーにST6.3×55ネジを通して、ソケットレンチかプラスドライバーでしっかりと固定してください。

W-A ×4
W-B ×4
W-C ×4

2

テレビの取り付け方法





平らな床など安定して十分な広さのある作業スペースを確保してください。

テレビモニター下に毛布などを敷いたうえで作業をおすすめします。

1

テレビの穴にVESAブラケット、M8ワッシャーを合わせて、プラスドライバーでネジをしっかりと締めてください。

※テレビに合うネジを使用して、必要に応じてスペーサーの高さを選んで挟んでください。

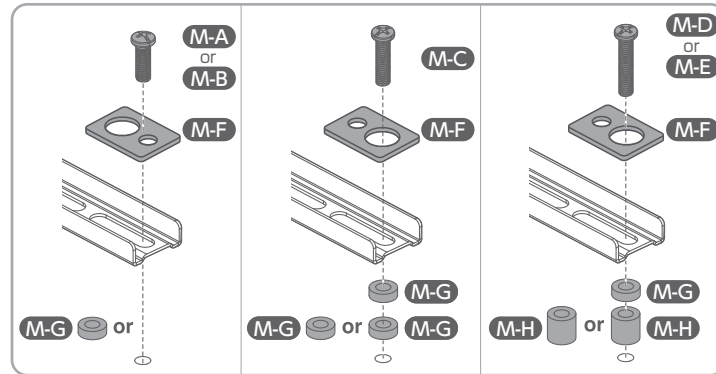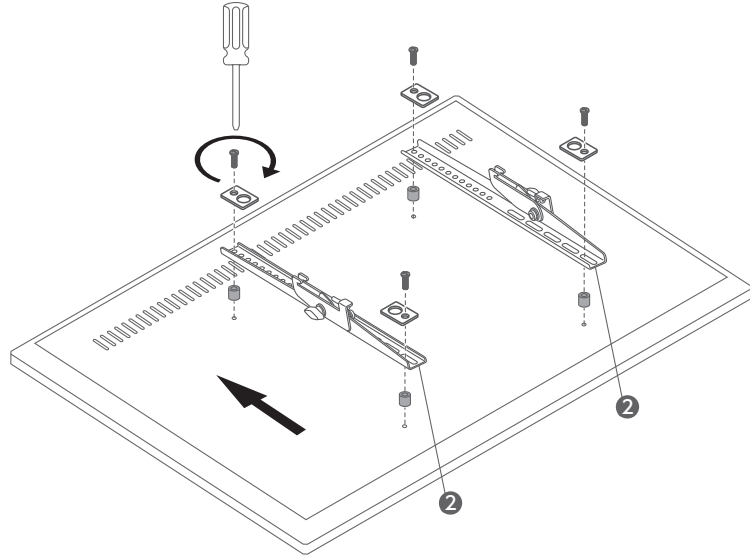

テレビのVESA穴に対してネジやスペーサーを組み合わせて、適正なネジを確認してください。首下の短いネジはテレビを十分保持できず、首下の長すぎるネジはテレビの内部に損傷を与える恐れがあります。



※同梱のネジ以外の長さのネジが必要な場合には、別途市販のネジを各自でご用意ください。

VESAプレートがTV背面に対して平行になるように取り付けてください。




4

テレビ角度の調整方法

■ 垂直方向の角度を調節したい

左右のVESAブラケットのつまみを緩め角度調整し、つまみを締めて固定してください。

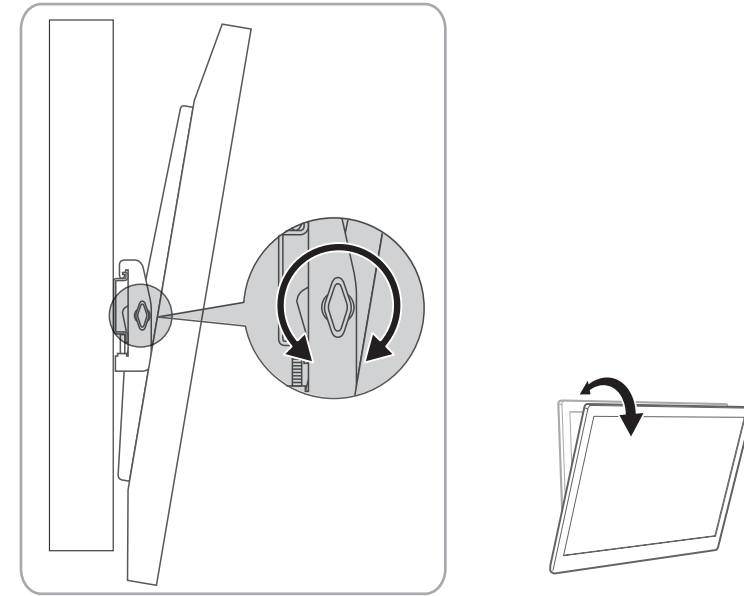

※テレビのサイズや位置によっては、壁に取り付けた後でつまみを締めることが困難場合があります。その場合は、あらかじめ角度を調整したうえで、壁に取り付けてください。

※つまみは定期的に緩みがないか確認し、緩い場合は締めなおしてください。

3


壁掛け金具へのVESAブラケットの取り付け方法



破損や落下等の事故を防ぐため、機器本体の取り付けや取り外し作業は2人以上で行ってください。

1

テレビに取り付けたVESAブラケットのフック部分を壁掛け金具アーム先端上部に引っ掛けてください。

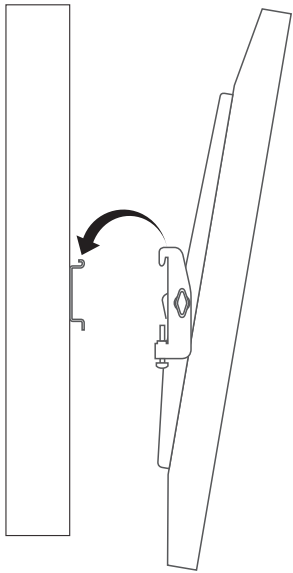

2

VESAブラケット下部のネジをプラスドライバーで締めて固定します。

※壁掛け金具はゆるみや外れがないように、しっかり確実にネジを締め込み設置してください。落下や思わぬ事故の原因となるおそれがあります。

