

取り扱い説明書

TV 壁掛け金具 フルモーションタイプ 13 ～ 55 インチ対応 TWM-FS01BK

絵表示について

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他人への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

警告 この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。

注意 この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が重傷を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容を示しています。


安全にご利用いただくために、下記の注意事項を必ずお守りください。

警告

- 壁への設置の際は必ず耐荷重強度のある壁や壁裏の間柱に設置してください。石膏ボード壁のみへの設置はお止めください。無理な設置はテレビの落下、ケガの原因となります。
- 配線を壁掛け金具に挟み込んだり、無理に引っ張ったりしないでください。ショートや火災の原因となります。
- エアコンの近辺に機器本体を取り付けしないで下さい。テレビに悪影響をあたえたり、火災・感電の原因となります。
- 機器本体を壁掛け金具に取り付ける際は、必ず付属のネジをしっかりと締め、テレビが安定していることを確認してください。
- 組立・取り付けの不備による事故などについては、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。**取り付け作業は必ず専門業者に依頼してください。**
- 機器本体の取り付けや取り外し作業は2人以上で行って下さい。破損や落下等、事故の原因となります。
- 設置、取り外しの際は、機器本体や周辺機器の電源をコンセントから抜き、アンテナコード等の外部の後続コードを外してから行ってください。コードが傷つき、火災、感電の原因となります。

注意

●本製品は、対応機器を適切な角度に設置し、視聴するための製品です。他の用途ではご使用にならないでください。●取付作業を行う際は、作業スペースを十分に確保してください。ケガや破損の原因となります。●本製品の構造により、機器本体を取り付けるとアーム部分が若干下に傾斜しますが性能に問題ありません。●本製品の対応インチは目安です。●耐荷重を超える機器本体は取り付けしないでください。●ご使用前に本製品に機器本体がしっかり装着されていることをご確認ください。●位置の調整は静かに行ってください。また、必ず両手で操作してください。●可動範囲に人が入る場合は、十分ご注意ください。●可動範囲に物を置かないでください。●可動部分に手や足、衣類などを挟まないようにしてください。●壁掛け金具使用時にテレビが壁にあたる恐れがありますので、ご注意ください。●定期的にネジのゆるみなどを点検し、必要に応じて締め直してください。●本製品に機器本体を取り付けたまま持ち運ばないでください。●機器本体の破損や故障、データの消失、消滅などについては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。●亀裂などの破損、変形、劣化を発見した場合はただちに使用を中止してください。●アルコール類、またはその他の薬品を本製品に付着させないでください。●硬い布で本製品を拭かないでください。●乳幼児の手がとどかないところでご使用、保管してください。

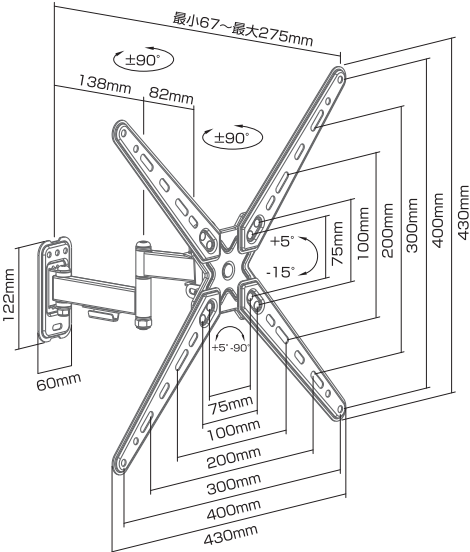

○ 対応テレビ


対応TVサイズ	13 ～ 55 インチ フラットパネルテレビ
耐荷重	約 10kg
対応VESA規格	75mm×75mm、100mm×100mm 100mm×200mm、200mm×100mm 200mm×200mm、300mm×200mm 400mm×200mm、300mm×300mm 400mm×300mm、400mm×400mm

○ 対応壁面


石膏ボード壁の場合	木間柱壁 間柱1本必要 壁面パネル厚：16mm以下 間柱寸法：幅30mm奥行89mm以上
コンクリート壁の場合	取り付け可能な壁の厚み：150mm以上

1 作業準備

1 壁掛け金具本体のアーム部分先端上部のネジを3mm程度緩めます。

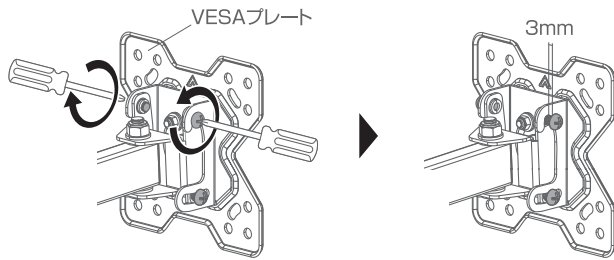

2 壁掛け金具本体のアーム部分先端下部のネジを外して、壁掛け金具本体からVESAプレートを取り外します。

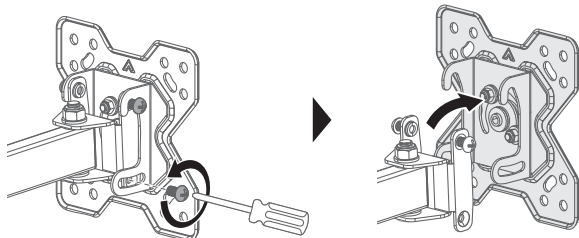


2 壁掛け金具の設置方法

警告 壁掛け金具はゆるみや外れがないように、しっかり確実にネジを締め込み設置してください。落下や思わぬ事故の原因となるおそれがあります。


石膏ボード壁への設置方法

木間柱壁：間柱1本必要
壁面パネル厚：16mm以下
間柱寸法：幅30mm 奥行き89mm以上


1 下地センサーを使用して間柱を見つけてください。

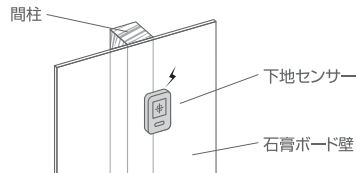


2 間柱の位置がわかったら、壁掛け金具を間柱の位置に合わせ、水準器で水平であることを確認して、穴にマーキングしてください。

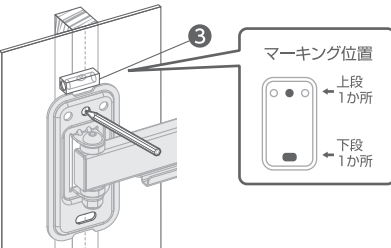

3 マーキングした位置にネジ打ち用の下穴を開けます。

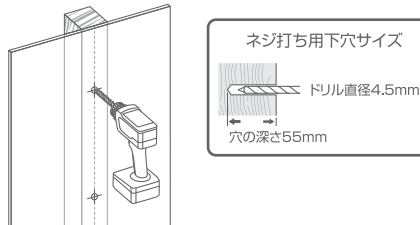


4 下穴と壁掛け金具の穴の位置を合わせて、壁掛け金具の穴とワッシャーにST6.3x55ネジを通して、10mm六角スパナかプラスドライバーでしっかりと固定してください。

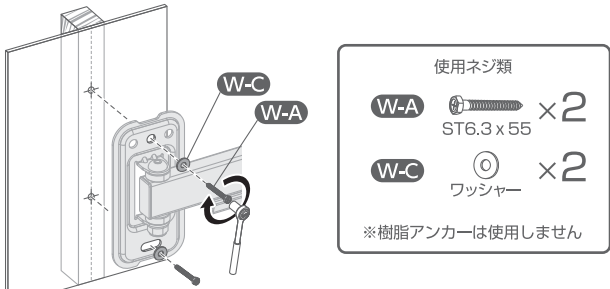


コンクリート壁への設置方法

取り付け可能な壁の厚み：150mm以上


1 壁掛け金具を壁の取り付けたい位置に合わせて、水準器で水平であることを確認して、穴にマーキングしてください。

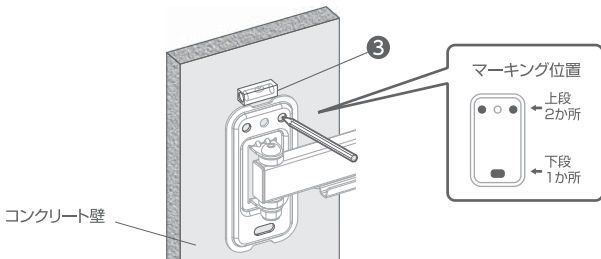

2 マーキングした位置にネジ打ち用の下穴を開けます。

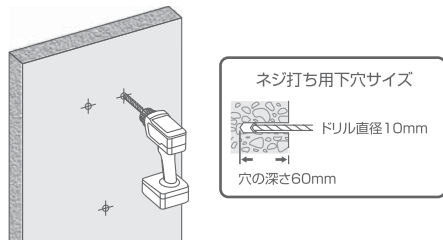

3 下穴に樹脂アンカーを挿入し、下穴と壁掛け金具の穴の位置を合わせて、壁掛け金具の穴とワッシャーにST6.3x55ネジを通して、10mm六角スパナかプラスドライバーでしっかりと固定してください。

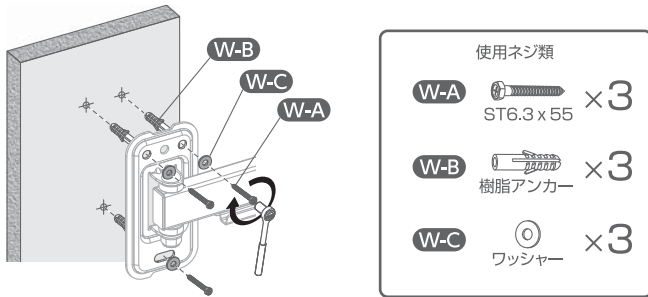


3 テレビの取り付け方法

- ⚠ 平らな床など安定して十分な広さのある作業スペースを確保してください。
テレビモニター下に毛布などを敷いたうえで作業をおすすめします。


【対応VESA規格がこちらの場合】 75×75mm、100×100mm

VESAプレートとテレビの穴を合わせて、
ネジをプラスドライバーでしっかりと締めてください。

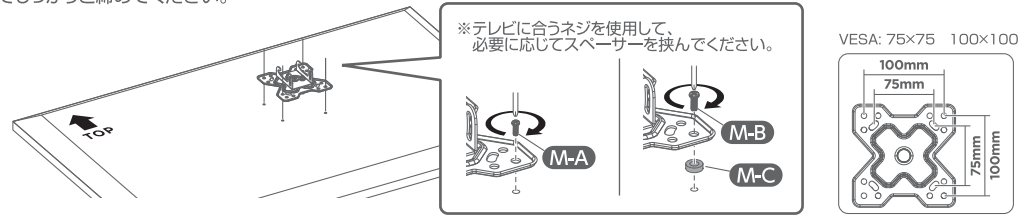


【対応VESA規格がこちらの場合】
200×100mm、100×200mm、200×200mm、300×300mm、400×400mm、400×300mm、300×200mm、400×200mm


- 1 取り外したVESAプレートに
拡張プレートを取り付けてください。
- 対応VESA規格 200×100mm、100×200mm の場合

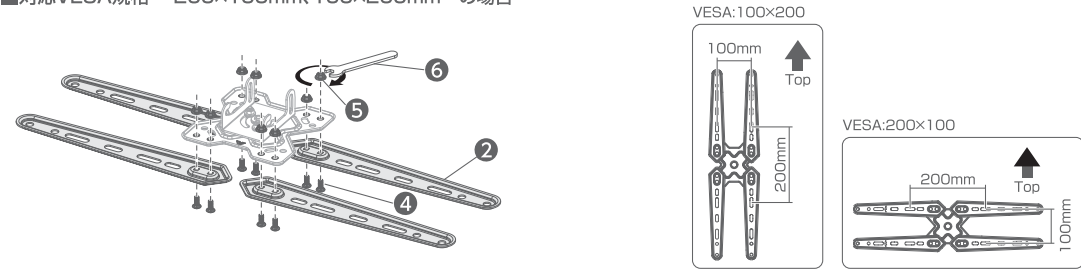


■対応VESA規格 200×200mm、300×300mm、400×400mm、400×300mm の場合

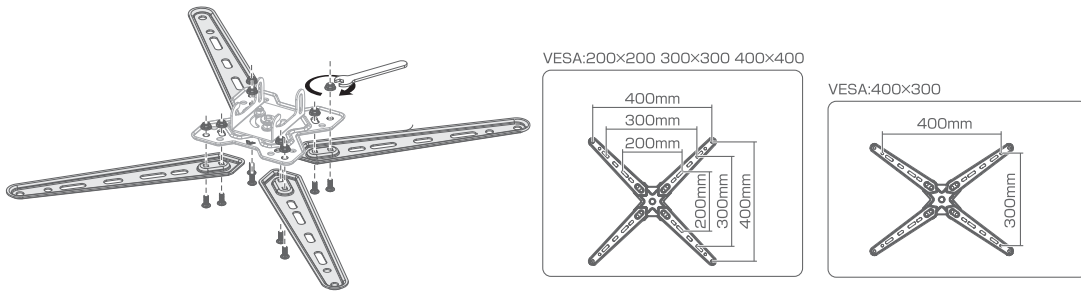

■対応VESA規格 300×200mm、400×200mm の場合

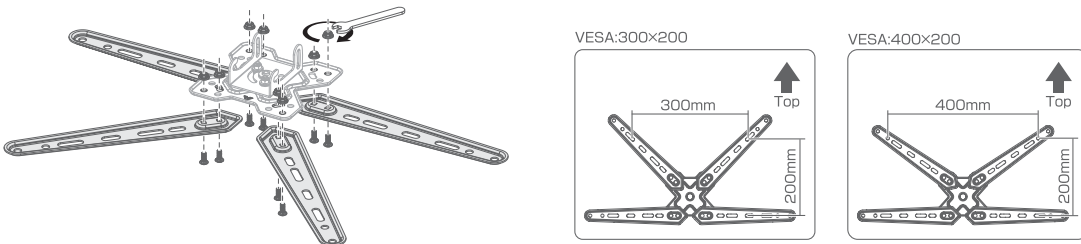

- 2 拡張プレートの穴とテレビの穴を合わせて、プラスドライバーでネジをしっかりと締めてください。
※テレビに合うネジを使用して、必要に応じてスペーサーを挟んでください。

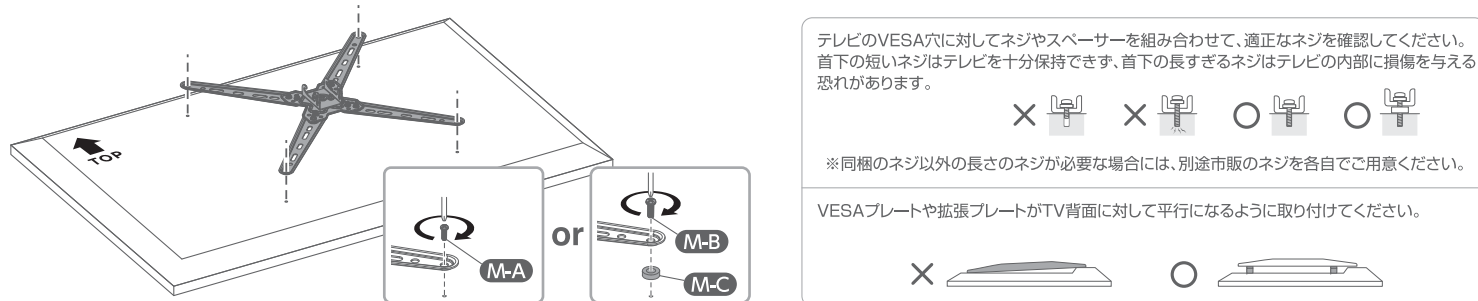


4 壁掛け金具へのVESAプレートの取り付け方法




- ⚠ 機器本体の取り付けや取り外し作業は2人以上で行って下さい。破損や落下等、事故の原因となります。


- 1 テレビに取り付けたVESAプレートのフック部分を
壁掛け金具アーム先端上部のネジに引っ掛けてください。

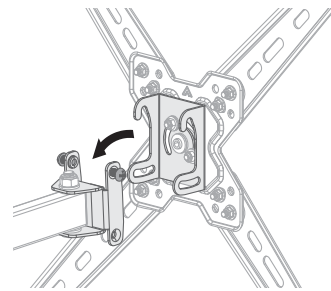

- 2 壁掛け金具アーム先端上部と下部のネジを締めて固定します。
※壁掛け金具はゆるみや外れがないように、しっかり確実にネジを
締め込み設置してください。落下や思わぬ事故の原因となるおそれがあります。

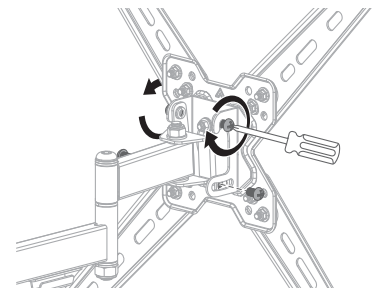

- 3 テレビのケーブルを壁掛け金具のケーブルホルダーに通してください。

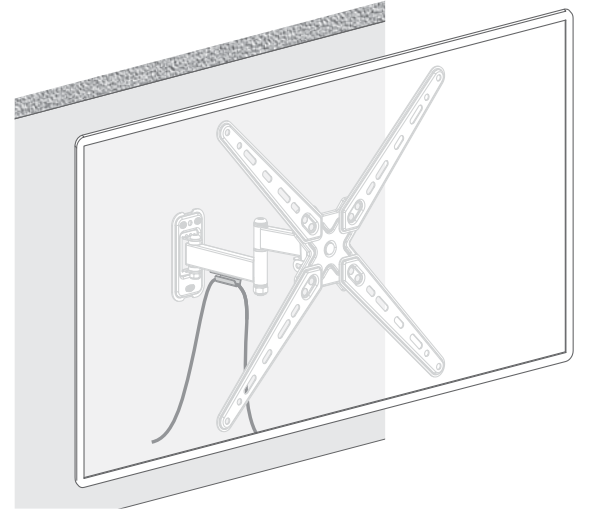


5 テレビ角度の調整方法

ディスプレイが希望の位置で停止しない場合は、図のようにツールを使用して、両側のネジを交互に調整してください。

※ネジは定期的に締めなおしてください。


■ 垂直方向へ調整したい

アーム下側のネジを緩め角度調整し、ネジを締めて
固定してください。

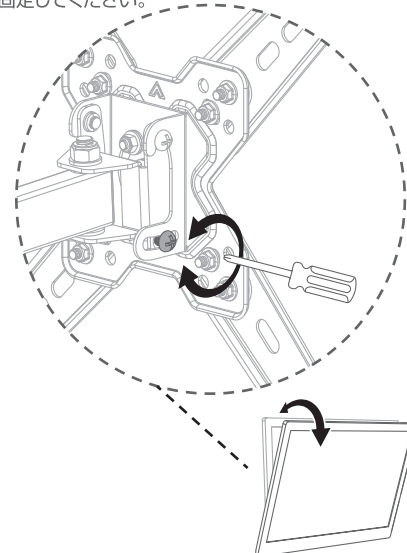

■ 回転させたい

VESAプレート裏側のネジを緩め角度調整し、ネジを締めて
固定してください。

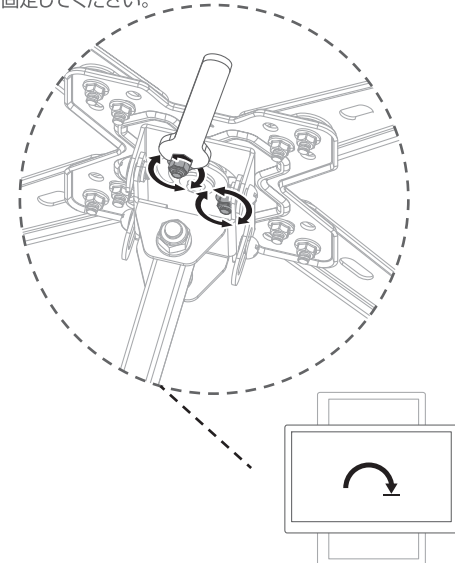

■ 水平方向へ調整したい

アームの角度を調整してください。

