

AVD-CKBR42 取扱説明書

ご使用前に必ずお読みください。
※ダウンロード版取扱説明書

対応機器情報はこちらのQRコードを読み取り、ご確認ください。▶



Blu-ray用レンズクリーナー

DISC1: ディスクが読み込めない時用
DISC2: 日頃のお掃除用

安全にお使いいただくために

- 1. 本製品の記録面およびブラシ部分にホコリ、ゴミが付着しているときは、メガネ拭きのような柔らかい布などであらかじめ取り除いてください。
- 2. ブラシに直接指で触れたり、ブラシを変形させないでください。
- 3. 本製品は、汚れの症状が改善することを保証するものではありません。極度の汚れや粘着性の汚れなどは、症状が改善されない場合があります。
- 4. 2〜3回続けてクリーニングしても症状が改善しない場合は、他の原因が考えられますので、機器の購入店もしくはメーカーにご相談ください。
- 5. クリーニング中に、機器の操作（サーチ、スロー再生、一時停止、スキップなど）をしないでください。
- 6. 本製品を機器にセットしたまま放置しないでください。
- 7. 本製品は、極度の汚れやレンズ以外の故障を修復するものではありません。

警告

●クリーニンググリッドは幼児の手の届かないところに保管してください。万一、飲み込んだり、目に入った場合は直ちにきれいな水を飲ませる、目を洗うなどの応急処置を施し、医師の処置を受けてください。
※このクリーナーはレコーディングソフトとBlu-rayドライブの相性や、お使いのBlu-rayメディアの性能に起因するレコーディングミスを減少させることはできません。あくまで物理的な汚れを除去するための製品ですので、あらかじめご了承ください。

使用上のご注意

- 本製品の各クリーニング回数はあくまでも目安です。機器の汚れ具合や取り扱い方によっては減少いたします。
- ご使用前に、各対象機器の取扱説明書を必ずご確認ください。
- クリーニングブラシエリア内、クリーニングブラシには絶対に触れないでください。
- 使用回数以下でもクリーニングブラシの汚れがひどくなりましたら、使用を中止してください。
- 読み取りピックアップレンズの汚れ具合によっては、クリーニングを何度か繰り返すと改善する場合があります。それでも症状が改善しない場合は、汚れ以外の原因が考えられますので各機器の購入店もしくはメーカーまでご相談ください。（繰り返しご使用いただいても機器には問題はありません。ただし、クリーニングブラシの汚れがひどくなりましたら使用を中止し、新しいものをご購入ください。）
- 本製品はBlu-ray読み取りピックアップレンズ専用クリーナーです。Blu-rayレコーダー/ドライブのCD/DVD用読み取りピックアップレンズはクリーニングできません。
- Macでご利用になれる場合は、市販のBlu-rayソフトを再生できる環境を整えてからご使用ください。
- 「PlayStation®」でご利用になられる場合は、必要に応じて再生ソフトのアップデートを行ってからご使用ください。
- 「DISC2: Blu-rayの日頃のお掃除用」の記録面には映像と音声プログラムされていますので、傷つけないでください。
- ディスクの記録面が汚れたときは、メガネ拭きのような柔らかい布などで、ディスクの中心から外側に向かって放射状に軽く拭き取ってください。（強く拭き過ぎるとディスク面に傷がつき再生できなくなる恐れがあります。）
- ドライブによっては、音飛びなどを生じることがありますが、クリーニングには支障ありません。
- クリーニング終了後は直ちにディスクを取り出し、ブラシ面を下にして付属の専用ケースに収納して大切に保管してください。（他のケースに収納しますとブラシが破損し、クリーニング効果を損なう恐れがあります。）
- 付属のクリーニンググリッド以外は使用しないでください。
- クリーニンググリッドを衣類などに付けないようにしてください。シミや変色のおそれがあります。
- 車内など、直射日光のあたる場所、高温、多湿の場所での保管は避けてください。
- お手持ちの機器が原因による故障につきましては、当社は一切責任を負いません。
- 製品の改良などのため仕様を予告なく変更することがあります。
- 本製品を無断で複製、放送、レンタルすることは、法律で禁じられています。
- 万一、製造上の原因による品質不良が発生した場合は、新しいレンズクリーナーとお取替えいたします。それ以外の責はご容赦ください。

内容物


DISC1：1枚
ディスクが読み込めない時用



DISC2：1枚
日頃のお掃除用



クリーニンググリッド：1本

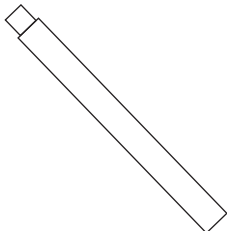


ご使用方法

※本製品はBlu-ray専用のレンズクリーナーです。市販のBlu-rayソフトが再生できない機器にはご使用になれません。
※はじめにトレイのホコリを取り除いてから、ご使用になれる事をお勧めします。その際、ピックアップレンズに触れないようにご注意ください。


DISC1: Blu-rayが読み込めない時用（湿式ブラシ）

- ① ディスクレーベル面（印刷面）にある湿式クリーニングブラシエリアの中心部（白色生地部分）に付属のクリーニンググリッドを1滴ずつたらし、液がすべて染み込むまで待ちます。
※記録面にあるブラシにクリーニンググリッドを直接つけないでください。
※つけ過ぎにご注意ください。クリーニンググリッドでディスク面を濡らしてしまったときは、柔らかい布などで拭き取ってからご使用ください。
※初めてご使用になるときは液の浸透に時間がかかる場合があります。
注意…本ディスクは日頃のお掃除用ではありませんので、再生エラーなどの症状が出た時にご使用ください。
- ② レンズクリーナーを、「△セット方向」からデッキにセットすると自動再生機能により、自動的にクリーニングが開始されます。
※本製品のクリーニング機能は、プレイヤーなどがディスクを読み込むときの初期動作を利用する、オートラン方式のため、エラー表示が出てディスクが回転していればクリーニングされています。
※ディスクを挿入しても読み込み動作が始まらないディスクが回転しない場合は、再度やり直してください。何度試しても読み込み動作が始まらない場合は、レンズの汚れ以外の原因が考えられますので、使用を中止し、各機器の購入店もしくはメーカーまでご相談ください。
- ③ 約10秒後に停止ボタン（■）、イジェクトボタン（▲）を押しディスクを取り出し、ブラシ面を下にして付属の専用ケースに入れて大切に保管してください。
注意…機器によっては初期読み込み動作を継続することがありますので、その場合は初期動作の終了を待たず、10秒程度経過したところでイジェクトボタンを押して取り出してください。
※再生エラーが改善しない場合は、工程②を2〜3回繰り返してください。クリーニンググリッドを追加する必要はありません。
※それでも症状が改善されない場合は、レンズの汚れ以外の原因が考えられますので、機器の購入店または機器メーカーにご相談ください。
※このレンズクリーナーは、約30回のクリーニングができますが、レンズの汚れ具合で異なります。
※ブラシ部が汚く変色してきた場合はご使用をやめ、新しいものをお買い求めください。
※クリーニング後、油性ペンでディスク印刷面にある□を塗りつぶし、使用回数をご確認ください。

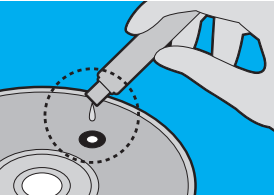

DISC2: Blu-rayの日頃のお掃除用（乾式ブラシ）


- ① レンズクリーナーを、通常のディスクと同様にセットします。自動再生機能により、自動的にクリーニングを開始します。クリーニング中は簡易な映像と音声流れます。
※再生を実行するダイアログボックスが表示される場合は、「再生」を選択し、「OK」ボタンをクリックします。
※自動再生されない場合は、通常のBlu-rayディスクと同じように再生させてください。
※パソコンなどでは自動で再生が始まらなかったり、映像が流れなかったりする場合がありますが、ディスクが回っていれば掃除は行われています。
- ② 収録内容が終了しましたら、ディスクを取り出し、ブラシ面を下にして付属の専用ケースに入れて大切に保管してください。
注意…機器によっては初期読み込み動作を継続することがありますので、その場合は初期動作の終了を待たず、20秒程度経過したところでイジェクトボタンを押して取り出してください。ディスクが回転していればクリーニングされています。
※乾式ブラシにはクリーニンググリッドはつけないでください。

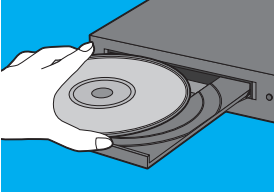

クリーニングが自動で始まらない場合

●Windowsの場合

デスクトップにある検索「🔍」をクリック、「エクスプローラー」と入力、表示された「PC」をクリックし、「デバイスとドライブ」を表示させます。その中の「BD-REドライブ」をダブルクリックし、レンズクリーナーを再生します。
※OSバージョンにより「デバイスとドライブ」の表示方法が異なりますので、上記方法で表示されない場合は各OSでの表示方法を確認してください。

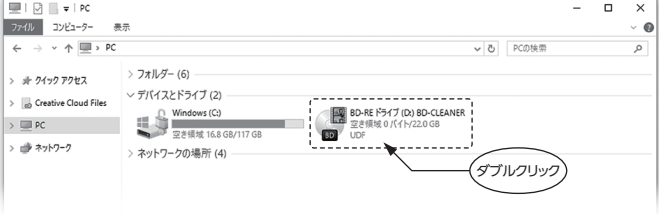

●Macの場合

ディスクをセット後、デスクトップに表示される「BD-CLEANER」をダブルクリックし、フォルダを開きます。
フォルダ内にある「BDMV」を副ボタンクリック（右クリック）し、表示されたメニューから「このアプリケーションで開く」をダブルクリックし、表示されたメニューから「お使いのBlu-rayプレイヤー」をクリックし、レンズクリーナーを再生します。



対応表（○対応・×対応不可）

対応機種	PC/内蔵ドライブ/外付けドライブ	Blu-ray Discドライブ	○ (CD/DVD用ピックアップレンズ ×)
	AV/その他	Blu-ray Discプレーヤー・Blu-ray Discレコーダー	
	ゲーム機	PlayStation®3, PlayStation®4, PlayStation®5 Xbox®・Xbox360®, Xbox series X®	

Blu-ray Discプレーヤー/ドライブには読み取りレンズが2種類あります。
※本製品はBlu-ray用レンズ専用です。

CD/DVD用ピックアップレンズはCK-CDDVDシリーズをお買い求めください。

Blu-ray用ピックアップレンズは本製品でクリーニングできます。

※ピックアップレンズはイメージです。※ピックアップレンズの仕様については、各機器のメーカーにお問い合わせください。

※Windows®、Xbox®、Xbox360®、Xbox series X®は、米国Microsoft Corporation.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。※MacはApple Inc.の商標です。※PlayStation®は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。※Blu-ray Disc™、Blu-ray™およびその関連ロゴは、ブルーレイディスクアソシエーションの商標です。※本製品のパッケージ等に記載されている会社名・製品名などは、一般に各社の商標又は登録商標です。※本製品は当社のオリジナル商品であり、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントのライセンス商品ではありません。※このクリーナーはレコーディングソフトとBlu-rayドライブの相性や、お使いのBlu-rayメディアの性能に起因するレコーディングミスを減少させる事はできません。あくまで物理的な汚れを除去するためのものですので、予めご了承ください。※デザイン、仕様などは改良のため予告なく変更する場合があります。

商品に関するお問い合わせは
エレコム総合インフォメーションセンター
TEL.0570-084-465 FAX.0570-050-012

受付時間/10:00〜19:00
年中無休
Q えれさぼ
検索