

11.本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

ELECOM
© 2017 ELECOM CO.,Ltd All rights reserved
Q-RCTV01H 170901 V0

- リモコン検知方式が赤外線の機器に対応しています。
- 国内向けの製品のみ対応しています。
- 機器本体にない機能は操作できません。また機器本体にある機能でも、本機にない機能は操作できません。
- 地上アナログテレビ、パソコン、パソコンモニター、ポータブル機器、車載用機器には対応しておりません。
- DVD/ブルーレイ/HDD内蔵テレビは、一部機器で対応していない場合があります。
- 機器によってはリモコンの操作方法が本製品の表記と異なる場合があります。その場合、各機器に付属の取扱説明書を参照してください。

本製品は室内または屋内用です。湿気やホコリの多い場所、極端な温度条件下や急激な温度変化のある場所でのご使用や保管はしないでください。故障や動作不良の原因になります。

本製品を次のようなところには置かないでください。

- 日のあたる自動車内、直射日光のあたるところ、
- 暖房器具の周辺など高温になるところ
- 多湿なところ、結露が生じるところ
- 平坦でないところ、振動が発生するところ
- マグネットの近くなどの磁場が発生するところ
- ほこりの多いところ

本製品は防水構造ではありません。水などの液体がかららないところで使用または保存してください。雨、水しぶき、ジュース、コーヒー、蒸気、汗なども故障の原因になります。

本製品および電池を廃棄するときは、お住まいの地域の条例および法令に従って処分してください。

本製品には単4形アルカリ乾電池を使用してください。

本製品を長期間使用しないときは、電池を取り出しておいてください。液漏れや故障の原因になります。

電池が液漏れしたときは液にさわらないでください。液が身体や衣服に付いたときは、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があれば医師に相談してください。

電池内部の液が目に入ったときは、こすらずに水道水などのきれいな水で十分洗い、すぐに医師の治療を受けてください。

本製品が汚れたときは、乾いたやわらかい布でふいてください。シナー、ペンシン、アルコールなど揮発性の液体を使用すると、変質や変色を起こす恐れがあります。

対 応 機 種	液晶テレビ (日立 Wooo)
通 信 方 式	赤外線 (IR) 方式
ボ タ ン 数	58ボタン
外 形 寸 法	幅約49m×高さ約205mm×厚さ約25mm
電 源	DC3V 単四形乾電池2本 (別売)
想定電池試用期間	約1年間 (アルカリ乾電池使用時) ※使用頻度により変化します。
パッケージ内容	リモコン本体、取扱説明書 (本書、保証書含む)

動作確認ページはこちら

年中無休

※イラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※安全性向上、品質改良のため、色・仕様などを予告なく変更することがあります。


※本製品のパッケージ等に記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。

※Wooioは株式会社 日立製作所の商標です。



各部の名称

お使いのテレビによってはリモコンの操作方法が本製品の表記と異なる場合があります。その場合、お使いのテレビの取扱説明書を参照してください。

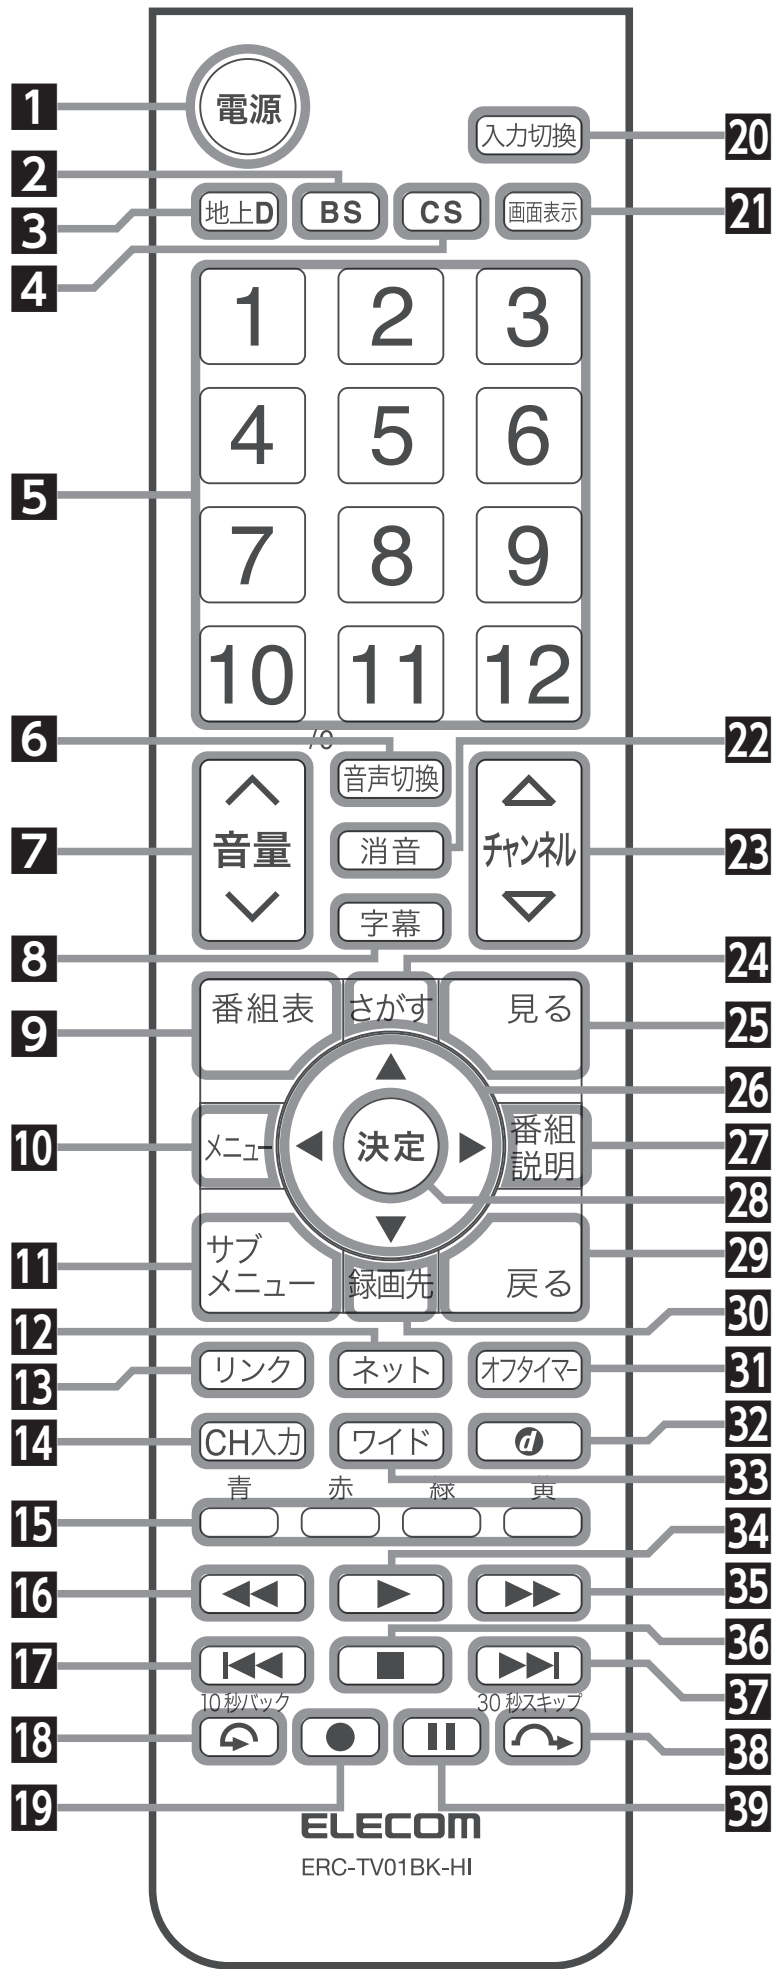


- 1 電源ボタン
- 2 放送切替ボタン(BS)
- 3 放送切替ボタン(地デジ)
- 4 放送切替ボタン(CS)
- 5 数字(チャンネル)ボタン※1
- 6 音声切替ボタン
- 7 音量ボタン(△/▽)
- 8 字幕ボタン
- 9 番組表ボタン
- 10 メニューボタン
- 11 サブメニューボタン
- 12 ネットボタン
- 13 リンクボタン
- 14 チャンネル入力ボタン
- 15 カラー(青/赤/緑/黄)ボタン
- 16 早戻しボタン
- 17 スキップボタン(前)
- 18 10秒バックボタン
- 19 録画ボタン
- 20 入力切替ボタン
- 21 画面表示ボタン
- 22 消音ボタン
- 23 チャンネルボタン(△/▽)
- 24 さがすボタン※3
(予約一覧)※2
- 25 見るボタン
- 26 カーソル(上/下/左/右)
- 27 番組説明ボタン
- 28 決定ボタン
- 29 戻るボタン
- 30 録画先ボタン
- 31 オフタイマーボタン
- 32 d(データ)ボタン
- 33 ワイドボタン
- 34 再生ボタン
- 35 早送りボタン
- 36 停止ボタン
- 37 スキップボタン(次)
- 38 30秒スキップボタン
- 39 一時停止ボタン

※1：文字入力を行う際はお使いのテレビの取扱説明書をご参照ください。

リモコンの準備

- ①リモコン裏側の電池カバーを開ける
- ②単4形アルカリ乾電池(2本)を
⊖側から入れる
- ③電池カバーを元通りに閉める

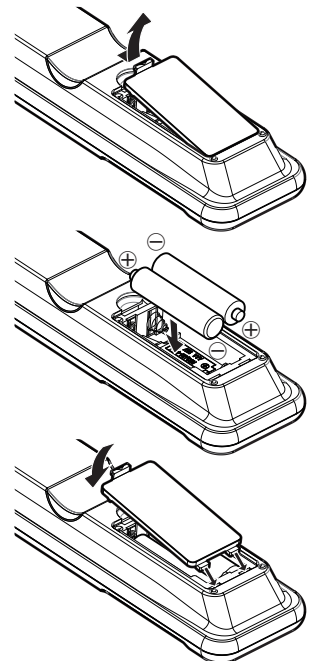

本機にはリモコン設定が4パターン用意されています。

テレビに向けて操作したときにテレビが動作しない場合は、下記の要領でリモコン設定番号を③に変更してください。

「さがす」ボタンには予約一覧をみるためのボタンを割り当てていますが、テレビによってはこの機能に対応しません。

「さがす」ボタンを押したときに予約一覧が表示されない場合は、下記の要領でリモコン設定番号を②または④に変更してください。

モード	概要	リモコン番号の切替方法
①	TV側のリモコンコードの設定が1の場合 「さがす」ボタンに「予約一覧」を設定※2	【電源】ボタンを押したまま【5】【10】【1】のボタンを順に押して【電源】ボタンを離します。
②	TV側のリモコンコードの設定が1の場合 「さがす」ボタンに「さがす」を設定※3	【電源】ボタンを押したまま【5】【10】【2】のボタンを順に押して【電源】ボタンを離します。
③	TV側のリモコンコードの設定が2の場合 「さがす」ボタンに「予約一覧」を設定※2	【電源】ボタンを押したまま【5】【10】【3】のボタンを順に押して【電源】ボタンを離します。
④	TV側のリモコンコードの設定が2の場合 「さがす」ボタンに「さがす」を設定※3	【電源】ボタンを押したまま【5】【10】【4】のボタンを順に押して【電源】ボタンを離します。

※2 使用しているTVが[L** GP3] [L** GP35] [L** A3] [L** ZP3] の場合はこのモードに設定してください。

※3 使用しているTVが[L** HP09] [L** GP1] [L** K09] [L** K1] [L** N1] [L** N2] [L** G2] [L** H2] [L** H3] の場合はこのモードに設定してください。