


各部の名称

お使いのテレビによってはリモコンの操作方法が本製品の表記と異なる場合があります。その場合、お使いのテレビの取扱説明書を参照してください。

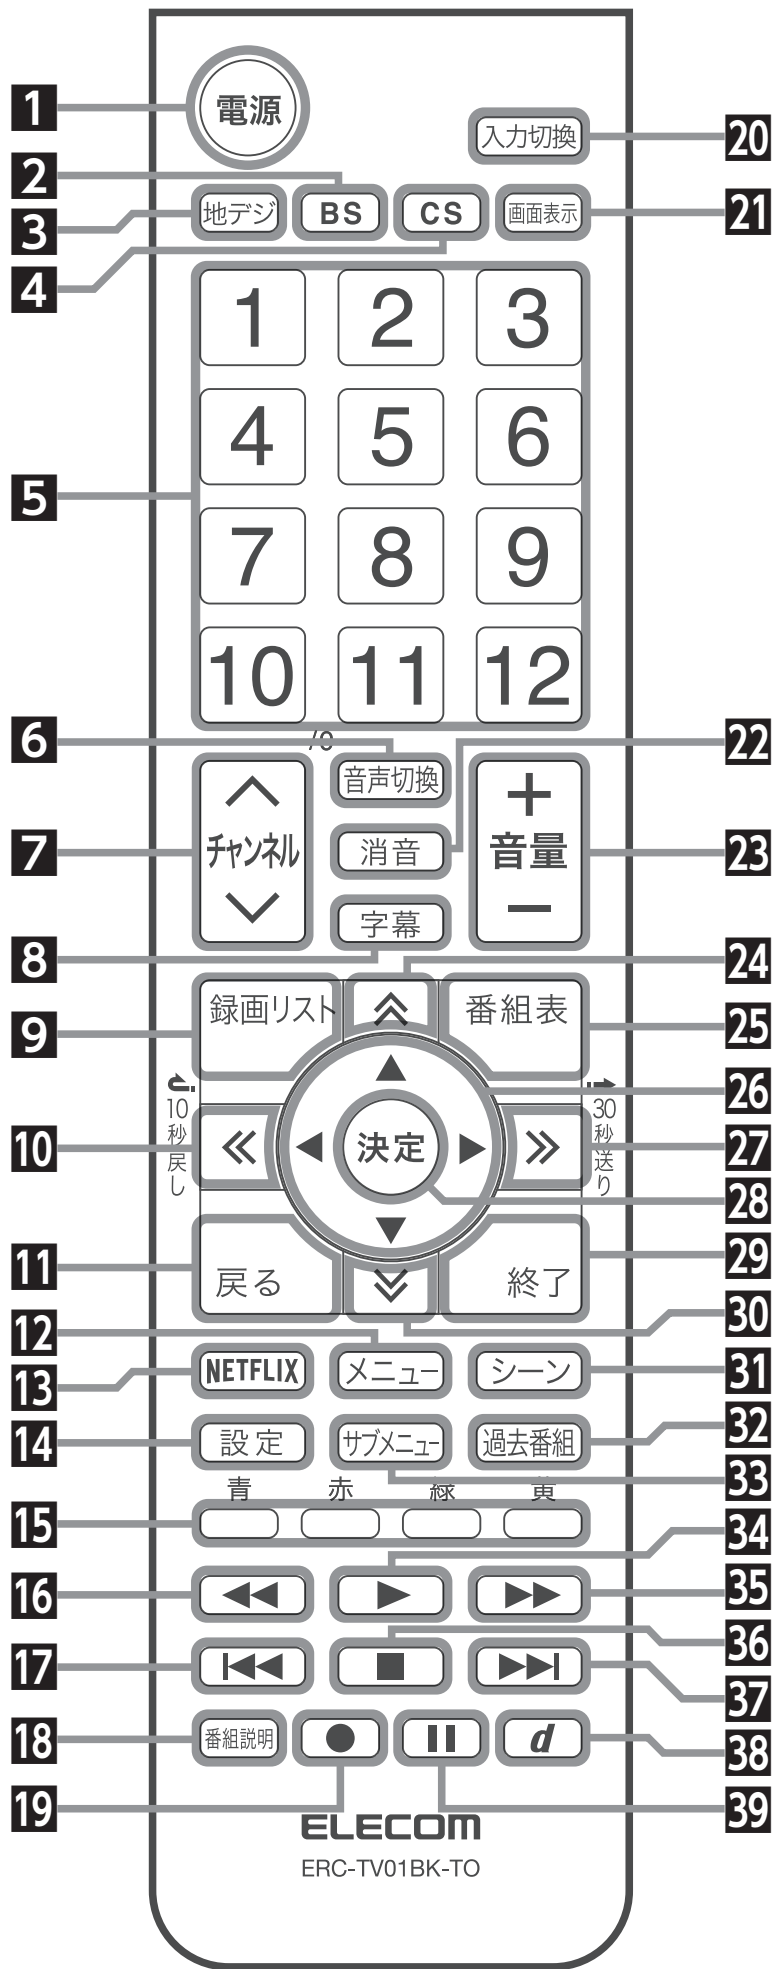


- 1 電源ボタン
- 2 放送切替ボタン(BS)
- 3 放送切替ボタン(地デジ)
- 4 放送切替ボタン(CS)
- 5 数字(チャンネル)ボタン※1
- 6 音声切替ボタン
- 7 チャンネルボタン(▲/▼)
- 8 字幕ボタン
- 9 録画リストボタン
- 10 リスト切替ボタン(◀) (10秒戻しボタン)
- 11 戻るボタン
- 12 クラウドメニューボタン (レグザメニュー)(レグザリンク)
- 13 NETFLIXボタン
- 14 設定ボタン
- 15 カラー(青/赤/緑/黄)ボタン
- 16 早戻しボタン※2
- 17 スキップボタン(前)※2
- 18 番組説明ボタン
- 19 録画ボタン
- 20 入力切替ボタン
- 21 画面表示ボタン
- 22 消音ボタン
- 23 音量ボタン(+/-)
- 24 リスト切替ボタン(▲)
- 25 番組表ボタン
- 26 カーソル(上/下/左/右)
- 27 リスト切替ボタン(▶) (30秒送りボタン)
- 28 決定ボタン
- 29 終了ボタン
- 30 リスト切替ボタン(▼)
- 31 シーンボタン
- 32 過去番組ボタン (タイムシフト)
- 33 サブメニューボタン (クイック)
- 34 再生ボタン
- 35 早送りボタン※2
- 36 停止ボタン
- 37 スキップボタン(次)※2
- 38 d(データ)ボタン
- 39 一時停止ボタン

※1 文字入力を行う際はお使いのテレビの取扱説明書をご参照ください。

リモコンの準備

- ①リモコン裏側の電池カバーを開ける
- ②単4形アルカリ乾電池(2本)を⊖側から入れる
- ③電池カバーを元通りに閉める

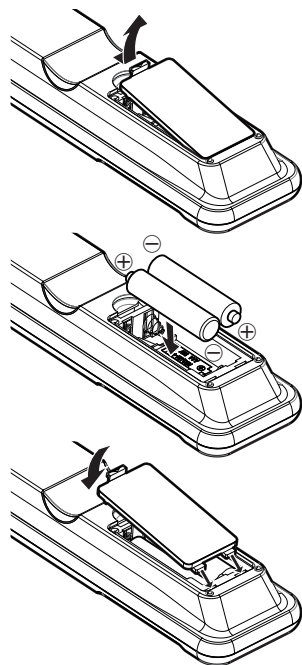

本機にはリモコン設定が4パターン用意されています。

テレビに向けて操作したときにテレビが動作しない場合は、下記の要領でリモコン設定番号を②に変更してください。

[早戻し][スキップ(前)][早送り][スキップ(次)]のキーが逆転している場合は、リモコン設定番号を③もしくは④に設定してください。

モード	概要	リモコン番号の切替方法
①	TV側のリモコンコードの設定が1の場合 (出荷時の初期設定)	【電源】ボタンを押したまま【4】【10】【1】のボタンを順に押して【電源】ボタンを離します。
②	TV側のリモコンコードの設定が2の場合	【電源】ボタンを押したまま【4】【10】【2】のボタンを順に押して【電源】ボタンを離します。
③	TV側のリモコンコードの設定が1の場合 (S8シリーズ、S10シリーズ用)※2	【電源】ボタンを押したまま【4】【10】【3】のボタンを順に押して【電源】ボタンを離します。
④	TV側のリモコンコードの設定が2の場合 (S8シリーズ、S10シリーズ用)※2	【電源】ボタンを押したまま【4】【10】【4】のボタンを順に押して【電源】ボタンを離します。

※2 TV型番 S8シリーズとS10シリーズは「早戻し」と「スキップ(前)」の挙動が通常と逆転するのでこのモードに設定してください。(「早送り」と「スキップ(次)」も同様。)