




各部の名称

お使いのテレビによってはリモコンの操作方法が本製品の表記と異なる場合があります。その場合、お使いのテレビの取扱説明書を参照してください。

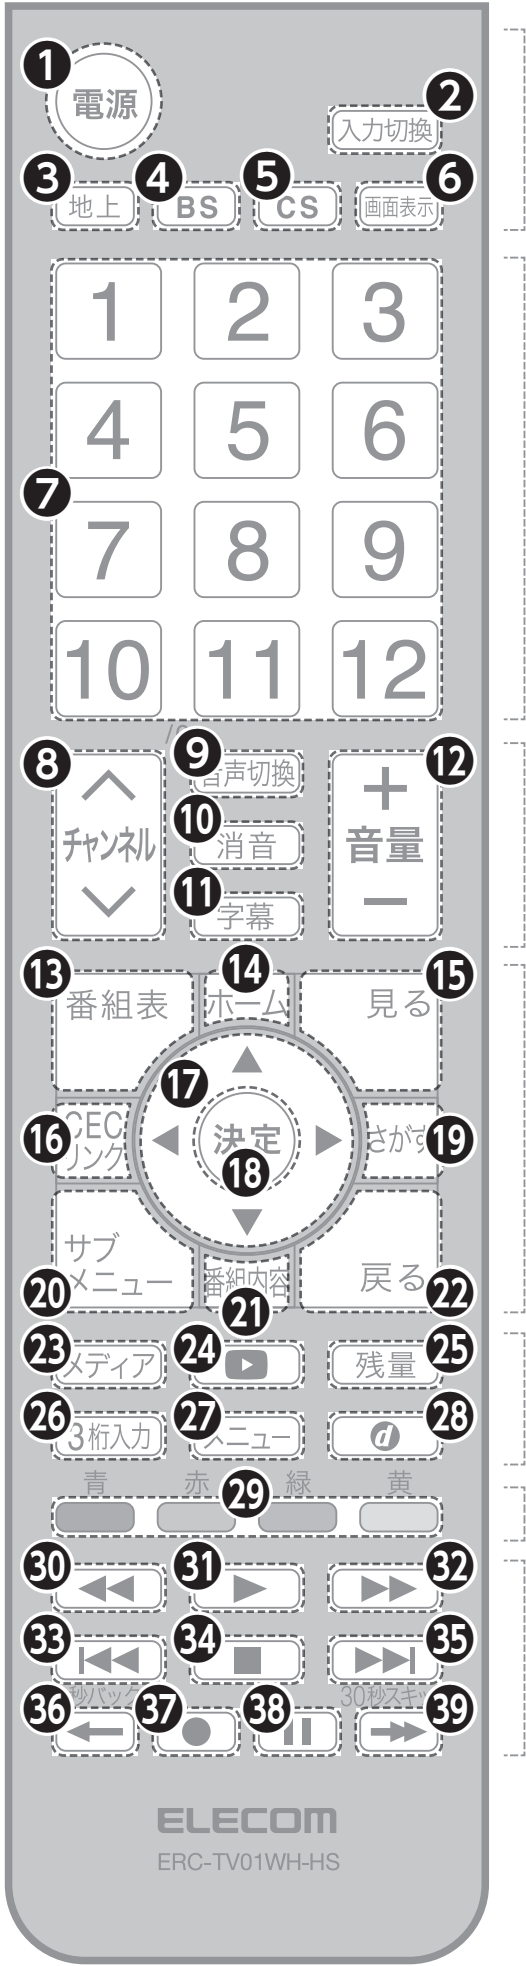

- ① 電源

② 入力切換

③ 地デジ

④ BS

⑤ CS

⑥ 画面表示
- ⑦ 数字※  
(1~12)
- ⑧ チャンネル  
(△/▽)

⑨ 音声切換

⑩ 消音

⑪ 字幕

⑫ 音量(+/-)
- ⑬ 番組表

⑭ ホーム

⑮ 見る

⑯ CECリンク

⑰ 十字キー  
(上/下/左/右)

⑱ 決定

⑲ さがす

⑳ サブメニュー

㉑ 番組内容

㉒ 戻る
- ㉓ マルチメディア

㉔ youtube

㉕ 残量

㉖ 3桁入力

㉗ メニュー

㉘ dボタン
- ㉙ 青・赤・緑・黄
- ㉚ 早戻し

㉛ 再生

㉜ 早送り

㉝ スキップ  
(前)

㉞ 停止

㉟ スキップ  
(次)

㊱ 10秒バック

㊲ 録画

㊳ 一時停止

㊴ 30秒スキップ


※文字入力を行う際はお使いのテレビの取扱説明書をご参照ください。

リモコンの準備

- ①リモコン裏側の電池カバーを開ける

②単4形アルカリ乾電池(2本)を  
⊖側から入れる

③電池カバーを元通りに閉める

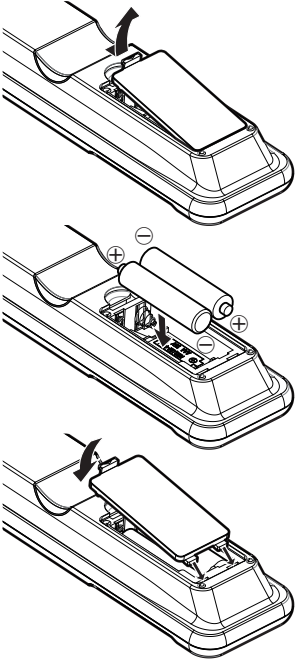

本機にはリモコン設定が2パターン用意されています。  
テレビに向けて操作したときにテレビが動作しない場合は、下記の要領でリモコン設定番号を②に変更してください。

| モード | 概要                                | リモコン番号の切換方法                                    |
|-----|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| ①   | TV側のリモコンモードの設定が1の場合<br>(出荷時の初期設定) | 【電源】ボタンを押したまま【9】【10】【1】のボタンを順に押して【電源】ボタンを離します。 |
| ②   | TV側のリモコンモードの設定が2の場合               | 【電源】ボタンを押したまま【9】【10】【2】のボタンを順に押して【電源】ボタンを離します。 |