

## ERC-TV01MBK-MU

## 取扱説明書



このたびは、テレビ用リモコン「ERC-TV01MBK-MU」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
このマニュアルでは「ERC-TV01MBK-MU」の操作方法と安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前に、必ずお読みください。  
また、このマニュアルを読み終わったあとは、大切に保管しておいてください。

※このマニュアルでは一部の表記を除いて「ERC-TV01MBK-MU」を「本製品」と表記しています。

## ■修理について

- 保証規定に準じて製品本体の無償修理を行う期間は、ご購入日から1年間です。
- 保証期間内に弊社修理センターにて受付し保証期間が確認できる修理依頼品を保証規定に準じて修理いたします。
- 修理範囲は、正しい使用方法に基づいて製品を動作させた場合に製品出荷時と同様に機能するまでとし、機能に影響がない外観上の傷や破損、自然磨耗、自然劣化した正常に動作している部品の交換は修理範囲ではありません。
- 鏡面仕上げや光沢などの処理が施された外観に対する、擦れ跡や細かな傷などは保証範囲ではありません。
- 修理とは、製品をお預かりして、故障箇所を含むユニット単位での交換、または、製品そのものを交換することで出荷時と同等の状態へ機能を回復させるものです。
- 有償、無償にかかわらず修理等により交換された本製品またはその部品等は返却いたしかねます。

## ■修理ご依頼時の注意事項

- ご購入年月日を証明できる書類を大切に保管してください。ご購入年月日を特定できない場合、保証期間内であっても有償にて取り扱わせていただきます。(保証書へ捺印された年月が確認できる販売店印、販売店発行の保証書シール、レシート、納品書など)
- 修理期間中の貸出機・代替機はありません。
- 無償修理、有償修理に関わらず、修理依頼時の送料はお客様にてご負担ください。
- 宅配便などの送付の控えが残る方法で送付し、修理依頼品が返却されるまで送付状の控えは保管してください。
- 修理依頼の事前連絡は不要です。
- ご不明な点はエレクトロニクス総合インフォメーションセンターにご相談ください。

## ■保証規定

## ■保証内容

- 弊社が定める保証期間（本製品ご購入日から起算されます。）内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。

## ■無償保証範囲

- 以下の場合には、保証対象外となります。

- 保証書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
- 保証書に販売店ならびに購入年月日の記載がない場合、またはご購入日が確認できる証明書（レシート・納品書など）をご提示いただけない場合。
- 保証書に偽造・改変などが認められた場合。
- 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
- 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
- 通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。
- 本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。
- 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
- その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

## ■修理

- 修理のご依頼は、本保証書の本製品に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターに送付してください。
- 弊社修理センターへご送付いただく場合は送料はお客様のご負担となります。また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段（宅配や簡易書留など）をご利用ください。尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
- 同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただきます場合があります。
- 有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品または旧製品等は返却いたしかねます。
- 記憶メディア・ストレージ製品において、修理センターにて製品交換を実施した際にはデータの保全は行わず、全て初期化いたします。記憶メディア・ストレージ製品を修理に出す前には、お客様ご自身でデータのバックアップを取っていただきますようお願い致します。

## ■免責事項

- 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
- 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。

## ■有効期間

- この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
- 本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

|                                                        |  |                            |  |
|--------------------------------------------------------|--|----------------------------|--|
| ERC-TV01MBK-MU                                         |  | ELECOM 保証書                 |  |
| 製品名<br><input type="checkbox"/> TV用リモコン ERC-TV01MBK-MU |  | 保証期間<br>ご購入日から <b>1</b> 年間 |  |
| ★お客様ご記入欄                                               |  |                            |  |
| フリガナ<br>お名前                                            |  |                            |  |
| ご住所 〒 TEL ( ) -                                        |  |                            |  |
| ☆ご販売店様<br>ご購入日<br>ご住所・店名・TEL・ご担当者名                     |  |                            |  |
| TV用リモコン ERC-TV01MBK-MU<br>取扱説明書                        |  |                            |  |
| ELECOM<br>© 2018 ELECOM CO.,LTD All rights reserved    |  |                            |  |

お客様の正常なご使用状態で万一破損した場合は、保証規定に記載された期間、規定のもとに修理または同等製品への交換をいたします。修理をご依頼の際は、必ず本保証書を添付してください。また、保証書の再発行は行いませんので紛失しないように大切に保管してください。

★の印は、お客様にご記入いただくものです。  
☆の印は、販売店にてご記入いただくものです。記入が無い場合は、お買い上げの販売店にお申し出ください。

■販売店様へ  
お客様へ商品をお渡しするときは、必ず☆印の欄に所定事項をご記入ください。記入漏れがありますと、保証期間内でも無償修理が受けられませんのでご注意ください。

■ご販売店様欄が空白の場合  
ご購入年月日より保証期間を起算します。ご購入年月日を証明できる書類（販売店発行の保証書シール、レシート、納品書）を添付して修理をご依頼ください。

## はじめに

- リモコン検知方式が赤外線機器に対応しています。
- 国内向けの製品のみ対応しています。
- 機器本体にない機能は操作できません。また機器本体にある機能でも、本機にない機能は操作できません。
- 地上アナログテレビ、パソコン、パソコンモニター、ポータブル機器、車載用機器には対応しておりません。
- DVD/ブルーレイ/HDD内蔵テレビは、一部機器で対応していない場合があります。
- 機器によってはリモコンの操作方法が本製品の表記と異なる場合があります。その場合、各機器に付属の取扱説明書を参照してください。

## 安全にお使いいただくために

けがや故障、火災などを防ぐために、ここで説明している注意事項を必ずお読みください。

## ■絵表示の意味

|            |                                                           |          |                         |
|------------|-----------------------------------------------------------|----------|-------------------------|
| <b>⚠警告</b> | この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などによる死亡や大けがなど人身事故の原因になります。           | <b>⊘</b> | 「してはいけない」ことを示します。       |
| <b>⚠注意</b> | この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり、他の機器に損害を与えたりすることがあります。 | <b>❗</b> | 「しなければならぬこと」を示します。      |
|            |                                                           | <b>⚠</b> | 「注意していただきたいこと」を記載しています。 |

## ⚠警告

- ⊘ お子様にご使用させないでください。
- ⊘ 本製品を落としたり、人や物に向けて投げないでください。壊れたり、けがや事故の原因となります。
- ❗ お子様の手の届かない場所に保管してください。
- ❗ 本製品に水や金属片などの異物が入ったときは、すぐに使用を中止し、本製品から電池を取り出してください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。
- ❗ 本製品が発熱している、煙がでている、異臭がしているなどの異常があるときは、すぐに使用を中止し、火傷しないように発熱していないことを十分確認した後で、本製品から電池を取り出してください。そのあとで、お買い上げの販売店またはエレクトロニクス総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。
- ⊘ 本製品を落としたり、ぶつけたりしないでください。万一、本製品が破損した場合は、すぐに使用を中止し、本製品から電池を取り出してください。そのあとで、お買い上げの販売店またはエレクトロニクス総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。破損したまま使用すると、火災や感電の原因になります。
- ⊘ 本製品の分解や改造、修理などをしないでください。火災や感電、故障の原因になります。
- ⊘ 本製品を火中に投入しないでください。破裂により火災やけがの原因になります。
- ⊘ 液漏れした電池は使用しないでください。

## ⚠注意

- ⊘ 本製品は室内または屋内用です。湿気やホコリの多い場所、極端な温度条件下や急激な温度変化のある場所でのご使用や保管はしないでください。故障や動作不良の原因になります。
- ⊘ 本製品を次のようなところには置かないでください。
  - 日のあたる自動車内、直射日光のあたる場所
  - 暖房器具の周辺など高温になる場所
  - 多湿な場所、結露をおこす場所
  - 平坦でない場所、振動が発生する場所
  - マグネットの近くなどの磁場が発生する場所
  - ほこりの多い場所
- ❗ 本製品は防水構造ではありません。水などの液体がかからない場所で使用または保存してください。雨、水しぶき、ジュース、コーヒー、蒸気、汗なども故障の原因になります。
- ⚠ 本製品および電池を廃棄するときは、お住まいの地域の条例および法令に従って処分してください。
- ❗ 本製品には単4形アルカリ乾電池を使用してください。
- ⊘ 本製品を長期間使用しないときは、電池を取り出しておいてください。液漏れや故障の原因になります。
- ⊘ 電池が液漏れしたときは液にさわらないでください。液が身体や衣服に付いたときは、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があれば医師に相談してください。
- ❗ 電池内部の液が目に入ったときは、こすらずに水道水などのきれいな水で十分洗い、すぐに医師の治療を受けてください。
- ⚠ 本製品が汚れたときは、乾いたやわらかい布でふいてください。シンナー、ベンジン、アルコールなど揮発性の液体を使用すると、変質や変色を起こす恐れがあります。

## 仕様

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| 対 応 機 種       | 液晶テレビ (12社)                      |
| 通 信 方 式       | 赤外線 (IR) 方式                      |
| ボ タ ン 数       | 46ボタン                            |
| 外 形 寸 法       | 幅約49mm×高さ約176mm×厚さ約25mm          |
| 電 源           | DC3V 単四形乾電池2本 (別売)               |
| 想定電池試用期間      | 約1年間 (アルカリ乾電池使用時) ※使用頻度により変化します。 |
| パ ャ ケ ー ジ 内 容 | リモコン本体、取扱説明書 (本書、保証書含む)          |

## テレビ本体との動作確認情報

2012年以降発売のテレビ本体と動作確認をおこなっています。

(2018年1月現在)

弊社ホームページで動作状況をご確認ください。

<http://www.elecom.co.jp/rd/tvr/>

動作確認ページはこちら



## 365日あんしんサポート

商品に関するお問い合わせは、エレクトロニクス総合インフォメーションセンター

TEL : 0570-084-465

受付時間 10:00～19:00

FAX : 0570-050-012

URL : <http://www.elecom.co.jp/support/>

年中無休



Q エレクトロニクス 検索

※イラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※安全性向上、品質改良のため、色・仕様などを予告なく変更することがあります。

※本製品のパッケージ等に記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。

※youtube、Google Play は、Google LLC の商標または登録商標です。

※SimpLink は、LG エレクトロニクスの登録商標です。


※SEN は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。

※Wooo は、日立コンシューマ・マーケティング株式会社登録商標です。

# 各部の名称

お使いのテレビによってはリモコンの操作方法が本製品の表記と異なる場合があります。  
その場合、お使いのテレビの取扱説明書を参照してください。

■各メーカーによって設定が異なります。  
「設定方法」を参照し、お使いのテレビの設定にしてください。

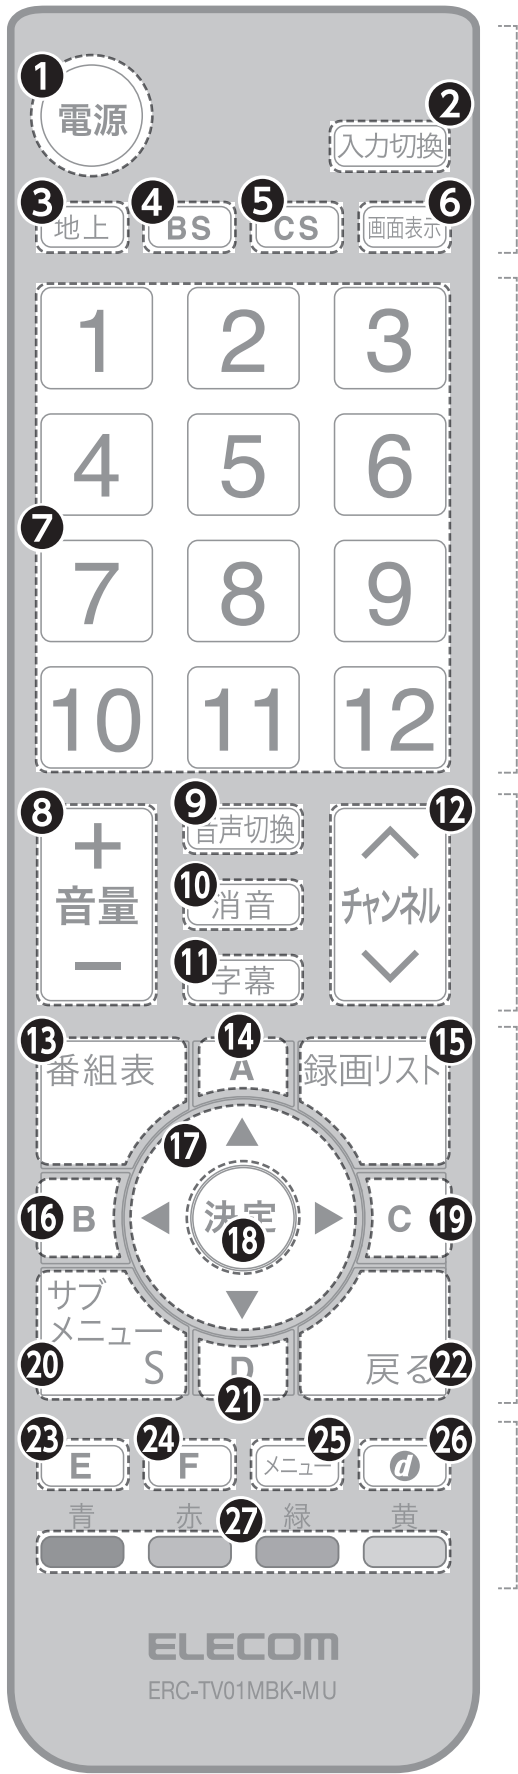

お使いのテレビによってはリモコンの操作方法が本製品の表記と異なる場合があります。  
その場合、お使いのテレビの取扱説明書を参照してください。

## パナソニック

- |                  |                     |
|------------------|---------------------|
| ① 電源             | ⑬ 番組表               |
| ② 入力切換           | ⑭ ホーム               |
| ③ 地上             | ⑮ 録画一覧              |
| ④ BS             | ⑯ ガイド               |
| ⑤ CS             | ⑰ 十字キー<br>(上/下/左/右) |
| ⑥ 画面表示           | ⑱ 決定                |
| ⑦ 数字※1<br>(1~12) | ⑲ アプリ               |
|                  | ⑳ サブメニュー            |
|                  | ㉑ 元の画面              |
| ⑧ 音量(+/-)        | ㉒ 戻る                |
| ⑨ 音声切換           |                     |
| ⑩ 消音             | ㉓ ビエラリンク            |
| ⑪ 字幕             | ㉔ アクトビラ             |
| ⑫ チャンネル<br>(△/▽) | ㉕ メニュー              |
|                  | ㉖ dボタン              |
|                  | ㉗ 青・赤・緑・黄           |

## ソニー

- |                  |                     |
|------------------|---------------------|
| ① 電源             | ⑬ 番組表               |
| ② 入力切換           | ⑭ SEN               |
| ③ 地デジ            | ⑮ 録画リスト             |
| ④ BS             | ⑯ 2画面               |
| ⑤ CS             | ⑰ 十字キー<br>(上/下/左/右) |
| ⑥ 画面表示           | ⑱ 決定                |
| ⑦ 数字※1<br>(1~12) | ⑲ 番組チェック            |
|                  | ⑳ オプション             |
|                  | ㉑ ホーム               |
| ⑧ 音量(+/-)        | ㉒ 戻る                |
| ⑨ 音声切換           |                     |
| ⑩ 消音             | ㉓ テレビ               |
| ⑪ 字幕             | ㉔ Google Play       |
| ⑫ チャンネル<br>(△/▽) | ㉕ 視聴中メニュー           |
|                  | ㉖ dボタン              |
|                  | ㉗ 青・赤・緑・黄           |

## シャープ

- |                  |                     |
|------------------|---------------------|
| ① 電源             | ⑬ 番組表               |
| ② 入力切換           | ⑭ ホーム               |
| ③ 地上             | ⑮ 録画リスト             |
| ④ BS             | ⑯ 番組情報              |
| ⑤ CS             | ⑰ 十字キー<br>(上/下/左/右) |
| ⑥ 画面表示           | ⑱ 決定                |
| ⑦ 数字※1<br>(1~12) | ⑲ 検索                |
|                  | ⑳ ツール               |
|                  | ㉑ 終了                |
| ⑧ 音量(+/-)        | ㉒ 戻る                |
| ⑨ 音声切換           |                     |
| ⑩ 消音             | ㉓ インターネット           |
| ⑪ 字幕             | ㉔ youtube           |
| ⑫ 選局(△/▽)        | ㉕ メニュー              |
|                  | ㉖ dボタン              |
|                  | ㉗ 青・赤・緑・黄           |

## 東芝


- |                  |                     |
|------------------|---------------------|
| ① 電源             | ⑬ 番組表               |
| ② 入力切換           | ⑭ 外十字キー(上)          |
| ③ 地デジ            | ⑮ 録画リスト             |
| ④ BS             | ⑯ 外十字キー(左)          |
| ⑤ CS             | ⑰ 十字キー<br>(上/下/左/右) |
| ⑥ 画面表示           | ⑱ 決定                |
| ⑦ 数字※1<br>(1~12) | ⑲ 外十字キー(右)          |
|                  | ⑳ サブメニュー            |
|                  | ㉑ 外十字キー(下)          |
| ⑧ 音量(+/-)        | ㉒ 戻る                |
| ⑨ 音声切換           |                     |
| ⑩ 消音             | ㉓ 終了                |
| ⑪ 字幕             | ㉔ 設定                |
| ⑫ チャンネル<br>(△/▽) | ㉕ クラウドメニュー          |
|                  | ㉖ dボタン              |
|                  | ㉗ 青・赤・緑・黄           |

## リモコンの準備

①リモコン裏側の電池カバーを開ける

②単4形アルカリ乾電池(2本)を  
⊖側から入れる

③電池カバーを元通りに閉める

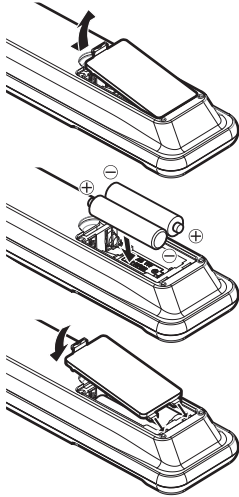

※1：文字入力を行う際はお使いのテレビの取扱説明書をご参照ください。

各部の名称

お使いのテレビによってはリモコンの操作方法が本製品の表記と異なる場合があります。  
その場合、お使いのテレビの取扱説明書を参照してください。

日立

- |                  |                     |
|------------------|---------------------|
| ① 電源             | ⑬ 番組表               |
| ② 入力切換           | ⑭ 予約一覧              |
| ③ 地上D            | ⑮ 見る                |
| ④ BS             | ⑯ Woooリンク           |
| ⑤ CS             | ⑰ 十字キー<br>(上/下/左/右) |
| ⑥ 画面表示           | ⑱ 決定                |
| -----            |                     |
| ⑦ 数字※1<br>(1～12) | ⑲ 番組説明              |
|                  | ⑳ サブメニュー            |
| -----            |                     |
|                  | ㉑ 残量/録画先切換          |
| -----            |                     |
| ⑧ 音量(+/-)        | ㉒ 戻る                |
| ⑨ 音声切換           | -----               |
| ⑩ 消音             | ㉓ CH番号入力            |
| ⑪ 字幕             | ㉔ ネット<br>(アクトビラ)    |
| ⑫ チャンネル<br>(Λ/V) | ㉕ メニュー              |
| -----            |                     |
|                  | ㉖ dボタン              |
|                  | ㉗ 青・赤・緑・黄           |
|                  | -----               |

三菱

- |                  |                     |
|------------------|---------------------|
| ① 電源             | ⑬ (予約)番組表           |
| ② 入力切換           | ⑭ オートターン(中央)        |
| ③ 地上             | ⑮ 見る                |
| ④ BS             | ⑯ オートターン(左)         |
| ⑤ CS             | ⑰ 十字キー<br>(上/下/左/右) |
| ⑥ 画面表示           | ⑱ 決定                |
| -----            |                     |
| ⑦ 数字※1<br>(1～12) | ⑲ オートターン(右)         |
|                  | ⑳ サブメニュー            |
| -----            |                     |
|                  | ㉑ 予約一覧              |
| -----            |                     |
| ⑧ 音量(+/-)        | ㉒ 戻る                |
| ⑨ 音声切換           | -----               |
| ⑩ 消音             | ㉓ 番号入力              |
| ⑪ 字幕             | ㉔ 番組内容              |
| ⑫ チャンネル<br>(Λ/V) | ㉕ メニュー              |
| -----            |                     |
|                  | ㉖ dボタン              |
|                  | ㉗ 青・赤・緑・黄           |
|                  | -----               |

オリオン

- |                  |                     |
|------------------|---------------------|
| ① 電源             | ⑬ 番組表               |
| ② 入力切換           | ⑭ 3桁入力              |
| ③ 地デジ            | ⑮ 再生リスト             |
| ④ BS             | ⑯ 番組検索              |
| ⑤ CS             | ⑰ 十字キー<br>(上/下/左/右) |
| ⑥ 画面表示           | ⑱ 決定                |
| -----            |                     |
| ⑦ 数字※1<br>(1～12) | ⑲ 番組説明              |
|                  | ㉑ クイックメニュー          |
| -----            |                     |
|                  | ㉒ 終了                |
| -----            |                     |
| ⑧ 音量(+/-)        | ㉒ 戻る                |
| ⑨ 音声切換           | -----               |
| ⑩ ミュート           | ㉓ 画面サイズ             |
| ⑪ 字幕             | ㉔ USBHDD残量          |
| ⑫ チャンネル<br>(Λ/V) | ㉕ メニュー              |
| -----            |                     |
|                  | ㉖ dボタン              |
|                  | ㉗ 青・赤・緑・黄           |
|                  | -----               |

LG

- |                  |                     |
|------------------|---------------------|
| ① 電源             | ⑬ 番組表               |
| ② 入力切換           | ⑭ ホーム               |
| ③ 地上D            | ⑮ 録画リスト             |
| ④ BS             | ⑯ 番組情報              |
| ⑤ CS             | ⑰ 十字キー<br>(上/下/左/右) |
| ⑥ 画面表示           | ⑱ 決定                |
| -----            |                     |
| ⑦ 数字※1<br>(1～12) | ⑲ マイアプリ             |
|                  | ㉑ クイックメニュー          |
| -----            |                     |
|                  | ㉒ 終了                |
| -----            |                     |
| ⑧ 音量(+/-)        | ㉒ 戻る                |
| ⑨ 音声切換           | -----               |
| ⑩ 消音             | ㉓ 3桁入力              |
| ⑪ 字幕             | ㉔ CH登録              |
| ⑫ チャンネル<br>(Λ/V) | ㉕ 設定                |
| -----            |                     |
|                  | ㉖ dボタン              |
|                  | ㉗ 青・赤・緑・黄           |
|                  | -----               |

ハイセンス

- |                  |                     |
|------------------|---------------------|
| ① 電源             | ⑬ 番組表               |
| ② 入力切換           | ⑭ ホーム               |
| ③ 地デジ            | ⑮ 見る                |
| ④ BS             | ⑯ CECリンク            |
| ⑤ CS             | ⑰ 十字キー<br>(上/下/左/右) |
| ⑥ 画面表示           | ⑱ 決定                |
| -----            |                     |
| ⑦ 数字※1<br>(1～12) | ⑲ さがす               |
|                  | ⑳ サブメニュー            |
| -----            |                     |
|                  | ㉑ 番組内容              |
| -----            |                     |
| ⑧ 音量(+/-)        | ㉒ 戻る                |
| ⑨ 音声切換           | -----               |
| ⑩ 消音             | ㉓ マルチメディア           |
| ⑪ 字幕             | ㉔ youtube           |
| ⑫ チャンネル<br>(Λ/V) | ㉕ メニュー              |
| -----            |                     |
|                  | ㉖ dボタン              |
|                  | ㉗ 青・赤・緑・黄           |
|                  | -----               |

アズマ

- |                  |                     |
|------------------|---------------------|
| ① 電源             | ⑬ 番組表               |
| ② 入力切換           | ⑭ 番組情報              |
| ③ 地デジ            | ⑮ 録画リスト             |
| ④ BS             | ⑯ 3桁入力              |
| ⑤ CS             | ⑰ 十字キー<br>(上/下/左/右) |
| ⑥ 画面表示           | ⑱ 決定                |
| -----            |                     |
| ⑦ 数字※1<br>(1～12) | ⑲ 予約リスト             |
|                  | ⑳ サブメニュー            |
| -----            |                     |
|                  | ㉑ オフタイマー            |
| -----            |                     |
| ⑧ 音量(+/-)        | ㉒ 戻る                |
| ⑨ 音声切換           | -----               |
| ⑩ 消音             | ㉓ 映像切換              |
| ⑪ 字幕             | ㉔ 画面サイズ             |
| ⑫ チャンネル<br>(Λ/V) | ㉕ メニュー              |
| -----            |                     |
|                  | ㉖ dボタン              |
|                  | ㉗ 青・赤・緑・黄           |
|                  | -----               |

FUNAI

- |                  |                     |
|------------------|---------------------|
| ① 電源             | ⑬ 番組表               |
| ② 入力切換           | ⑭ ホーム               |
| ③ 地上             | ⑮ 録画一覧              |
| ④ BS             | ⑯ 番組内容              |
| ⑤ CS             | ⑰ 十字キー<br>(上/下/左/右) |
| ⑥ 画面表示           | ⑱ 決定                |
| -----            |                     |
| ⑦ 数字※1<br>(1～12) | ⑲ youtube           |
|                  | ㉑ サブメニュー            |
| -----            |                     |
|                  | ㉒ ネットアプリ            |
| -----            |                     |
| ⑧ 音量(+/-)        | ㉒ 戻る                |
| ⑨ 音声切換           | -----               |
| ⑩ 消音             | ㉓ おやすみ              |
| ⑪ 字幕             | ㉔ 画面モード             |
| ⑫ チャンネル<br>(Λ/V) | ㉕ メニュー              |
| -----            |                     |
|                  | ㉖ dボタン              |
|                  | ㉗ 青・赤・緑・黄           |
|                  | -----               |

アイワ

- |                  |                     |
|------------------|---------------------|
| ① 電源             | ⑬ 番組表               |
| ② 入力切換           | ⑭ オフタイマー            |
| ③ 地デジ            | ⑮ 録画リスト             |
| ④ BS             | ⑯ 終了                |
| ⑤ CS             | ⑰ 十字キー<br>(上/下/左/右) |
| ⑥ 画面表示           | ⑱ 決定                |
| -----            |                     |
| ⑦ 数字※1<br>(1～12) | ⑲ 3桁入力              |
|                  | ㉑ サブメニュー            |
| -----            |                     |
|                  | ㉒ 残量                |
| -----            |                     |
| ⑧ 音量(+/-)        | ㉒ 戻る                |
| ⑨ 音声切換           | -----               |
| ⑩ 消音             | ㉓ -                 |
| ⑪ 字幕             | ㉔ -                 |
| ⑫ チャンネル<br>(Λ/V) | ㉕ メニュー              |
| -----            |                     |
|                  | ㉖ dボタン              |
|                  | ㉗ 青・赤・緑・黄           |
|                  | -----               |

※1：文字入力を行う際はお使いのテレビの取扱説明書をご参照ください。

# 設定方法

## パナソニック 2パターンのリモコン設定が用意されています。

パナソニック製のテレビを操作するには下記の要領でリモコン設定番号を①に設定してください。テレビに向けて電源ボタンを押しても動作しない場合は、リモコン設定番号を②に変更してください。

| リモコン設定番号 | 概要                  | リモコン設定番号の切替方法                                  |
|----------|---------------------|------------------------------------------------|
| パナソニック①  | TV側のリモコンコードの設定が1の場合 | 【電源】ボタンを押したまま【1】【10】【1】のボタンを順に押して【電源】ボタンを離します。 |
| パナソニック②  | TV側のリモコンコードの設定が2の場合 | 【電源】ボタンを押したまま【1】【10】【2】のボタンを順に押して【電源】ボタンを離します。 |

## ソニー

ソニー製のテレビを操作するには右記の要領でリモコン設定番号を設定してください。

| リモコン設定番号の切替方法                                  |
|------------------------------------------------|
| 【電源】ボタンを押したまま【2】【10】【1】のボタンを順に押して【電源】ボタンを離します。 |

## シャープ 4パターンのリモコン設定が用意されています。

シャープ製のテレビを操作するには下記の要領でリモコン設定番号を①に設定してください。テレビに向けて電源ボタンを押しても動作しない場合は、リモコン設定番号を②に変更してください。「地上」ボタンが動作しない場合は、リモコン設定番号を③もしくは④に変更してください。

| リモコン設定番号 | 概要                  | リモコン設定番号の切替方法                                  |
|----------|---------------------|------------------------------------------------|
| シャープ①    | TV側のリモコンコードの設定が1の場合 | 【電源】ボタンを押したまま【3】【10】【1】のボタンを順に押して【電源】ボタンを離します。 |
| シャープ②    | TV側のリモコンコードの設定が2の場合 | 【電源】ボタンを押したまま【3】【10】【2】のボタンを順に押して【電源】ボタンを離します。 |
| シャープ③    | TV側のリモコンコードの設定が1の場合 | 【電源】ボタンを押したまま【3】【10】【3】のボタンを順に押して【電源】ボタンを離します。 |
| シャープ④    | TV側のリモコンコードの設定が2の場合 | 【電源】ボタンを押したまま【3】【10】【4】のボタンを順に押して【電源】ボタンを離します。 |

## 東芝 2パターンのリモコン設定が用意されています。

東芝製のテレビを操作するには下記の要領でリモコン設定番号を①に設定してください。テレビに向けて電源ボタンを押しても動作しない場合は、リモコン設定番号を②に変更してください。

| リモコン設定番号 | 概要                  | リモコン設定番号の切替方法                                  |
|----------|---------------------|------------------------------------------------|
| 東芝①      | TV側のリモコンコードの設定が1の場合 | 【電源】ボタンを押したまま【4】【10】【1】のボタンを順に押して【電源】ボタンを離します。 |
| 東芝②      | TV側のリモコンコードの設定が2の場合 | 【電源】ボタンを押したまま【4】【10】【2】のボタンを順に押して【電源】ボタンを離します。 |

## 日立 2パターンのリモコン設定が用意されています。

日立製のテレビを操作するには下記の要領でリモコン設定番号を①に設定してください。テレビに向けて電源ボタンを押しても動作しない場合は、リモコン設定番号を②に変更してください。

| リモコン設定番号 | 概要                  | リモコン設定番号の切替方法                                  |
|----------|---------------------|------------------------------------------------|
| 日立①      | TV側のリモコンコードの設定が1の場合 | 【電源】ボタンを押したまま【5】【10】【1】のボタンを順に押して【電源】ボタンを離します。 |
| 日立②      | TV側のリモコンコードの設定が2の場合 | 【電源】ボタンを押したまま【5】【10】【2】のボタンを順に押して【電源】ボタンを離します。 |

## 三菱 6パターンのリモコン設定が用意されています。

三菱製のテレビを操作するには下記の要領でリモコン設定番号を①に設定してください。テレビに向けて電源ボタンを押しても動作しない場合は、リモコン設定番号を③または⑤もしくは⑥に変更して動作を確認してください。再生ボタンを押しても動作しない場合は、リモコン設定番号を②または④に変更してください。

| リモコン設定番号 | 概要                                               | リモコン設定番号の切替方法                                  |
|----------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 三菱①      | スタンダードテレビ(ハードディスクが内蔵されていないTV)TV側のリモコンコードの設定が1の場合 | 【電源】ボタンを押したまま【6】【10】【1】のボタンを順に押して【電源】ボタンを離します。 |
| 三菱②      | 録画テレビ(ハードディスクが内蔵されているTV)TV側のリモコンコードの設定が1の場合      | 【電源】ボタンを押したまま【6】【10】【2】のボタンを順に押して【電源】ボタンを離します。 |
| 三菱③      | スタンダードテレビ(ハードディスクが内蔵されていないTV)TV側のリモコンコードの設定が2の場合 | 【電源】ボタンを押したまま【6】【10】【3】のボタンを順に押して【電源】ボタンを離します。 |
| 三菱④      | 録画テレビ(ハードディスクが内蔵されているTV)TV側のリモコンコードの設定が2の場合      | 【電源】ボタンを押したまま【6】【10】【4】のボタンを順に押して【電源】ボタンを離します。 |
| 三菱⑤      | TV側のリモコンコードの設定が3の場合                              | 【電源】ボタンを押したまま【6】【10】【5】のボタンを順に押して【電源】ボタンを離します。 |
| 三菱⑥      | TV側のリモコンコードの設定が4の場合                              | 【電源】ボタンを押したまま【6】【10】【6】のボタンを順に押して【電源】ボタンを離します。 |

## オリオン

オリオン製のテレビを操作するには右記の要領でリモコン設定番号を設定してください。

| リモコン設定番号の切替方法                                  |
|------------------------------------------------|
| 【電源】ボタンを押したまま【7】【10】【1】のボタンを順に押して【電源】ボタンを離します。 |

## LG

LG製のテレビを操作するには右記の要領でリモコン設定番号を設定してください。

| リモコン設定番号の切替方法                                  |
|------------------------------------------------|
| 【電源】ボタンを押したまま【8】【10】【1】のボタンを順に押して【電源】ボタンを離します。 |

## ハイセンス 2パターンのリモコン設定が用意されています。

ハイセンス製のテレビを操作するには下記の要領でリモコン設定番号を①に設定してください。テレビに向けて操作したときに「BS」「地上」「CS」「音声切換」「字幕」「戻る」ボタンが動作しない場合は、リモコン設定番号を②に変更してください。

| リモコン設定番号 | リモコン設定番号の切替方法                                  |
|----------|------------------------------------------------|
| ハイセンス①   | 【電源】ボタンを押したまま【9】【10】【1】のボタンを順に押して【電源】ボタンを離します。 |
| ハイセンス②   | 【電源】ボタンを押したまま【9】【10】【2】のボタンを順に押して【電源】ボタンを離します。 |

## アズマ 2パターンのリモコン設定が用意されています。

アズマ製のテレビを操作するには右記の要領でリモコン設定番号を①に設定してください。テレビに向けて電源ボタンを押しても動作しない場合は、リモコン設定番号を②に変更してください。

| リモコン設定番号 | リモコン設定番号の切替方法                                   |
|----------|-------------------------------------------------|
| アズマ①     | 【電源】ボタンを押したまま【10】【10】【1】のボタンを順に押して【電源】ボタンを離します。 |
| アズマ②     | 【電源】ボタンを押したまま【10】【10】【2】のボタンを順に押して【電源】ボタンを離します。 |

## FUNAI

FUNAI製のテレビを操作するには下記の要領でリモコン設定番号を設定してください。

| リモコン設定番号の切替方法                                   |
|-------------------------------------------------|
| 【電源】ボタンを押したまま【11】【10】【1】のボタンを順に押して【電源】ボタンを離します。 |

## アイワ

アイワ製のテレビを操作するには下記の要領でリモコン設定番号を設定してください。

| リモコン設定番号の切替方法                                   |
|-------------------------------------------------|
| 【電源】ボタンを押したまま【12】【10】【1】のボタンを順に押して【電源】ボタンを離します。 |