



# 12メーカー対応マルチテレビリモコン ERC-TV01SBK-MU

## ユーザーズマニュアル

このたびは、12メーカー対応マルチテレビリモコン「ERC-TV01SBK-MU」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
このマニュアルでは「ERC-TV01SBK-MU」の操作方法と安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前に、必ずお読みください。また、このマニュアルを読み終わったあとは、大切に保管しておいてください。

※このマニュアルでは一部の表記を除いて「ERC-TV01SBK-MU」を「本製品」と表記しています。

### はじめに

- リモコン検知方式が赤外線のリモコンに対応しています。
- 国内向けの製品のみ対応しています。
- 機器本体にない機能は操作できません。また機器本体にある機能でも、本機にない機能は操作できません。
- 地上アナログテレビ、パソコン、パソコンモニター、ポータブル機器、車載用機器には対応していません。
- DVD/ブルーレイ/HDD内蔵テレビは、一部機器で対応していない場合があります。
- 機器によってはリモコンの操作方法が本製品の表記と異なる場合があります。その場合、各機器に付属の取扱説明書を参照してください。

### 仕様

対応機種	液晶テレビ(12社)
通信方式	赤外線(IR)方式
ボタン数	21ボタン
外形寸法	幅約49mm×奥行約112mm×高さ約25mm
対応電池	単4形アルカリ乾電池 2本(別売)
電池寿命	約1年間 ※使用頻度により変化します。
パッケージ内容	リモコン本体、ユーザーズマニュアル(本書、保証規定含む)

V02

### 保証規定

- 保証期間  
1年間
- 保証対象  
保証対象は本製品の本体・本製品の動作に起因する部分のみとさせていただきます。取扱説明書および消耗品は対象外です。
- 保証内容  
1. 弊社が定める保証期間(本製品ご購入日から起算されます。)内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。  
※保証期間を超過している場合、有償となります。
- 無償保証範囲  
2. 以下の場合には、保証対象外となります。  
(1) 購入証明書および故障した本製品をご提出いただけない場合。  
※購入証明書は、購入日、購入店、型番が確認できるもの(レシート・納品書など)を指します。  
(2) 購入証明書に偽造・改変などが認められた場合。  
(3) 中古品として本製品をご購入された場合。(リサイクルショップでの購入、オークション購入での中古品を含む)  
(4) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。  
(5) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。  
(6) 通常一般家庭、一般オフィス内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動などにより故障した場合。  
(7) 本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下などにより故障した場合。  
(8) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。  
(9) 接続されている他の機器に起因して、本製品に故障、損傷が生じた場合。  
(10) ソフトウェア(ファームウェア、ドライバ他)のアップデート作業によって故障、障害が生じた場合。  
(11) 本製品の、パッケージ、取扱説明書、ならびに弊社ホームページなどに記載の使用方法、および注意に反するお取り扱いによって生じた故障、損傷の場合。  
(12) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

- 修理  
3. 修理のご依頼は、購入証明書をお買い上げ頂いた製品一式(付属品、セット品含む)に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターに送付してください。  
4. 弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。(返送時の送料は弊社が負担いたします。)また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段(宅配や簡易書留など)をご利用ください。なお、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。  
5. 同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただきます。  
6. 保証期間内にて修理、交換により交換された、旧部品または旧製品などは返却いたしかねます。  
7. 記憶メディア・ストレージ製品において、修理センターにて製品交換を実施した際にはデータの保全是行わず、全て初期化いたします。記憶メディア・ストレージ製品を修理に出す前には、お客様ご自身でデータのバックアップを取っていただきますようお願いいたします。  
8. 修理期間中における代替機および貸出機のご用意はございません。
- 免責事項  
9. 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為などの損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。  
10. 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償などにつきましては、弊社は一切責任を負いかねます。  
11. データを取扱う際には自己責任において、必ず定期的なバックアップを取ってください。本製品の故障または使用によって生じた、保存データの消失、破損などについては一切保証いたしません。
- 有効範囲  
12. この保証規定は、日本国内においてのみ有効です。エレコム株式会社は、日本以外の国でのご購入・ご使用による問い合わせ・サポート対応はいたしかねます。  
This warranty is valid only in Japan. In "ELECOM CO., LTD. (Japan)", no customer support is available for enquiries about purchases or usage in/from any countries other than Japan.

## 安全にお使いいただくために

けがや故障、火災などを防ぐために、ここで説明している注意事項を必ずお読みください。

### ■絵表示の意味

- ⚠️ **警告** この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などによる死亡やけがなど人身事故の原因になります。
- 🚫 「してはいけないこと」を示します。
- ⚠️ **注意** この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり、他の機器に損害を与えたりすることがあります。
- ❗️ 「しなければならないこと」を示します。
- 📄 「注意していただきたいこと」を記載しています。

### ⚠️ 警告


- 🚫 お子様を使用させないでください。
- 🚫 本製品を落としたり、人やものに向けて投げないでください。壊れたり、けがや事故の原因となります。
- ❗️ お子様の手の届かない場所に保管してください。
- ❗️ 本製品に水や金属片などの異物が入ったときは、すぐに使用を中止し、本製品から電池を取り出してください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。
- ❗️ 本製品が発熱している、煙がでている、異臭がしているなどの異常があるときは、すぐに使用を中止し、やけどしないように発熱していないことを十分確認した後で、本製品から電池を取り出してください。そのあとで、お買い上げの販売店またはエレコム製品サポートまでご連絡ください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。
- 🚫 本製品を落としたり、ぶつかけたりしないでください。万が一、本製品が破損した場合は、すぐに使用を中止し、本製品から電池を取り出してください。そのあとで、お買い上げの販売店またはエレコム製品サポートまでご連絡ください。破損したまま使用すると、火災や感電の原因になります。
- 🚫 本製品の分解や改造、修理などをしないでください。火災や感電、故障の原因になります。故障時の保証の対象外になります。
- 🚫 本製品を火中に投入しないでください。破裂により火災やけがの原因になります。
- 🚫 液漏れした電池は使用しないでください。

### ⚠️ 注意


- 🚫 本製品は室内または屋内用です。湿気やホコリの多い場所、極端な温度条件下や急激な温度変化のある場所での使用や保管はしないでください。故障や動作不良の原因になります。
- ❗️ 本製品には単4形アルカリ乾電池を使用してください。
- 🚫 本製品を長期間使用しないときは、電池を取り出しておいてください。液漏れや故障の原因になります。
- 🚫 電池が液漏れしたときは液にさわらないでください。液が身体や衣服についたときは、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があれば医師に相談してください。
- ❗️ 電池内部の液が目に入ったときは、こすらずに水道水などのきれいな水で十分洗い、すぐに医師の治療を受けてください。
- 🚫 本製品が汚れたときは、乾いたやわらかい布でふいてください。シンナー、ベンジン、アルコールなど揮発性の液体を使用すると、変質や変色を起こす恐れがあります。
- 🚫 本製品を次のようなところには置かないでください。
  - 日のあたる自動車内、直射日光のあたる場所
  - 暖房器具の周辺など高温になる場所
  - 多湿な場所、結露をおこす場所
  - 平坦でない場所、振動が発生する場所
  - マグネットの近くなどの磁場が発生する場所
  - ホコリの多い場所
- ❗️ 本製品は防水構造ではありません。水などの液体がかからない場所で使用または保存してください。雨、水しぶき、ジュース、コーヒー、蒸気、汗なども故障の原因になります。
- ⚠️ 本製品および電池を廃棄するときは、お住まいの地域の条例および法令に従って処分してください。

## リモコンの準備


### ① リモコン裏側の電池カバーを開ける

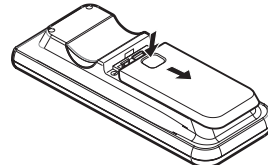

### ② 単4形アルカリ乾電池(2本)を⊖側から入れる

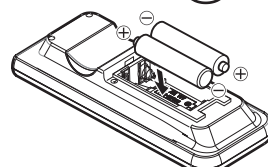

### ③ 電池カバーを元通りに閉める

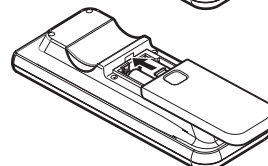

## テレビ本体との動作確認情報

2012年以降発売のテレビ本体と動作確認をおこなっています。(2024年1月現在)

弊社ホームページで動作状況をご確認ください。



<http://www.elecom.co.jp/rd/tvr/>

動作確認ページはこちら

## 選べる! 充実サポート

**LINE** チャットでサポート  
LINEアプリから  
友だち追加でかんたんに  
チャットでお問い合わせ!

**Web** チャットでサポート  
ブラウザからでも  
会員登録なしにお気軽に  
ご相談いただけます。

チャットサポートはQRからアクセス!



**電話でサポート** エレコム製品サポートからカテゴリごとによくあるご質問や「サポートコミュニティ」をご紹介します。電話によるサポートが必要な場合は、サポートダイヤルをご用意しております。

連絡先はこちら  
**8056.jp**

※イラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、予めご了承ください。  
※安全性向上、品質改良のため、色・仕様などを予告なく変更することがあります。  
※Wooloolは日立グローバルライフソリューションズ株式会社の登録商標です。  
※LINEおよびLINEヤフーロゴは、LINEヤフー株式会社の登録商標です。  
※本製品のパッケージ等に記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。

# 設定方法

## パナソニック 2パターンのリモコン設定が用意されています。

パナソニック製のテレビを操作するには下記の要領でリモコン設定番号を①に設定してください。テレビに向けて電源ボタンを押しても動作しない場合は、リモコン設定番号を②に変更してください。

リモコン設定番号	概要	リモコン設定番号の切替方法
パナソニック①	TV側のリモコンコードの設定が1の場合	【電源】ボタンを押したまま【1】【10】【1】のボタンを順に押して【電源】ボタンを離します。
パナソニック②	TV側のリモコンコードの設定が2の場合	【電源】ボタンを押したまま【1】【10】【2】のボタンを順に押して【電源】ボタンを離します。

## ソニー

ソニー製のテレビを操作するには右記の要領でリモコン設定番号を設定してください。

リモコン設定番号の切替方法
【電源】ボタンを押したまま【2】【10】【1】のボタンを順に押して【電源】ボタンを離します。

## シャープ 4パターンのリモコン設定が用意されています。

シャープ製のテレビを操作するには下記の要領でリモコン設定番号を①に設定してください。テレビに向けて電源ボタンを押しても動作しない場合は、リモコン設定番号を②または③、④のいずれかに変更してください。

リモコン設定番号	概要	リモコン設定番号の切替方法
シャープ①	TV側のリモコンコードの設定が1の場合	【電源】ボタンを押したまま【3】【10】【1】のボタンを順に押して【電源】ボタンを離します。
シャープ②	TV側のリモコンコードの設定が2の場合	【電源】ボタンを押したまま【3】【10】【2】のボタンを順に押して【電源】ボタンを離します。
シャープ③	TV側のリモコンコードの設定が1の場合	【電源】ボタンを押したまま【3】【10】【3】のボタンを順に押して【電源】ボタンを離します。
シャープ④	TV側のリモコンコードの設定が2の場合	【電源】ボタンを押したまま【3】【10】【4】のボタンを順に押して【電源】ボタンを離します。

## 東芝 2パターンのリモコン設定が用意されています。

東芝製のテレビを操作するには下記の要領でリモコン設定番号を①に設定してください。テレビに向けて電源ボタンを押しても動作しない場合は、リモコン設定番号を②に変更してください。

リモコン設定番号	概要	リモコン設定番号の切替方法
東芝①	TV側のリモコンコードの設定が1の場合	【電源】ボタンを押したまま【4】【10】【1】のボタンを順に押して【電源】ボタンを離します。
東芝②	TV側のリモコンコードの設定が2の場合	【電源】ボタンを押したまま【4】【10】【2】のボタンを順に押して【電源】ボタンを離します。

## 日立 2パターンのリモコン設定が用意されています。

日立製のテレビを操作するには下記の要領でリモコン設定番号を①に設定してください。テレビに向けて電源ボタンを押しても動作しない場合は、リモコン設定番号を②に変更してください。

リモコン設定番号	概要	リモコン設定番号の切替方法
日立①	TV側のリモコンコードの設定が1の場合	【電源】ボタンを押したまま【5】【10】【1】のボタンを順に押して【電源】ボタンを離します。
日立②	TV側のリモコンコードの設定が2の場合	【電源】ボタンを押したまま【5】【10】【2】のボタンを順に押して【電源】ボタンを離します。

## 三菱 4パターンのリモコン設定が用意されています。

三菱製のテレビを操作するには下記の要領でリモコン設定番号を①に設定してください。テレビに向けて電源ボタンを押しても動作しない場合は、リモコン設定番号を②または③もしくは④に変更して動作を確認してください。

リモコン設定番号	概要	リモコン設定番号の切替方法
三菱①	TV側のリモコンコードの設定が1の場合	【電源】ボタンを押したまま【6】【10】【1】のボタンを順に押して【電源】ボタンを離します。
三菱②	TV側のリモコンコードの設定が2の場合	【電源】ボタンを押したまま【6】【10】【2】のボタンを順に押して【電源】ボタンを離します。
三菱③	TV側のリモコンコードの設定が3の場合	【電源】ボタンを押したまま【6】【10】【3】のボタンを順に押して【電源】ボタンを離します。
三菱④	TV側のリモコンコードの設定が4の場合	【電源】ボタンを押したまま【6】【10】【4】のボタンを順に押して【電源】ボタンを離します。

## オリオン

オリオン製のテレビを操作するには右記の要領でリモコン設定番号を設定してください。

リモコン設定番号の切替方法
【電源】ボタンを押したまま【7】【10】【1】のボタンを順に押して【電源】ボタンを離します。


## LG

LG製のテレビを操作するには右記の要領でリモコン設定番号を設定してください。

リモコン設定番号の切替方法
【電源】ボタンを押したまま【8】【10】【1】のボタンを順に押して【電源】ボタンを離します。

# 各部の名称

■各メーカー共、ボタン操作は同じですが設定は必要です。「設定方法」を参照し、お使いのテレビの設定にしてください。

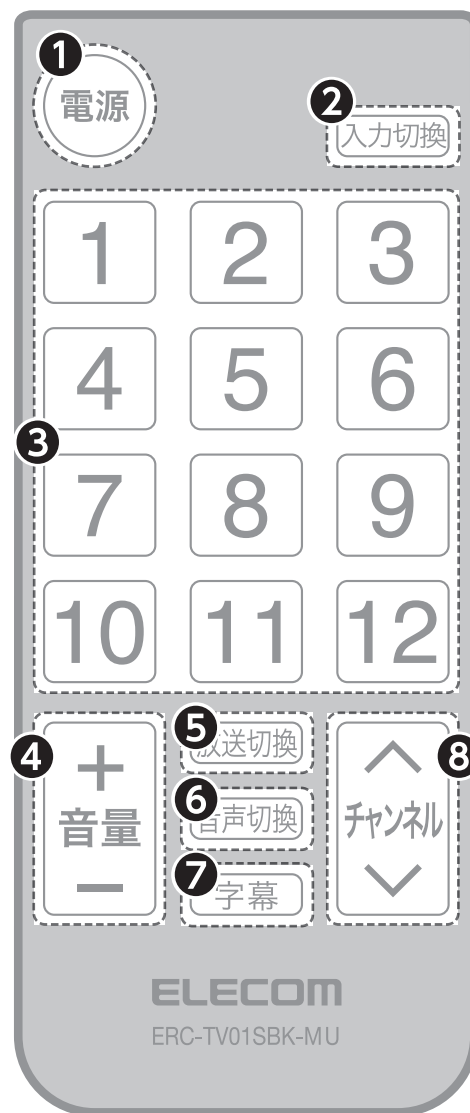

- ① 電源
- ② 入力切換
- ③ 数字\*1 (1~12)
- ④ 音量(+/-)
- ⑤ 放送切換\*2
- ⑥ 音声切換
- ⑦ 字幕
- ⑧ チャンネル(▲/▼)

\*1：文字入力を行う際はお使いのテレビの取扱説明書をご参照ください。

\*2：「放送切換」を1回押すとBSへ。もう1回押すとCS、もう1回押すと地上へ切り替わります。

## ハイセンス 2パターンのリモコン設定が用意されています。

ハイセンス製のテレビを操作するには下記の要領でリモコン設定番号を①に設定してください。動作しない場合は、リモコン設定番号を②に変更してください。

リモコン設定番号	リモコン設定番号の切替方法
ハイセンス①	【電源】ボタンを押したまま【9】【10】【1】のボタンを順に押して【電源】ボタンを離します。
ハイセンス②	【電源】ボタンを押したまま【9】【10】【2】のボタンを順に押して【電源】ボタンを離します。

## アズマ 2パターンのリモコン設定が用意されています。

アズマ製のテレビを操作するには右記の要領でリモコン設定番号を①に設定してください。テレビに向けて電源ボタンを押しても動作しない場合は、リモコン設定番号を②に変更してください。

リモコン設定番号	リモコン設定番号の切替方法
アズマ①	【電源】ボタンを押したまま【10】【10】【1】のボタンを順に押して【電源】ボタンを離します。
アズマ②	【電源】ボタンを押したまま【10】【10】【2】のボタンを順に押して【電源】ボタンを離します。

## FUNAI

FUNAI製のテレビを操作するには下記の要領でリモコン設定番号を設定してください。

リモコン設定番号の切替方法
【電源】ボタンを押したまま【11】【10】【1】のボタンを順に押して【電源】ボタンを離します。

## アイワ

アイワ製のテレビを操作するには下記の要領でリモコン設定番号を設定してください。

リモコン設定番号の切替方法
【電源】ボタンを押したまま【12】【10】【1】のボタンを順に押して【電源】ボタンを離します。