


各部の名称

お使いのテレビによってはリモコンの操作方法が本製品の表記と異なる場合があります。その場合、お使いのテレビの取扱説明書を参照してください。

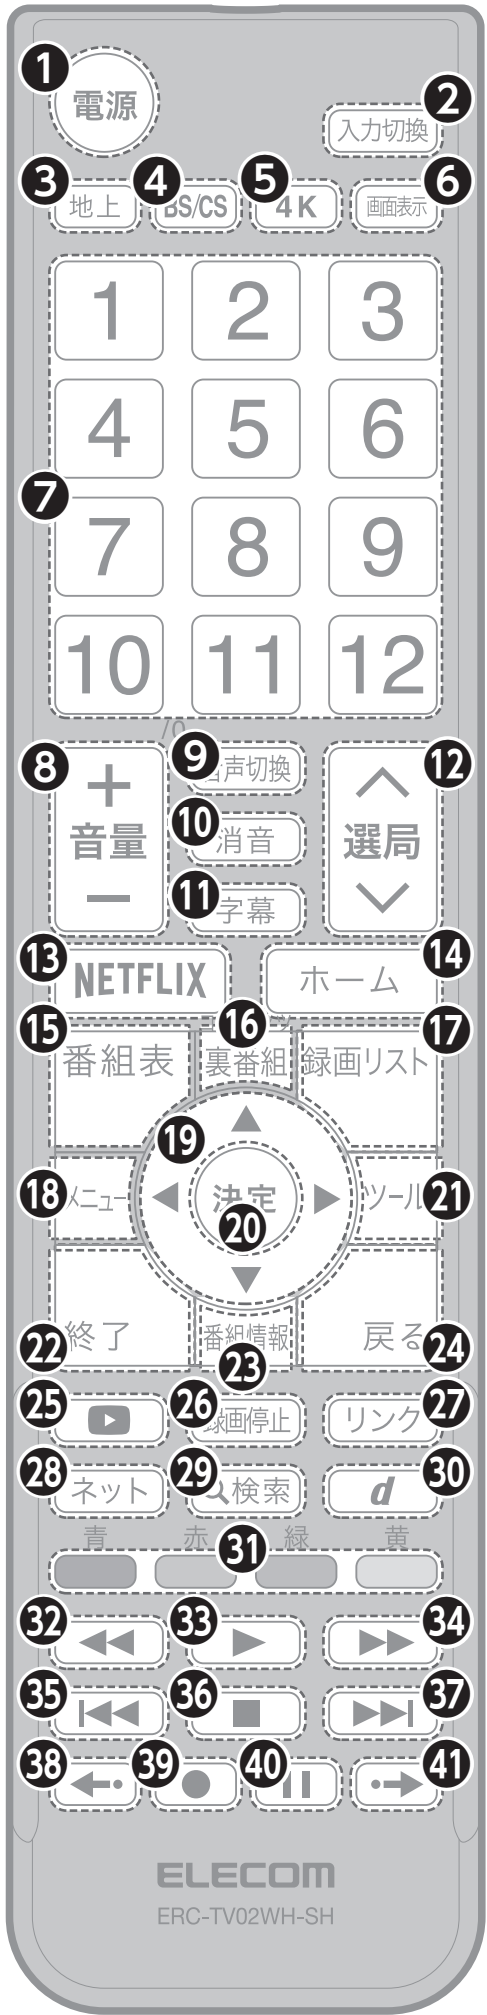

- ① 電源

② 入力切換

③ 地上

④ BS/CS

⑤ 4K

⑥ 画面表示
- ⑦ 数字※(1～12)
- ⑧ 音量(+/-)

⑨ 音声切換

⑩ 消音

⑪ 字幕

⑫ 選局(Λ/V)

⑬ NETFLIX

⑭ ホーム
- ⑮ 番組表

⑯ 裏番組

⑰ 録画リスト

⑱ メニュー

⑲ 十字キー(上/下/左/右)

⑳ 決定

㉑ ツール

㉒ 終了

㉓ 番組情報

㉔ 戻る
- ㉕ YouTube

㉖ 録画停止

㉗ リンク

㉘ ネット

㉙ 検索

㉚ dボタン
- ㉛ 青・赤・緑・黄

㉜ 早戻し

㉝ 再生

㉞ 早送り

㉟ スキップ(前)

㊱ 停止

㊲ スキップ(次)

㊳ 10秒戻し

㊴ 録画


㊵ 一時停止

㊶ 30秒送り

※文字入力を行う際はお使いのテレビの取扱説明書をご参照ください。

リモコンの準備

- ①リモコン裏側の電池カバーを開ける
- ②単4形アルカリ乾電池(2本)を
⊖側から入れる
- ③電池カバーを元通りに閉める

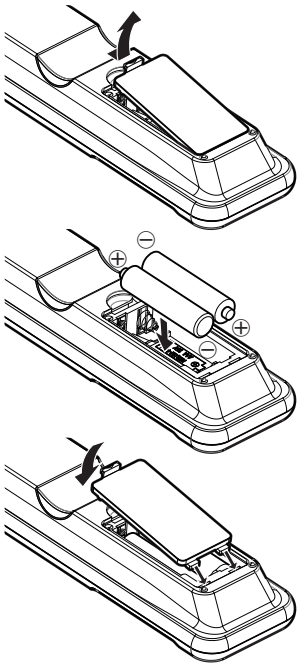

本機にはリモコン設定が2パターン用意されています。
テレビに向けて操作したときにテレビが動作しない場合は、下記の要領でリモコン設定番号を②に変更してください。

モード	概要	リモコン番号の切換方法
①	TV側のリモコン番号の設定が1の場合 (出荷時の初期設定)	【電源】ボタンを押したまま【3】【10】【1】のボタンを順に押して【電源】ボタンを離します。
②	TV側のリモコン番号の設定が2の場合	【電源】ボタンを押したまま【3】【10】【2】のボタンを順に押して【電源】ボタンを離します。