

TVスタンド SHARP AQUOS F5シリーズ (32インチ、40インチ) 専用
取扱い及び組立説明書

PDR-SWK2020BK


この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
本製品を組み立てる前に、必ず別紙「安全上のご注意」と下記内容をご覧いただき、正しく組み立て・ご使用されますようお願い致します。

組み立て前にお読みください

- 本製品は転倒防止のために、壁固定が必要となります。組立・設置は専門業者にご依頼ください。
- 軍手などで手を保護してから組み立ててください。
- 組み立ての際は、手や足を挟まないよう十分ご注意ください。
- 組み立て手順に従い、各部品をしっかりと固定してください。締め付け・かみ合わせが緩いと危険です。
- 組み立て時は床などを傷付けないよう、十分ご注意ください。
- 定期的にボルトの締め直しを行ってください。緩んだまま使用されますと、転倒・崩壊の可能性があります、非常に危険です。

設置物についてのご注意

ハードディスク・AV機器・ゲーム機などの設置・使用に関してはそれらに付属する取扱説明書に従ってください。
●設置使用方法に誤りがあると、故障・破損等の原因となります。

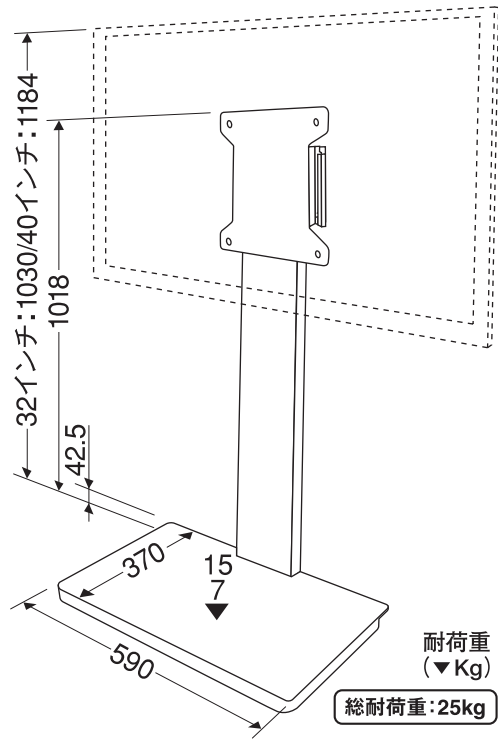

- 総耐荷重
製品に載せる機器等重量の合計が数値を超えないようにしてください
- 平均分布耐荷重
(図面中の上の数値)
天板・棚板全体に分布するように機器を配置するときの参考にしてください
- 中心付近耐荷重
(図面中の下の数値)
載せる物の重量がこの数値以下なら、どこに設置してもまず問題はありません

マーク一覧



このマークのある組み立ては、特に気を付けて行ってください。



ドライバーを使っての組み立てがあります。



2人以上で作業を行ってください。

製品には万全を期しておりますが、お気づきの点がございましたら、エレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。

商品に関するお問い合わせは ●エレコム総合インフォメーションセンター
TEL.0570-084-465 FAX.0570-050-012


受付時間
9:00～19:00

年中無休


部品一覧

※組み立てを行う前に、以下の部材がすべて揃っているかご確認ください。


① 底板 1枚

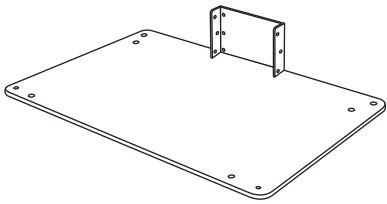


② 支柱 1本

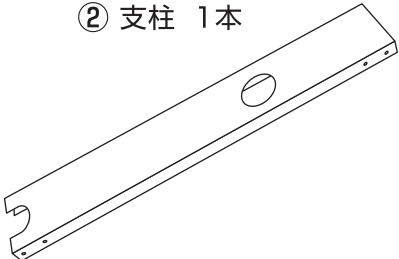


③ TV固定金具(前) 1枚

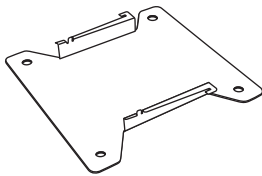


④ TV固定金具(後) 1枚



⑤ 底板化粧カバー 1枚

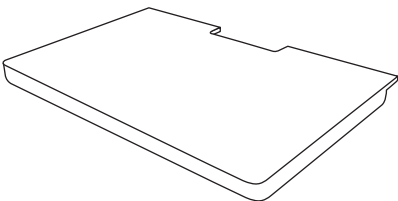

⑥ 壁固定金具 1本

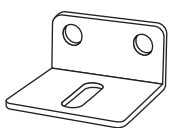

⑦ スパースー 4個



① 10本	ボルト (M6×10)	② 1本	ボルト (M5×10)
③ 4本	ボルト (M6×20)	④ 6本	ボルト (M5×10)


組立説明

※本製品はノックダウン式家具です。必ず組み立て手順、組み立て上の注意事項等の指示に従って組み立てを行ってください。
※床やラック本体を傷付けないよう、段ボールや防傷シートを敷くなどして組み立ててください。


使用する工具&ご用意いただくもの



- 1 支柱②上部にTV固定金具(後)④を、ボルト①で固定します。
※TV固定金具(後)④は、図の通り左右の折り返しが、無くなっている方が上になります。(別図1参照)

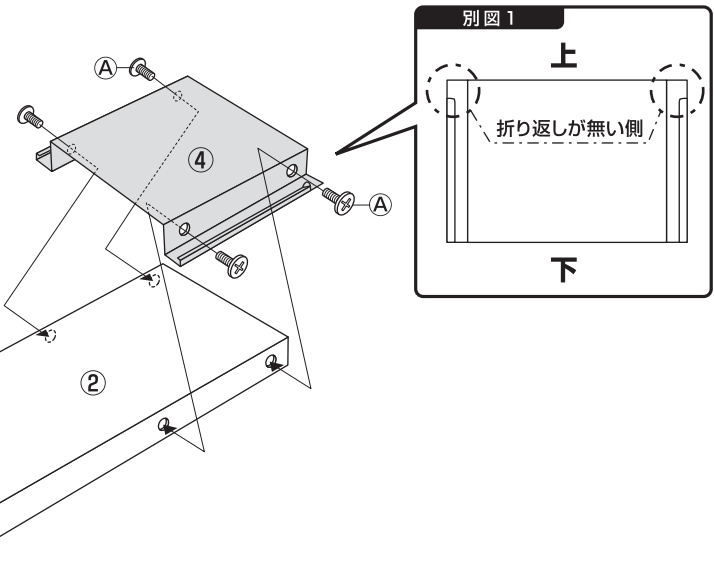

- 2 支柱②を底板①に差し込み、支柱背面からボルト③で固定します。
その後、支柱側面をボルト①で固定します。

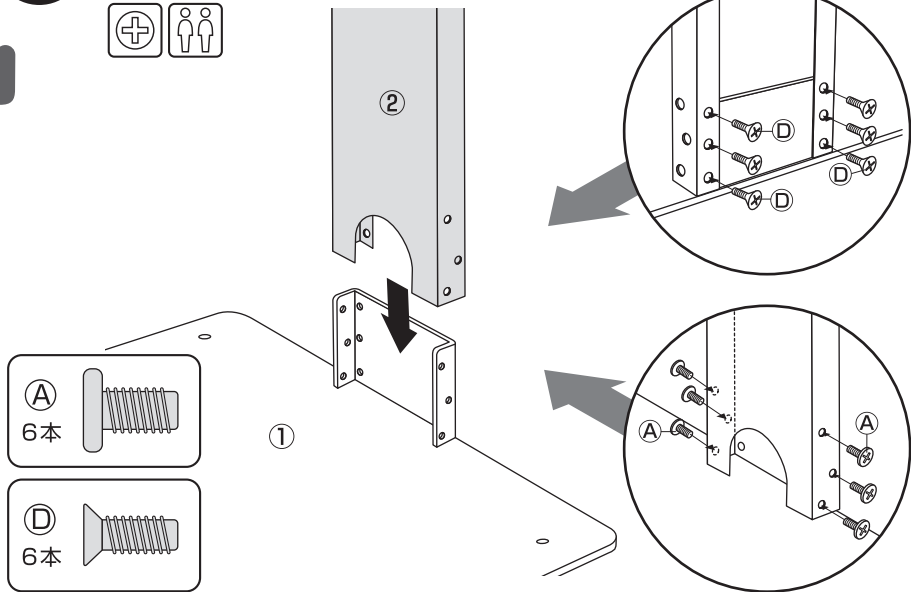

組立説明

※本製品はノックダウン式家具です。必ず組み立て手順、組み立て上の注意事項等の指示に従って組み立てを行ってください。
※床やラック本体を傷付けないよう、段ボールや防傷シートを敷くなどして組み立ててください。

使用する工具&ご用意いただくもの




3

I. 行程②で組み立てた支柱を一度前に倒します。

注 床を傷付けないように毛布等を敷いて行ってください。

II. 配線ケーブルを支柱コードホール(下)からコードホール(上)に通します。

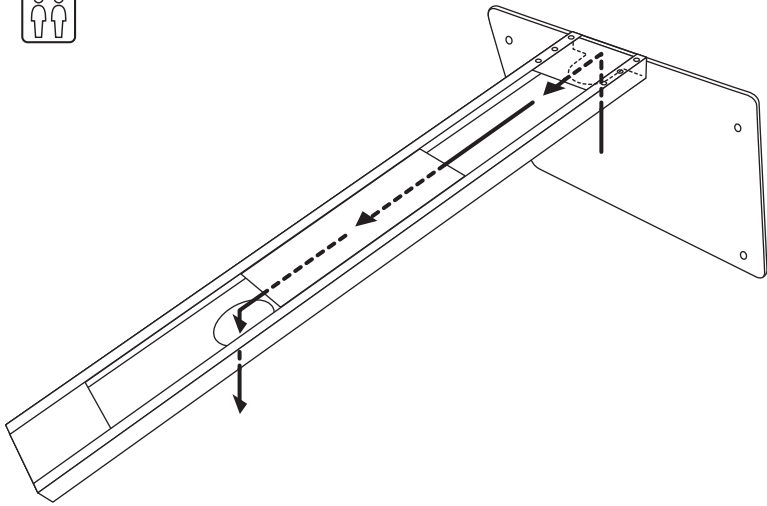


4

I. 支柱を起こして設置場所に設置してください。

注 設置場所、床面の状態によってガタツキ等が生じる場合は、合板等を敷いて設置することをお勧めします。

II. 壁固定金具⑥を支柱上部にボルト⑧で固定してください。(別図2参照)
転倒防止のため壁固定金具⑥を使って本体を壁に固定してください。

注 壁固定ネジは壁の材質や強度によって異なります。お客様で別途ご用意ください。

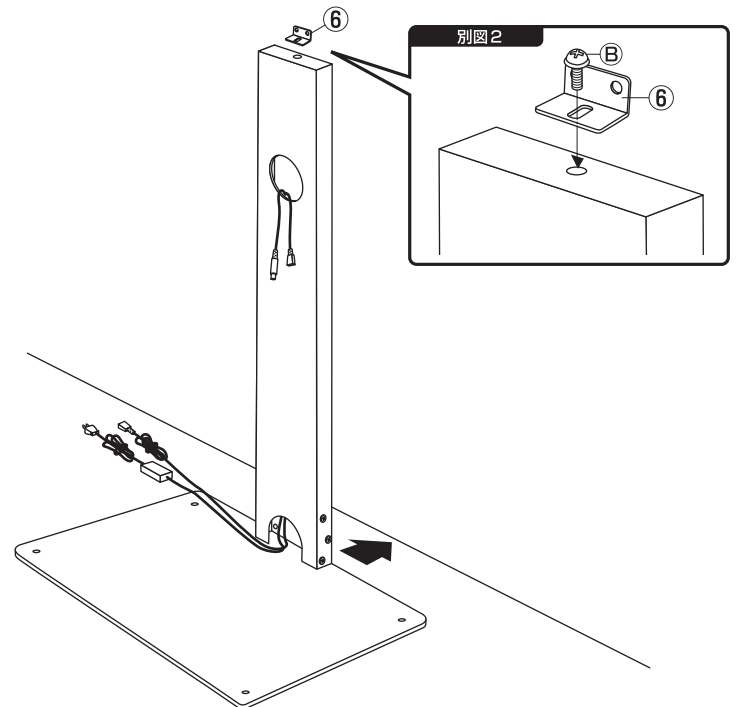


5

TV本体裏面の取付け穴にスペーサー⑦とTV固定金具(前)③をセットしてボルト⑨で固定します。

※折り返し部分がフック形状の方が上になります。(別図3参照)


※スペーサー⑦は必ず使用してください。

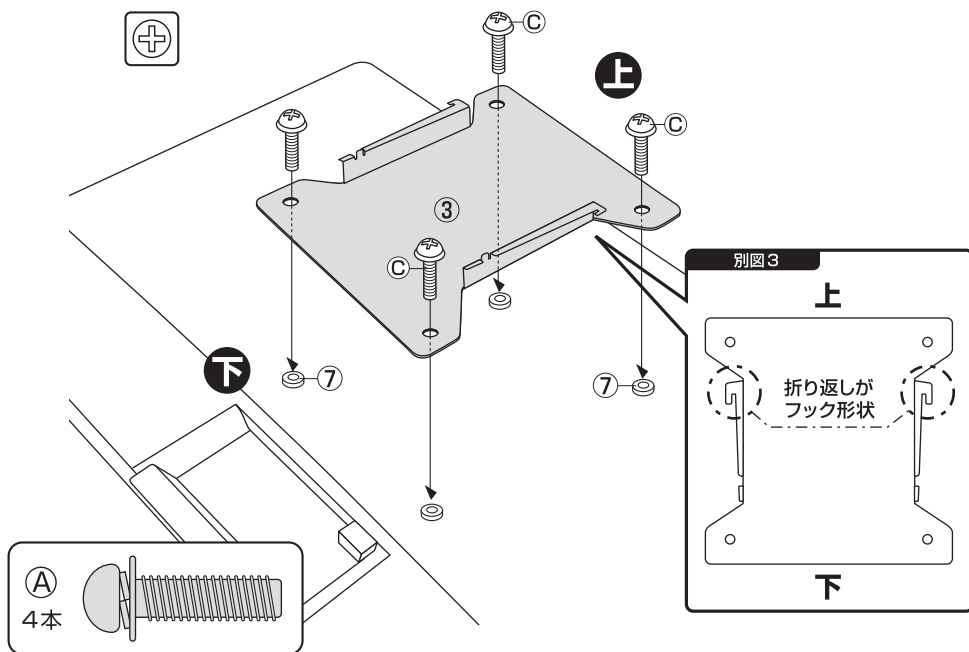

6

コードホール(上)から出しておいた配線ケーブルをTV本体に接続します。

注 必ず二人で作業を行っていただくか、テーブル等の上に置いて作業を行ってください。

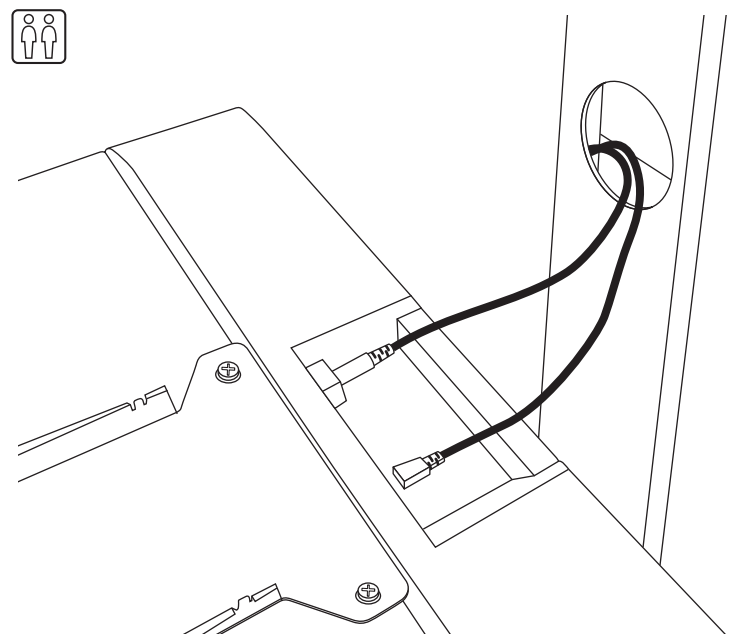


7

TV本体に取り付けたTV固定金具(前)③を使って、図のようにTV固定金具(後)④に上からスライドさせます。(別図4参照)

注 必ずTVを持つ人、ケーブルのたるみを処理する人の二人で行ってください。

注 TV設置時にはTVと支柱、TVと壁の隙間が小さくなっているので、指などを挟まないようにご注意ください。

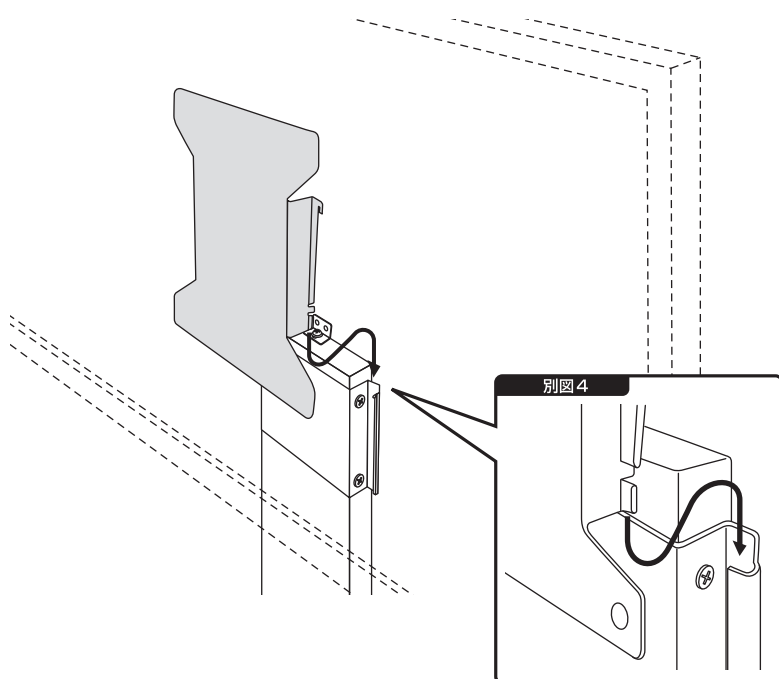

8

配線ケーブルを整え、底板化粧カバー⑤をセットすれば完成です。

※底板化粧カバー⑤の後側部分は、配線ケーブルを通せるように薄くなっています。

