

ワイド


TV用
壁用モール
取扱説明書
跡が目立たないピンタイプ

ベニヤ板・
石膏ボード用

■ご購入前の注意

本製品は、ベニヤ板・石膏ボード用の商品です。一部の硬質石膏ボードには固定できない場合があります。ご了承ください。コンクリート壁面の場合は、別売りのフラットモール（両面テープタイプ：LD-GAF シリーズ）をご検討ください。

■セット内容

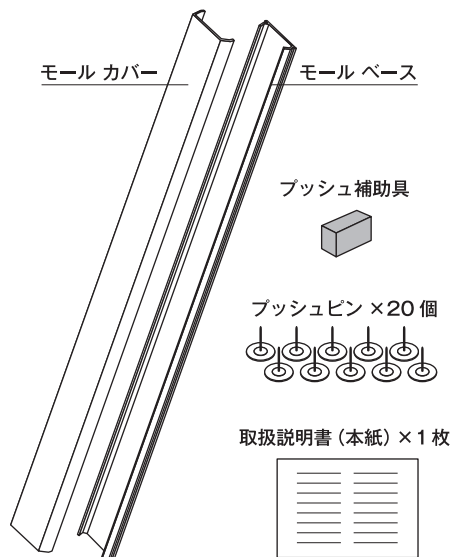

■使用上のご注意

- 本製品はケーブル専用モールです。他の用途ではご使用にならないでください。
- 本製品はケーブルを完全に保護するものではありません。壁面やケーブルの破損、故障については一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- 亀裂などの破損、変形、劣化を発見した場合は、ただちに使用を中止してください。
- 地震など振動が発生した場合は、ピンの固定状況を確認し、浮いている場合は再度壁へ押し込んでください。
- 一度ピンを打ち込んだ箇所には再度取り付けを行わないでください。
- 天井面には使用しないでください。
- プッシュピン先端は鋭利なため、上に向けて置いたり、落としたりまま放置しないでください。ケガをする恐れがあります。
- 乳幼児の手の届かない所に保管してください。
- 本製品の変形や劣化の原因になりますので、高温、高湿、直射日光を避けてご使用・保管してください。
- 商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。


商品に関するお問い合わせは ●エレコム総合インフォメーションセンター

TEL.0570-084-465
FAX.0570-050-012


受付時間 10:00~19:00
年中無休

■取付方法

- 1 モール設置位置を決め、必要に応じて長さを調整します。

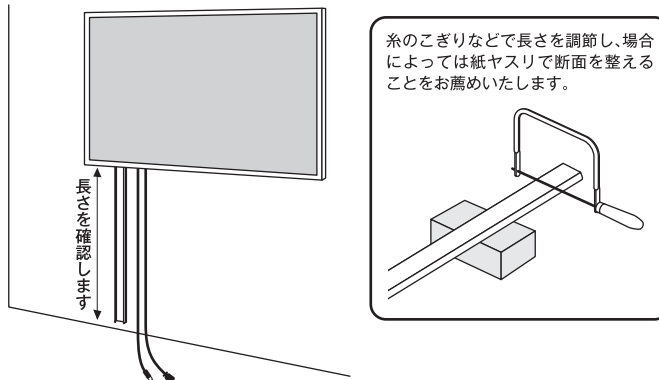


- 2 モールベース内側の溝に沿って、付属のプッシュ補助具でピンをしっかりと壁面へ押し込みます。

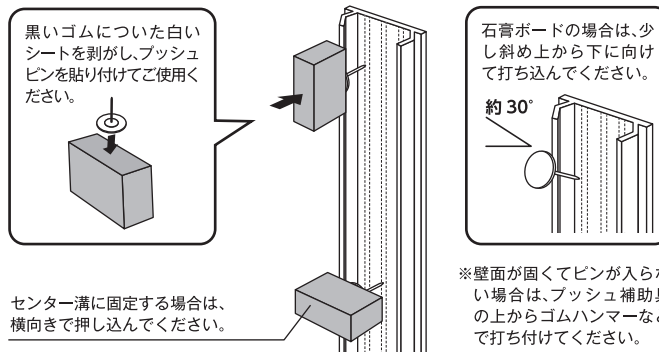


※プッシュ補助具を外す時は、プッシュピンがついてくる場合があるのでプッシュ補助具をひねって外してください。


■合板へのピン固定数と位置




■石膏ボードへのピン固定数と位置



- 3 取り付けたベースにケーブルを入れます。

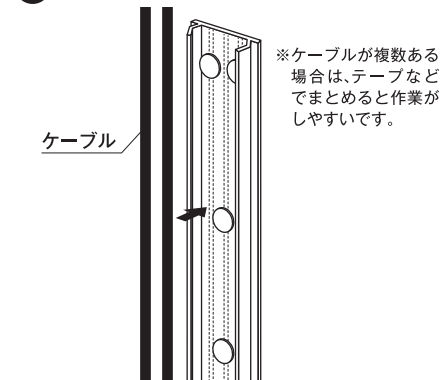

- 4 上からカバーをはめて固定してください。

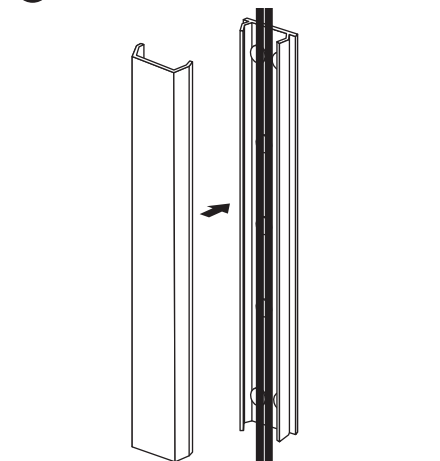

■取外し方法

- 1 モールカバーと中に入れていたケーブルを取り外します。
- 2 ベースに刺さったピンを、1 個ずつ抜き取り、ベースモールを取り外して下さい。