

ELECOM

取扱説明書


けがや故障、火災などを防ぐために、
ここで説明している注意事項を
必ずお読みください。

本書は、お読みになった後も大切に保管
してください。

警告

本製品に記載されている電流許容量
を超えないように、電気製品を接続
してください。

電流許容量を超える接続をした場
合、火災や故障の原因となります。

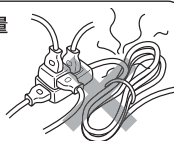


電熱器具やエアコンなどで、テーブルタップの使用を
禁止している機器があります。詳しくは接続される機
器の取り扱い説明書をご確認ください。

分解改造は絶対にしないでください。

トイレの液体洗剤を電源プラグにかけないでください。

プラグやテーブルタップなどが万一洗剤や殺虫剤など
の液体に浸った場合は、新しいコー
ドセット及びテーブルタップに交換
してください。

絶縁不良、金属の腐食等が発
生し、大変危険です。

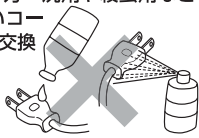

コンセントの差込口や電源プラグの刃の間は、ほこりが
たまるように定期的に清掃してください。

漏電や火災の原因となります。

注意

本製品は日本国内専用です。
海外では使用しないでください。

本製品を屋外で使用しないでください。
本製品は屋内
専用です。



注意

水がかかる場所では使用しないでください。

人や運搬車などでコードが直接踏まれる場所で使用し
ないでください。



コードセット及びマルチタップを使
用するときは、振動するような場
所に設置しないでください。



コードを家具など重いものではさんだり、下敷きになら
ないようにしてください。


漏電や火災の原因となります。

傷ついた電源コードを使用しないでください。

漏電や火災の原因となります。

本製品をステーブルなどで固定しない
でください。

漏電や火災の原因となります。




本製品を熱いものに近づけたり、加熱しないでください。

本製品の故障や火災の
原因となります。



接続するプラグは、正しくコンセントに差
し込み接触させてください。また、プラグ
の栓刃が変形している場合は使用を中止
してください。

接触が不安定の場合、漏電や火災の原
因となります。

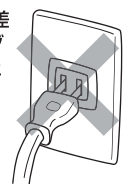


コードを束ねたままで使用
しないでください。

漏電や火災の原因とな
ります。




コードを足で引っ掛けたり、コード
を引っばらないでください。

故障や断線の原因となります。

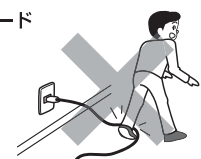

注意

コードセット及びテーブルタップは臨時的
に使用してください。




コードセット及びテーブルタップの分解・改造は絶対に
しないでください。

コードを途中で切断し、別のコードを接続して
延長しないでください。




コードセットおよびテーブルタップの二度接続はしないで
ください。




濡れた手でプラグを抜き差
したりスイッチを操作した
りしないでください。




プラグを抜き差しするときは、必ず電
気機器を切（OFF）にした状態でおこ
なってください。

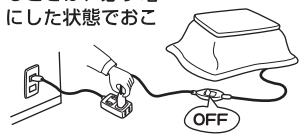

コードセット及びテーブルタップを
使用するときは、幼児にご
注意ください。

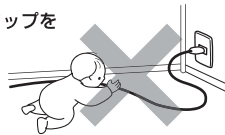

電気器具を動作させない
ときは、コードセットの
プラグまたは電気機器
のプラグをコンセント
から抜いてください。

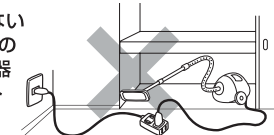

コードがねじれたり引張られた状態で使用しないでくだ
さい。

注意

コードを故意に折り曲げたり、ねじったりしないでくだ
さい。



コードを曲げたり伸ばしたりする
と接続した電気機器の電源が ON/
OFF する場合、コードの内部が断
線しています。使用を中断してくだ
さい。



プラグをコンセントから抜くとき、コードを引っ張って
抜かないでください。

必ず、プラグを持ってまっすぐに抜き差ししてください。


プラグの刃が曲がったものは使用しないでください。

安全にお使いいただくために

コードセット及びテーブルタップは消耗品です。1 年
に 1 度は点検して、異常があった場合には新しいコード
セット及びマルチタップと交換してください。


コードに触れると通電したり、しなかったりする場合は
使用しないでください。

コードの被膜が損傷した場
合は、直ぐ新しいコードセッ
ト及びマルチタップと交換
してください。



電気機器を使用中、コードセット及びテーブルタップが
部分的に熱い場合は、
新しいコードセット及
びテーブルタップに交
換してください。

本製品に記載されて
いる電流許容量を超
えていたり、コード
を曲げたり束ねて使用すると発熱することがあります。

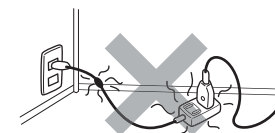

プラグの刃が変形したり著しく変色したり、テーブル
タップのプラグ挿入部分が
焦げたり、欠けたりした場
合は、新しいコードセット
及びテーブルタップと交換
してください。

