



各部の名称とはたらき

■DH-SHUシリーズ

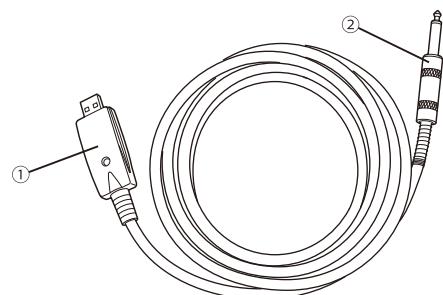

■DH-XLRUシリーズ

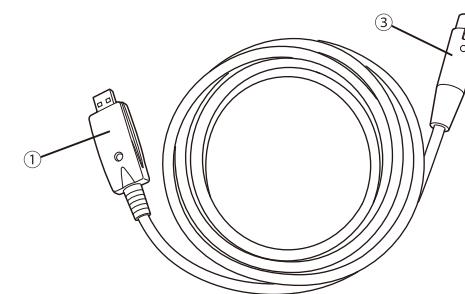

USB変換ケーブル

DH-SHUシリーズ(楽器用)

DH-XLRUシリーズ(マイク用)

取扱説明書

このたびは、エレコム USB変換ケーブル“DH-SHU”シリーズ／“DH-XLRU”シリーズをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本製品は、ギターなどの楽器・ダイナミックマイクをパソコン・スマートフォンに接続できるUSBケーブルです。
この取扱説明書では、本製品の機能や接続方法、注意事項について説明しています。
本製品を正しくお使いいただくために、このマニュアルを必ずよくお読みください。
また、この取扱説明書は大切に保管し、必要なときにお読みください。

■絵表示の意味

（×）「してはいけないこと」を示します。

（！）「しなければならないこと」を示します。

（？）「注意していただきたいこと」を記載しています。

（筆記用具）「お願いしたいこと」や「参考にしていただきたいこと」を記載しています。

パッケージ内容の確認

本製品のパッケージには次のものが入っています。

使用を始める前に、すべてが揃っているかを確認してください。

なお、梱包には万全を期しておりますが、万一不良品・破損品などがありましたら、すぐにお買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。

■DH-SHUシリーズ

楽器用USBケーブル 1本

■DH-XLRUシリーズ

マイク用USBケーブル 1本

（筆記用具）
楽器・マイク・変換アダプタ・接続機器本体は付属しておりません。
別途ご用意ください。

①USB-Aプラグ

USB2.0 Standard-Aに対応した、パソコンに接続します。
スマートフォンに接続する場合は、変換アダプタ等を用いて接続します。
接続されると、緑のランプが点灯します。

②φ6.3モノラル標準プラグ

ギターなどの電子楽器のφ6.3ジャックに接続します。


①USB-Aプラグ

USB2.0 Standard-Aに対応した、パソコンに接続します。
スマートフォンに接続する場合は、変換アダプタ等を用いて接続します。
接続されると、緑のランプが点灯します。

③XLRジャック

ダイナミックマイクのXLRプラグに接続します。
ファンタム電源の供給はできません。ダイナミックマイク専用となります。

■接続例

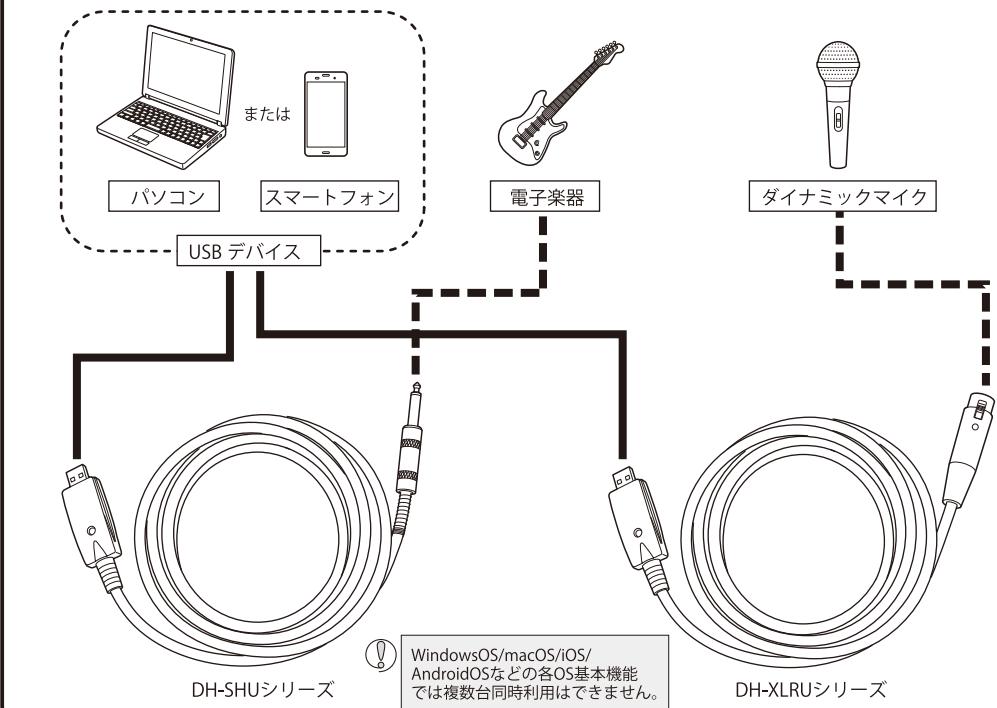

接続手順

本製品と各機器を接続する前に、接続するすべての機器の電源が切れていることを確認してください。

① [DH-SHUシリーズ(楽器用)の場合]


楽器側の音量が“0”になっていることを確認し、本製品のφ6.3モノラル標準プラグを電子楽器のφ6.3ジャックに接続します。

[DH-XLRUシリーズ(マイク用)の場合]

本製品のXLRジャックをダイナミックマイクのXLRプラグに接続します。

XLRジャックは向きに注意して接続してください。

② 本製品のUSB-Aプラグを接続機器のUSB-Aポートに接続し、緑のランプが点灯したことを確認します。

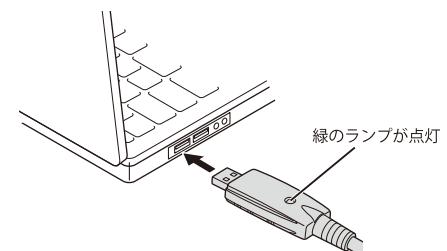

お使いの音楽ソフトによってはUSB-Aプラグ接続直後に点滅を開始する場合がありますが、問題ありません。

スマートフォンなどのUSB-Aポート非搭載の機器に接続する場合は、変換アダプタをご利用ください。

-
- 必ずコネクタの上下の向きを確かめて、まっすぐに差し込んでください。斜めになった状態で差し込んだり抜いたりすると、コネクタ内のピンが曲がる可能性がありますので絶対におやめください。
 - バスペワータイプのUSBハブを利用して接続する場合は、電力不足があることがあります。セルフパワータイプのUSBハブをご利用いただくか、パソコン本体に接続してください。

③ 接続機器側(パソコン・スマートフォン)で、入力機器を下記の本製品に設定します。

・DH-SHUシリーズ(楽器用)の場合

「USB Audio Device」

・DH-XLRUシリーズ(マイク用)の場合

「USB NUOSIYA」

出力機器はスピーカー・イヤホン等、各自ご利用になる機器を設定してください。

音声入力が可能な状態になると、USB-Aプラグの緑のランプが点滅します。
(音声入力が可能な状態の間は、ランプは点滅しません。)

④ [DH-SHUシリーズ(楽器用)の場合]

楽器側の音量を調節してください。

⑤ これで使用する準備が整いました。

正しくお使いいただくために

安全にお使いいただくために

けがや故障、火災などを防ぐために、ここで説明している注意事項を必ずお読みください。



この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などによる死亡や大けがなど人身事故の原因になります。



この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり、他の機器に損害を与えることがあります。



本製品の取り付け、取りはずしのときは、必ず接続機器の本体および周辺機器メーカーの注意事項に従ってください。

本製品に水や金属片などの異物が入ったときは、すぐに使用を中止し、接続機器の電源をOFFにしてください。また、ヤケドや感電の危険がないかを確認してから、すべてのケーブルを取りはずしてください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。

本製品が発熱している、煙がでている、異臭がしているなどの異常があるときは、すぐに使用を中止し、接続機器の電源をOFFにしてください。また、ヤケドや感電の危険がないかを確認してから、すべてのケーブルを取りはずしてください。その後で、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。

本製品を落したり、ぶつけたりしないでください。
万一、本製品が破損した場合は、すぐに使用を中止し、接続機器の電源をOFFにしてください。また、ヤケドや感電の危険がないかを確認してから、すべてのケーブルを取りはずしてください。その後で、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。破損したまま使用すると、火災や感電の原因になります。

本製品の分解や改造、修理などをしないでください。
火災や感電、故障の原因になります。

本製品を火中に投入しないでください。破裂により火災やけがの原因になります。

洗剤やスプレーガスをかけないでください。可燃ガス等に引火し、発煙や火災の原因となります。

コードを束ねて使用しないでください。発煙や火災の原因となります。

ほこりや汚れがついた状態で使用しないでください。発煙や火災の原因となります。



本製品を次のようなところには置かないでください。
・日のあたる自動車内、直射日光のあたるところ
・暖房器具の周辺など高温になるところ
・多湿などごろ、結露をおこすところ
・平坦でないところ、振動が発生するところ
・マグネットの近くなどの磁場が発生するところ
・ほこりの多いところ

本製品は防水構造ではありません。水などの液体がかからないところでは使用または保存してください。
雨、水しぶき、ジュース、コーヒー、蒸気、汗なども故障の原因となります。

接続機器の取り扱いは、各マニュアルをよく読んで、各メーカーの定める手順に従ってください。

本製品を不安定な台の上や傾いたところに設置すると、倒れたりして危険です。安定した場所に設置してください。

本製品を廃棄するときは、お住まいの地域の条例および法令に従って処分してください。

トラブルシューティング

故障ではない場合がありますので、お問い合わせの前にもう一度お確かめください。

USBポートに接続しても緑色のランプが点灯しない

■バスパワータイプのUSBハブを利用して接続する場合は、電力不足になることがあります。

- セルフパワータイプのUSBハブをご利用いただくか、パソコン本体に接続してください。

アプリ上で音が入力できない

■パソコン・スマートフォンを再起動した後、パソコン・スマートフォン本体の入力機器の設定と、アプリ上の入力機器の設定とともに、
「USB Audio Device」(DH-SHUシリーズの場合)または「USB NUOSIYA」(DH-XLRUシリーズの場合)になっているか確認してください。
• 設定されていない場合は、上記のどちらかに設定してください。

接続していると音が再生できなくなる

■パソコン・スマートフォン本体の出力機器の設定と、アプリ上の出力機器の設定とともに、スピーカー・イヤホン等、各自ご利用になる機器に設定してください。

接続・設定をしているが楽器の音が入力できない [DH-SHUシリーズ(楽器用)の場合]

■楽器本体の音量を調節してください。

複数台の音声入力ができない

■本製品は複数台同時利用はできません。

入力音声にノイズが発生する

■パソコンを再起動した後、接続するUSBポートを変更してください。

基本仕様

PC本体との接続

コネクタ	USB2.0 Standard-A
規格	USB2.0
伝送速度	USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)

周辺機器との接続

コネクタ	φ6.3モノラル標準プラグ(DH-SHUシリーズ・楽器用) XLRジャック(DH-XLRUシリーズ・マイク用)
------	--

共通仕様

動作温度範囲	0~40°C
動作湿度範囲	10~90%
保存環境温度	-10~60°C
保存環境湿度	10~90%
ケーブル長	DH-SHU30BK DH-XLRU30BK 約3.0m(コネクタ含まず) DH-SHU50BK DH-XLRU50BK 約5.0m(コネクタ含まず)

対応OS

対応OS	Windows 10/8.1/8 macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15/ macOS Mojave 10.14 iOS 14/iPadOS 14 Android 11 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、 サービスパックのインストールが必要になる 場合があります。 ※本紙に表記していない最新情報はホームページをご確認ください。 ※互換性情報は弊社検証環境における動作確認 時点のものです。すべての機器、OSバージョン、 アプリケーション等との完全な互換性を 保証するものではありません。
------	---

ユーザーサポートについて

【よくあるご質問とその回答】

www.elecom.co.jp/support

こちらから「製品Q&A」をご覧ください。

【お電話・FAXによるお問い合わせ(ナビダイヤル)】

エレコム総合インフォメーションセンター

TEL: 0570-084-465 FAX: 0570-050-012

[受付時間]

10:00 ~ 19:00 年中無休

えれさぽ

サポート一覧 ELECOM SUPPORT

各種機器との
設定方法を
紹介しています!

本製品は日本国内仕様です。国外での使用に関しては弊社ではいかなる責任も負いかねます。また、お問い合わせには日本語によるサポートに限定させていただきます。

A customer who purchases outside Japan should contact the local retailer in the country of purchase for enquiries. In "ELECOM CO., LTD. (Japan)", no customer support is available for enquiries about purchases or usage in/from any countries other than Japan. Also, no foreign language other than Japanese is available. Replacements will be made under stipulation of the Elecom warranty, but are not available from outside of Japan.

USB変換ケーブル
DH-SHUシリーズ(楽器用)/DH-XLRUシリーズ(マイク用)
取扱説明書
2021年9月1日 第1版
エレコム株式会社

・本書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
・本書の内容の一部または全部を無断で複製/転載することを禁止させていただきます。
・本書の内容に関するご意見、ご質問がございましたら、エレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。
・本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
・本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
・本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
・Windowsは、米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における商標または登録商標です。
・AndroidはGoogle LLCの商標または登録商標です。
・macOS Big Sur、Mac、iOS、iPad OSは、Apple Inc.の商標です。
・その他本書に記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。