

ELECOM

USB2.0 & 1.1 対応 USB 切替器

U2SW-A2 (2 回路) U2SW-A4 (4 回路)

ユーザーズマニュアル

この度は、エレコム の USB2.0&1.1 対応 USB 切替器“U2SW-A2”または“U2SW-A4”をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この製品を使うと USB 対応プリンタなど 1 台の USB 機器を複数のパソコンで共有し、切り替えて使うことができます。このマニュアルでは“U2SW-A2”または“U2SW-A4”の使用方法および安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前に、必ずこのマニュアルをお読みください。なお、このマニュアルでは一部の表記を除いて“U2SW-A2”および“U2SW-A4”をまとめて「本製品」と表記しています。また、このマニュアルはお読みになったあと大切に保管しておいてください。

本製品には以下のような特長があります。

- 複数のパソコンで 1 台の USB 機器を共有できるコンパクトサイズの USB 切替器です。
- USB2.0/1.1 に対応しています。
- ドライバのインストールは必要ありません。また、AC アダプタは不要です。
- ソフトウェアセキュリティ機能によりデータ転送中のデータ消失を防止できます。
- 本製品本体の PC セレクトスイッチで接続する/パソコンを切り替えることができるほか、ホットキーによる切り替えや付属のユーティリティを使つての切り替えができます。

本製品は以下の条件で使用できます。

対応機種	IBM PC/AT 互換機で USB ポートを装備した機種※
対応 OS	Windows® Vista / XP / 2000 / Me / 98SE

※ USB2.0 でご使用になるには/パソコンの USB ポートおよび接続する USB 機器が USB2.0 に対応している必要があります。


Tips ホットキーとは

特定の機能をキーボード上のキーの組み合わせを押すことで実行できるようにする機能です。プログラムのメニューから実行したり、機器のボタンを押す必要がなく、キーボードから操作できる便利な機能です。例えば、本製品では **[Num Lock]** キーを 2 回押すことで接続するパソコンを切り替える操作のことをいいます。

■こんなふうに使えます

本製品は 1 台の USB 機器を複数のパソコンで共有し、切り替えて使うための機器です。

●例えば“U2SW-A2”にパソコン 2 台と USB 対応プリンタを接続すると

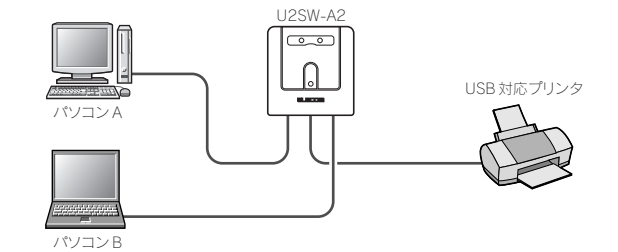

本製品とパソコン、USB 対応プリンタを図のように接続します。パソコン A から印刷したいときは PC1 を、パソコン B から印刷したいときは PC2 を選択すると、本製品に接続したプリンタから印刷することができます。

本製品を使用するための手順フロー

パッケージ内容と注意事項を確認しましょう

本製品とパソコン、USB 機器をつなぎましょう

接続する USB 機器によっては、接続前にパソコン側にドライバやユーティリティのインストールが必要なことがありますので、USB 機器に付属の説明書を必ずお読みください。

パソコンと USB 機器の電源を入れてつかってみましょう

・本製品本体のスイッチおよびホットキーで切り替える場合はすぐに使えます。
・付属の CD-ROM のユーティリティをインストールするとソフトウェアを使つて切り替えることができます。

パッケージ内容の確認

本製品のパッケージには次のものが入っています。作業を始める前に、すべてが揃っているかを確かめてください。なお、梱包には万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などがありましたら、すぐにお買い上げの販売店または弊社エレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。

- USB 切替器本体 1 個
- USB2.0 ケーブル(1.8m) 1 本
- CD-ROM 1 枚
- ユーザーズマニュアル(このマニュアルです) 1 冊

本製品には/パソコン～本製品間に必要な USB ケーブル(USB A コネクタ:オス⇄USB B コネクタ:オス)が 1 本付属しています。
2 台以上のパソコンを接続する場合は不足分の USB ケーブルを別途ご用意ください。また、本製品～USB 機器間の USB ケーブルも必要です。USB2.0 環境でご使用になる場合は USB2.0 規格に対応したケーブルをご用意ください。

安全にお使いいただくために

けがや故障、火災などを防ぐために、ここで説明している注意事項を必ずお読みください。

	警 告	この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などによる死亡や大けがなど人身事故の原因になります。
	注 意	この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり、他の機器に損害を与えたりすることがあります。

■絵表示の意味

- ① 記号は「してはいけない」ことを示します。
- 記号は「しなければならない」ことを示します。

警 告

- 本製品が発熱している、煙がでている、へんな臭いがしているなどの異常があるときは、直ちに使用を中止したうえで、すべてのケーブルを取り外してください。そのあと、ご購入店などにご連絡ください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。

- 本製品を落としたり、ぶつかけたりしないでください。万一、本製品が破損した場合は、直ちに使用を中止したうえで、すべてのケーブルを取り外してください。そのあと、ご購入店などにご連絡ください。破損したまま使用すると、火災や感電の原因になります。

- 本製品の分解、改造、修理をご自分でしないでください。火災や感電、故障の原因になります。また、故障時の保証の対象外となります。

- 本製品に水や金属片などの異物が入った場合は、直ちに使用を中止したうえで、ケーブルをパソコンからはずしてください。そのあと、ご購入店などにご連絡ください。そのまま使用すると、火災や感電、故障の原因になります。

- 本製品を火中に投入しないでください。破裂により火災やけがの原因になります。

- 本製品に接続したケーブルをぬれた手で抜き差ししないでください。また、加工したり、無理に曲げたりしないでください。火災や感電の原因になります。

注 意



- 本製品にパソコンおよび周辺機器を接続するときは、必ずパソコン本体および周辺機器メーカーの注意事項に従ってください。

- 本製品は次のようなところには置かないでください。
 - ・日のあたる自動車内、直射日光のあたるところ、暖房器具の周辺など高温になるところ
 - ・多湿なところ、結露をおこすところ
 - ・平坦でないところ、振動が発生するところ
 - ・マグネットの近くなどの磁場が発生するところ
 - ・ほこりの多いところ

- 本製品にケーブルを接続するときは、コネクタの向きを間違えないように接続してください。無理に押し込むと、本製品が故障したり、けがをする恐れがあります。

- 本製品は防水構造ではありませんので、水などの液体がかからないところで使用または保存してください。雨、水しぶき、ジュース、コーヒー、蒸気、汗なども故障の原因となります。

各部の名称とはたらき

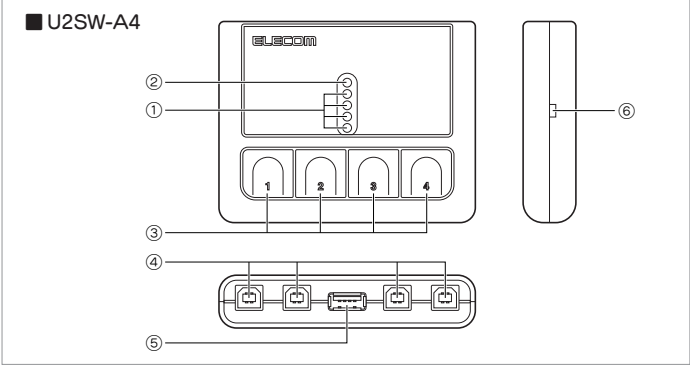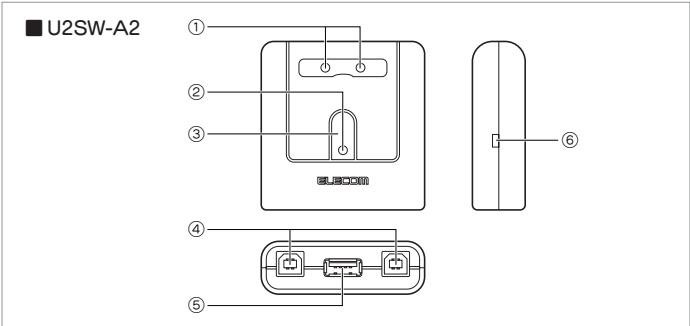

①	PC セレクトランプ	ランプがグリーンに点灯している PC ポートのパソコンが USB 機器と接続状態になっています。U2SW-A2 は右が PC1、左が PC2 です。U2SW-A4 は上から PC1、PC2 の順です。
②	動作中ランプ	データ転送中にオレンジ色に点灯します。
③	PC セレクトスイッチ	PC ポートを選択するためのスイッチです。U2SW-A2 ではスイッチを押すたびに PC1 と PC2 の各ポートが交互に切り替わります。
④	PC ポート (USB B コネクタ: メス)	パソコンの USB ポートと接続するためのポートです。U2SW-A2 は右が PC1、左が PC2 です。U2SW-A4 は左から PC1、PC2 の順です。PC ポートに接続するには USB B コネクタ(オス)タイプのコネクタを持った USB ケーブルをご用意ください。
⑤	USB ポート (USB A コネクタ: メス)	USB 機器と接続するためのポートです。本製品の USB ポートに接続するには USB A コネクタ(オス)タイプのコネクタを持った USB ケーブルをご用意ください。
⑥	Num Lock 無効スイッチ	このスイッチを切り替えることで、 [Num Lock] キーを押したときの本製品の機能を無効にします。無効に設定すると [Num Lock] キーを 2 回押しても、本製品の切り替え機能は動作しません。他のハードやソフトとキー操作が重複している場合などに無効にしてください。スイッチはゼムクリップなど先の細いものでスライドさせて切り替えてください。 [メモ] 付属のユーティリティで「本ソフトウェアからのホットキーを有効/無効に設定」をオンにしている場合は、このスイッチで [Num Lock] キーの機能を無効にするように設定していても、 [Num Lock] キーが有効になります。

保証規定

■ 保証内容

1. 弊社が定める保証期間（本製品ご購入日から起算されます。）内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。

■ 無償保証範囲

2. 以下の場合には、保証対象外となります。
 - (1) 保証書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
 - (2) 保証書に販売店ならびに購入年月日の記載がない場合、またはご購入日が確認できる証明書（レント・納品書など）をご提示いただけない場合。
 - (3) 保証書に偽造・改変などが認められた場合。
 - (4) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
 - (5) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
 - (6) 通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。
 - (7) 本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。
 - (8) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
 - (9) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

■ 修理

3. 修理のご依頼は、本保証書を本製品に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターに送付してください。
4. 弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段（宅配や簡易書留など）をご利用ください。尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
5. 同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただく場合があります。
6. 有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品または旧製品等は返却いたしかねます。
7. 記憶メディア・ストレージ製品において、修理センターにて製品交換を実施した際にはデータの保全是行わず、全て初期化いたします。記憶メディア・ストレージ製品を修理に出す前には、お客様ご自身でデータのバックアップを取っていただきますようお願い致します。

■ 免責事項

8. 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
9. 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。


つないでみましょう

下記の接続例を参考に本製品とパソコンおよび USB 機器を接続してください。本製品に付属の USB2.0 ケーブルはパソコン～本製品間に使用できます。イラストの本体は U2SW-A2 ですが U2SW-A4 でもパソコン側のポート数が異なるだけで接続方法は同じです。

Tips USB ケーブルについて

本製品に付属するもの:
パソコン～本製品間に必要な USB ケーブル(USB A コネクタ:オス⇄USB B コネクタ:オス)が 1 本付属しています。

別途ご用意いただくもの:
2 台以上のパソコンを接続する場合は不足分の USB ケーブルを別途ご用意ください。また、本製品～USB 機器間の USB ケーブルも必要です。USB2.0 環境でご使用になる場合は USB2.0 規格に対応したケーブルをご用意ください。

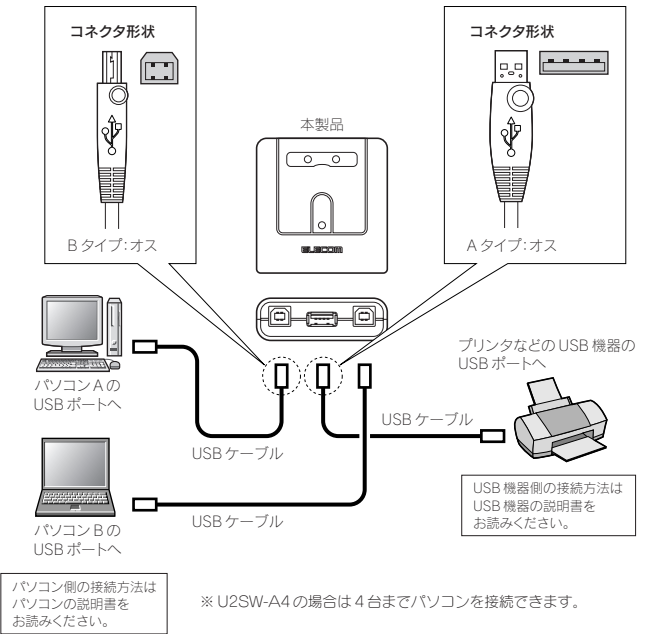

※ U2SW-A4 の場合は 4 台までパソコンを接続できます。

本製品に USB 機器を接続する場合のご注意

- USB 機器によっては接続の前に、USB 機器のドライバやユーティリティのインストールが必要な製品があります。
 - ➡このような製品については本製品に接続するすべてのパソコンに、その製品のドライバやユーティリティをあらかじめインストールしておく必要があります。本製品に USB 機器を接続する前に必ず USB 機器の説明書をお読みになり内容をご確認ください。

- USB 機器をパソコンが初めて認識しときにその製品のドライバやユーティリティのインストールを要求されることがあります。
 - ➡このような場合は、その製品のマニュアルをお読みになり必要な作業をおこなってください。

■ 有効範囲

10. この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
11. 本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

保 証 書	
型番:	☐ U2SW-A2 ☐ U2SW-A4 (☒ 該当する機種にチェックマークをつけてください)
販売店 ・住所 ・店名 ・電話番号	
保証期間 6ヶ月	お買い上げ年月日 年 月 日

使ってみましょう

本製品を使って USB 機器に接続するパソコンを切り替えてみましょう。パソコンを切り替えるには以下の方法があります。

- 本製品本体にある PC セレクトスイッチを使って切り替える
- ホットキーを使って切り替える
- ソフトウェアを使って切り替える

このうちソフトウェアを使って切り替えるには、付属の CD-ROM に含まれるユーティリティをインストールする必要があります。詳しい手順と操作方法は「ソフトウェアを使って切り替える」をお読みください。

Tips 本製品の警告音について

現在の状態を本製品の本体内部から警告音で知らせることができます。


- 切り替え中はピッピッピッ…という短い警告音で知らせます。
- データ転送中または他の PC ポートがロックされている場合はピーという長い警告音で知らせます。
- 付属の設定ユーティリティのオプション設定で警告音を消すことができます。

本製品本体の PC セレクトスイッチを使って切り替える

本製品の本体にある PC セレクトスイッチを押すことで PC ポートを切り替えることができます。


●U2SW-A2 の場合

スイッチを押すたびに PC ポート 1 と PC ポート 2 が交互に切り替わります。

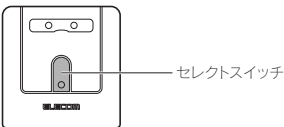

●U2SW-A4 の場合

各 PC ポート番号に対応したスイッチを押すことで切り替わります。

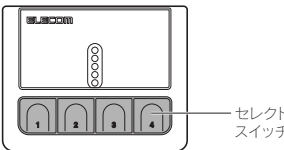

■スイッチを使って PC ポートをロックする

いずれかのパソコンが USB 機器と通信しているときに、ホットキーで他のパソコンに切り替えられないように PC ポートをロックすることができます。以下の手順で設定してください。

- 1 ロックしたい PC ポートを選択します。
- 2 U2SW-A2 は PC ポートセレクトスイッチを 3 秒以上押し続けます。U2SW-A4 はロックしたい PC ポートの PC セレクトスイッチを 3 秒以上押し続けます。
- 3 グリーンの PC セレクトランプが点滅状態になればロックは完了です。これで選択中の PC ポートはロックされ、他のパソコンでホットキーを押しても切り替えることはできなくなります。

●ロックを解除するには…

U2SW-A2 は PC ポートセレクトスイッチをもう一度押します。U2SW-A4 はロックした PC ポートの PC ポートセレクトスイッチを押します。PC セレクトランプがグリーンの点灯状態になるとロックが解除されます。

ホットキーを使って切り替える

キーボード上にある **Num Lock** および **Scroll Lock** キーを押すことで、接続するパソコンを切り替えることができます。ホットキーの意味については表面冒頭の「Tips : ホットキーとは」をお読みください。

● Num Lock キーを無効にしたいとき

Num Lock キーの操作が他のハードやソフトと重複する場合は、本製品の Num Lock キーの機能を本体側面にあるスイッチで無効にすることができます。詳しくは表面の「各部の名称とはたらき」の⑥をお読みください。

Num Lock キー	Num Lock キーを 2 回続けて押すことで、Num Lock キーを押したパソコンに接続を切り替えることができます。
Scroll Lock キー※	U2SW-A2 の場合： Scroll Lock キーを 2 回続けて押すことで、次の PC ポートに接続されたパソコンに接続を切り替えることができます。 U2SW-A2 の場合は接続できるパソコンが 2 台までなので、実際には交互に切り替わります。 U2SW-A4 の場合： Scroll Lock キーを 2 回続けて押すことで、次の PC ポートに接続されたパソコンに接続を切り替えることができます。

※パソコンと接続されていない PC ポートはスキップします。また、すでに選択中のパソコンで Scroll Lock キーを操作した場合は無効になり、切り替わらずにそのままの状態になります。

ソフトウェアを使って切り替える

本製品は付属の CD-ROM に入ったユーティリティをインストールすることで、他の方法に加えてソフトウェアによる切り替えができるようになります。なお、ソフトウェアはインストールすると Windows®起動時に Windows®画面右下にあるタスクトレイに常駐するようになります。

ユーティリティをインストールする

- 1 Windows®を起動したあと、本製品に付属の CD-ROM を CD-ROM 対応ドライブに入れます。

Tips

Windows® XP/2000 をご使用の場合

●Windows® XP の場合

起動時にログオンするアカウント(ユーザー名)を尋ねられた場合は、必ず「コンピュータの管理者」権限があるアカウントで開始してください。権限については「スタート」→「コントロールパネル」→「ユーザー アカウント」で調べることができます。

●Windows® 2000 の場合


Administrator 権限でログオンしてください。

- 2 マイコンピュータなどで CD-ROM の内容を表示し、**setup (.exe) アイコンをダブルクリック**します。


・インストールプログラムが起動します。



- 3 **Next** ボタンをクリックします。

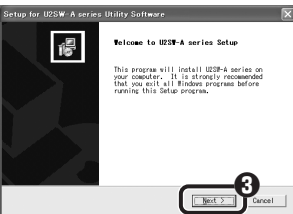


- 4 どの言語でユーティリティを使用するかを選択します。通常は「Auto」を選択します。
- 5 **Next** ボタンをクリックします。

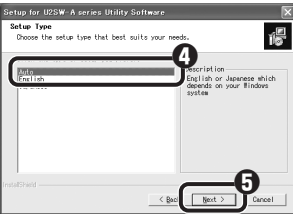


- 6 インストールするフォルダを指定する画面が表示されます。通常は変更する必要はありませんので、そのまま **Next** ボタンをクリックします。



- 7 プログラムフォルダを指定する画面が表示されます。通常は変更する必要はありませんので、そのまま **Next** ボタンをクリックします。

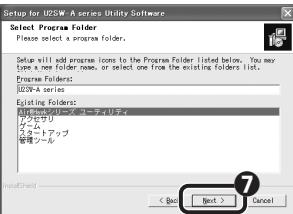

- 8 インストールの完了を知らせる画面が表示されます。**Finish** ボタンをクリックします。

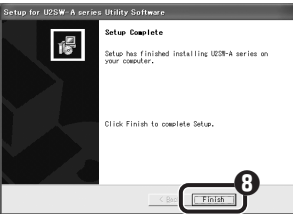

- 9 いったん Windows®を終了し、コンピュータの電源を切りず。

・次回、Windows®を起動したときからユーティリティの機能を使用できます。

- 10 ユーティリティを使用したいパソコンには、同じ手順でユーティリティをインストールしてください。

ユーティリティの使い方

ユーティリティは Windows®を起動すると自動的に Windows®画面右下のタスクトレイに常駐します。タスクトレイのアイコンを右クリックするとメニューが表示されますので項目を選択してください。



メニューの項目内容

切り替え	切り替え可能な場合に、このパソコンに接続を切り替えることができます。
詳細設定	オプション設定などの項目が表示される詳細設定画面に切り替わります。内容については次の「詳細設定について」をお読みください。
終了	ユーティリティを終了します。ただし、Windows®を起動すると自動的にタスクトレイに常駐します。

アイコンのカラー表示

水色	このパソコンが選択されています。接続された USB 機器を使用できます。
緑色	他のパソコンが選択されていますが切り替え可能です。
赤色	他のパソコンが USB 機器を使用中(通信中)です。ロック機能が OFF の場合は強制的に切り替えることもできます。

■詳細設定について

タスクトレイのアイコンを右クリックして表示されるメニュー画面には「標準設定」と「詳細設定」があります。詳細設定のほうがより細かな機能についての設定と状態のモニターが可能です。

PC1 → PC ポート 1 の状態
PC2 → PC ポート 2 の状態
PC3 → PC ポート 3 の状態(U2SW-A4 のみ)
PC4 → PC ポート 4 の状態(U2SW-A4 のみ)



サウンド ON (OFF) にする	オプションのサウンド設定を ON にしている場合に表示されます。本製品の本体内部から警告音を鳴らすかどうかを選択します。
PC1 ～	各 PC ポートの状況を表示します。おもな内容は以下のとおりです。 使用中: USB 機器と接続中の PC ポートです。 接続する: この PC ポートに接続を切り替えます。 強制的に接続する: 通信中ですが強制的にこの PC ポートに接続を切り替えます。 他のパソコンに接続: 選択したパソコンに PC ポートの接続を切り替えます。 待機中: PC ポートにはパソコンが接続されていないかパソコンの電源が入っていません。
オプション	オプション機能の設定ができます。このあとの「オプション機能の設定」をお読みください。
このソフトについて	ユーティリティの現在のバージョンなどの情報を表示します。
標準設定へ切替	メニュー画面を標準設定に切り替えます。
終了	ユーティリティを終了します。ただし、Windows®を起動すると自動的にタスクトレイに常駐します。


※オプションのロック機能をオンにすると項目の内容が一部変わります。

■オプション機能の設定

詳細設定でメニューを表示している場合、オプション機能を設定することができます。

●本ソフトウェアからサウンド(on/off)設定

詳細設定時のメニュー画面にサウンド設定の項目を表示する場合にオンにします。

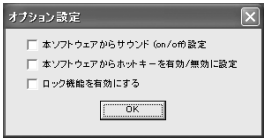

●本ソフトウェアからホットキーを有効 / 無効に設定

Num Lock 無効スイッチで、Num Lock キーに対するホットキーの割り当てを無効にしている場合でも、この項目をオンにしているときは、こちらが優先されて Num Lock キーをホットキーとして使うことができます。

●ロック機能を有効にする

この機能をオンにすると、ロック機能を有効にしたパソコンに接続を切り替えた時点で、他のパソコンに切り替えられないように PC ポートをロックすることができます。ただし、ロックされたパソコン以外ではメニュー項目に「ロックを解除」という項目が表示され、この項目を選択することでロック機能を解除することができます。

トラブルシューティング

●接続した USB 機器が正常に動作しない。

- ➡ USB 機器を使用するのにドライバやソフトウェアが必要ありませんか。接続した USB 機器がドライバやソフトウェアを必要とする場合は、本製品に接続するすべてのパソコンにこれらをセットアップしておく必要があります。USB 機器の説明書でご確認ください。
- ➡ USB 機器を接続する前にパソコンにドライバやソフトウェアのセットアップが必要ではありませんか。セットアップをおこなう前に USB 機器がパソコンに認識されると正常に動作しない USB 機器があります。USB 機器の説明書でご確認ください。

●切り替えると USB 機器が使用できなくなる

- ➡ USB 機器によっては接続中のパソコンからの認識を解除してからでないと別のパソコンに接続できない機器があります。USB 機器の説明書でご確認ください。
- ➡ 切り替えを何度も繰り返していませんか。USB 機器は切り替えを繰り返すと Windows®上で正常に認識されなくなる場合があります。いったん操作を終了し、接続されたすべてのパソコンの Windows®を再起動してください。

●PC ポートを切り替えることができない。

- ➡ 選択されているパソコンから USB 機器にデータ転送中ではありませんか。本製品の動作ランプがオレンジ色に点灯しているときは強制的に切り替えることしかできません。
- ➡ ロック機能がオンになっている可能性があります。本製品の PC セレクトランプが点滅状態になっていないか確認してください。点滅状態の場合は、PC セレクトスイッチからユーティリティの詳細設定メニューからロックを解除してください。

●データ転送速度が遅い。

- ➡ 本製品は USB2.0 に対応していますが、USB2.0 環境を使用するにはパソコンの USB インターフェイス、USB 機器、USB ケーブルのすべてが USB2.0 に対応している必要があります。また、USB2.0 環境でご使用の場合でも、条件によっては USB2.0 の最大速度でデータ転送ができない場合があります。

●本体の警告音がうるさい。

- ➡ ソフトウェアの詳細設定で警告音を消すことができます。

ユーザーサポートについて

本製品のマニュアルは保証書を兼用しています。保証内容をお確かめの上大切に保管してください。本製品のご使用中に何らかのトラブルが起きたとき、または操作方法や使いかたがわからないときは、エレコム総合インフォメーションセンターにご連絡ください。

商品に関するお問い合わせは	●エレコム総合インフォメーションセンター TEL. 0570-084-465 FAX. 0570-050-012	受付時間 9:00～12:00 年中無休 13:00～18:00
---------------	--	--

基本仕様

製品型番	U2SW-A2	U2SW-A4
対応 OS	Windows Vista / XP / 2000 / Me / 98SE	
切替方法	プッシュボタン / ホットキー / ソフトウェア切替	
インターフェイス	パソコン接続側: USB B コネクタ(メス) USB B コネクタ(メス) USB デバイス接続側: USB A コネクタ(メス)	4
外形寸法	W65 × D67 × H22mm	W104 × D79.6 × H22mm
本体重量	約 39g	約 67g
環境条件 - 動作時	温度: 0 ～ 40℃ / 湿度: 0 ～ 80% (結露なきこと)	
環境条件 - 保存時	温度: 0 ～ 60℃ / 湿度: 0 ～ 80% (結露なきこと)	
消費電力	最大 67mA (5V 時)	最大 93mA (5V 時)
保証期間	6 ヶ月	

・本書の著作権は、エレコム株式会社が所有しています。
・本書の内容の一部または全部を無断で複製 / 転載することを禁止させていただきます。
・本書の内容に関しては、万全を期しておりますが、万一ご不審な点がございましたら、販売店までご連絡願います。
・本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
・実行した結果の影響につきましては、上記の理由にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承ください。
・本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
・Microsoft®、Windows®は、米国 Microsoft 社の登録商標です。その他本書に掲載されている商品名 / 社名などは、一般に商標ならびに登録商標です。

USB2.0&1.1 対応 USB 切替器 U2SW-A2 U2SW-A4
ユーザーズマニュアル 2007 年 10 月 10 日 第 3 版 エレコム株式会社 K1-WU-1
©2007 ELECOM Co.,LTD. All rights reserved.