

USB 3.1 Type-C
ドッキングステーション
DST-C12SV
取扱説明書

このたびは、エレコム ドッキングステーション「DST-C12SV」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

本製品は、USB 3.1 Type-C ポートを持つノートパソコンやタブレット端末に接続して、HDMI ディスプレイ、各種 USB デバイス、SD メモリーカード / microSD カードスロットを拡張接続できるドッキングステーションです。USB PD 規格により、接続中でもノートパソコンやタブレット端末に給電できます。

この取扱説明書では、本製品の機能や接続方法、注意事項について説明しています。本製品を正しくお使いいただくために、このマニュアルを必ずよくお読みください。また、この取扱説明書は大切に保管し、必要なときにお読みください。

※この取扱説明書では、一部の表記を除いて「DST-C12SV」を「本製品」と表記しています。

■絵表示の意味	
	警告 この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などによる死亡や大けがなど人身事故の原因になります。
	注意 この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり、他の機器に損害を与えたりすることがあります。

-  「してはいけないこと」を示します。
-  「しなければならないこと」を示します。
-  「注意していただきたいこと」を記載しています。
-  「お願しいたいこと」や「参考にしていただきたいこと」を記載しています。

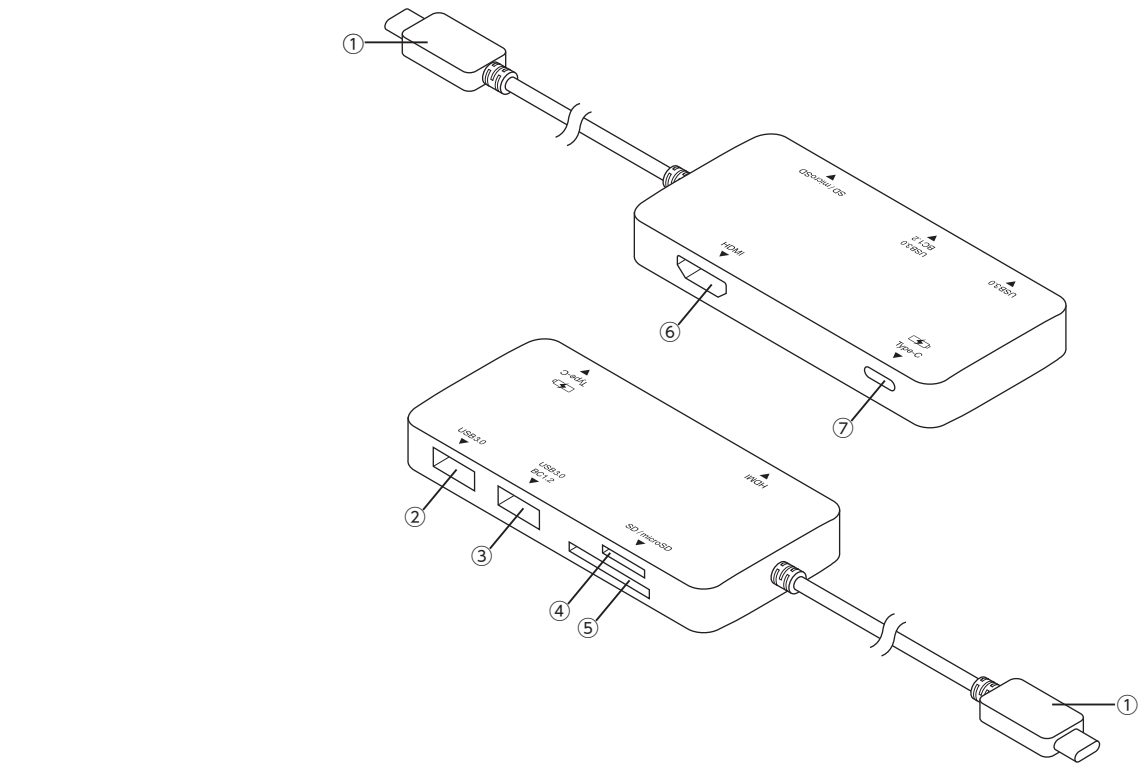
パッケージ内容の確認

本製品のパッケージには次のものが入っています。作業を始める前に、すべてが揃っているかを確認してください。なお、梱包には万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などがありましたら、すぐにお買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。

USB 3.1 Type-C ドッキングステーション ……1 台

-  HDMI ケーブル、USB ケーブル(USB デバイス接続用)、USB Type-C ケーブル(電源接続用)は付属しておりません。別途ご用意ください。

各部の名称とはたらき



①USB 3.1 Type-C コネクタ
接続機器の USB3.1 Type-C ポートに接続します。

接続機器が USB PD(Power Delivery) に対応している場合、本製品の⑦ USB Type-C ポートを通じて、本製品使用中に接続機器に最大 100W で電源を供給できます。

接続したデバイスへの供給電力は、② ③ USB 3.0 Standard-A ポートの項目を参照ください。

② ③ USB 3.0 Standard-A ポート
USB 3.0 に対応した USB [A] ポートです。接続したデバイスとデータのやり取りおよび電源の供給が可能です。

供給可能な消費電力は各ポートの仕様により異なります。

② USB [A] ポート	最大 4.5W (5V/0.9A)	3 ポート合計 最大 8W (5V/1.6A)
③ USB [A] ポート	最大 7.5W (5V/1.5A)	
⑦ USB Type-C ポート	最大 7.5W (5V/1.5A)	

④microSD スロット
microSD カード、microSDHC カード、microSDXC カードを挿入します。

※⑤ SD カードスロットとの同時使用が可能です。

⑤SD カードスロット
・SD メモリーカード、SDHC メモリーカード、SDXC メモリーカードを挿入します。UHS-I 対応です。

・マルチメディアカードを挿入します。

※④ microSD カードスロットとの同時使用が可能です。

⑥HDMI ポート
HDMI ケーブルで、HDMI 対応ディスプレイと接続します。

⑦USB Type-C ポート
・接続機器本体に付属の AC 電源アダプターを使用して、このポートから接続機器に電源を給電、または接続機器内蔵のバッテリーを充電します。(接続機器が USB PD に対応している場合)

・接続したデバイスとのデータのやり取りも可能です。

 ・ディスプレイ出力には対応していません。

 ・消費電力の多い USB 機器は動作しない場合があります。

■マルチディスプレイについて (パソコンに接続の場合)	
PC 画面のみ	パソコン側にだけ表示します。
複製	本製品に接続したディスプレイに、ノートパソコンと同じ画面を表示します。 
拡張	ノートパソコンと本製品に接続したディスプレイにまたがるよう拡張表示します。 
セカンドスクリーンのみ	ノートパソコンの画面をオフにして、本製品に接続したディスプレイにのみ表示します。

接続手順

本製品と各機器を接続する前に、接続するすべての機器の電源が切れていることを確認してください。

1 本製品の USB 3.1 Type-C コネクタを接続機器の USB 3.1 Type-C ポートに接続します。

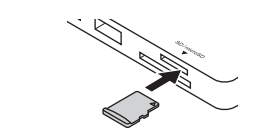
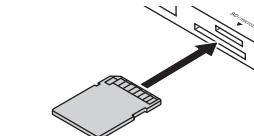
自動的に認識されます。

-  ・ドライバインストールは不要です。
-  ・USB Type-C コネクタは、表 / 裏に関係なく両面挿せませす。

2 必要に応じて外部機器を接続します。

 ケーブルや機器を接続する際は、必ずコネクタの方向を確かめて、まっすぐに差し込んでください。また、抜くときもまっすぐ抜いてください。斜めになった状態で差し込んだり抜いたりすると、コネクタ内の端子が曲がる可能性がありますので絶対におやめください。

- ① USB [A] ポートに USB デバイスを接続します。
-  コネクタの上下の向きに注意して接続してください。
- ② HDMI ディスプレイを接続します。
-  コネクタの上下の向きに注意して接続してください。
- ③ SD カードスロット / microSD カードスロットにメモリーカードを挿入します。
- メモリーカードは、対応するスロットに、正しい向きでまっすぐ確実に挿入してください。
-  カードの端子面を逆に差したり、異なるカードを差した場合には、端子の破損やデータ破損等の原因となります。

microSD カード	SD カード / マルチメディアカード
	
・端子面を下にして、カチッと音がするまで挿入します。	・端子面を上にして挿入します。
・取り出すときも、いったんカチッと音がするまで押し込んでから、取り出してください。	・miniSD カード、MMCmicro は、変換アダプターを使用してください。

- ④ USB Type-C ポートに USB デバイスを接続します。
-  USB Type-C コネクタは、表 / 裏に関係なく両面挿せませす。
- 3 接続機器を本製品経由で充電 / 給電する場合は、USB Type-C ポートに接続機器本体に付属の AC 電源アダプターの USB Type-C コネクタを接続します。
-  接続機器が USB Type-C 端子からの充電に対応*の場合のみ使用できます。
 - ※ USB PD(Power Delivery) 対応

-  USB Type-C コネクタは、表 / 裏に関係なく両面挿せませす。
-  USB 機器を接続しているときは、データの読み書き中に電源アダプターを抜き差ししないでください。USB 機器の接続が一時的に切れて、ファイルの破損・消失の原因となります。

■接続例

