

このたびは、エレコム タブレット充電用 USB ハブ “U2HS-T10SBK/U2HS-T15SBK” をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
“U2HS-T10SBK” はタブレット端末を 10 台、“U2HS-T15SBK” はタブレット端末を 15 台まで充電できます。また、パソコンと接続することで、タブレット端末をパソコンと同期することができます。
このユーザーズマニュアルでは、“U2HS-T10SBK/U2HS-T15SBK” の設置方法や使用方法などについて記載しています。**ご使用前に、必ずお読みください。**
※このユーザーズマニュアルでは一部の表記を除いて “U2HS-T10SBK/U2HS-T15SBK” を「本製品」と表記しています。

安全にお使いいただくために

■絵表示の意味

	警告 この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などによる死亡や大けがなど人身事故の原因になります。
	注意 この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり、他の機器に損害を与えたりすることがあります。

「してはいけないこと」を示します。

「しなければならないこと」を示します。

「注意していただきたいこと」を記載しています。

「お願いしたいこと」や「参考にしていただきたいこと」を記載しています。

けがや故障、火災などを防ぐために、ここで説明している注意事項を必ずお読みください。

警告
次のような場合には、すぐに使用を中止してください。また、ヤケドや感電の危険がないかを確認してから、本製品やパソコンの電源を OFF にし、電源プラグをコンセントから抜き、すべてのケーブルを取りはずしてください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。 ・煙が出ている、変なにおいや音がするといった異常が発生した場合 ・水に濡れた場合 ・本製品の内部に異物や液体が入った場合 ・コード、電源プラグ、ケースが破損した場合 そのあとで、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。
本製品の分解や改造、修理などをしないでください。火災や感電、故障の原因になります。故障時の保証の対象外となります。
濡れた手で電源プラグ、コードに触れないでください。火災や感電の原因となります。
付属の電源コードを使用し、決められた電圧でご使用ください。範囲外の電圧で使用すると、発熱、発火、感電、ケガの原因になります。
コードを無理にひっぱったり、曲げたり、重いものを上に載せたりしないでください。また、ケーブル抜き差しの際は、必ずプラグ部分を持っておこなってください。コードが傷ついたり断線したりし、火災や感電の原因となります。
電源プラグは、コンセントに奥までしっかりと差し込んでご使用ください。差し込みが不十分だと、接触不良等により、火災や感電の原因となります。
電源プラグの刃が曲がった場合は、使用を中止してください。プラグとコンセントが接触不良をおこし、感電や火災の原因となります。
洗剤やスプレーガスをかけないでください。可燃ガス等に引火し、発煙や火災の原因となります。
電源をタコ足配線しないでください。また、コードを束ねて使用しないでください。発煙や火災の原因となります。
ほこりや汚れがついた状態で使用しないでください。発煙や火災の原因となります。定期的にプラグの表面やプラグの刃の間を掃除してください。
本製品を落としたり、強い衝撃を与えたり、本製品の上ののったり、本製品の上にものをのせたりしないでください。

注意
本製品を次のようなところには置かないでください。 ・自動車内などの製品に直射日光があたるところ ・平坦でないところや、振動するところ ・暖房器具の周辺などの高温になるところ ・磁石の近くなどの磁場が発生するところ ・多湿で結露が発生するところ ・ホコリの多いところ
本製品は防水構造ではありません。水などの液体がかからないところで使用または保存してください。雨、水しぶき、ジュース、コーヒー、蒸気、汗なども故障の原因となります。
本製品を使用しないときは、本製品を電源コンセントから抜いておいてください。長時間電源コンセントに差したままにすると故障の原因となります。
タブレット端末やパソコンの取り扱い、各メーカーの定める手順に従ってください。
本製品を不安定な台の上や傾いたところに設置すると、倒れる可能性があります。危険です。安定した場所に設置してください。
本製品付属の AC アダプター本体、AC アダプター用 DC ケーブル、データ通信用 USB ケーブル等は本製品専用です。故障の原因となるため、他の製品には使用しないでください。

ご使用にあたって

・本製品の使用や故障によって生じた直接または間接の損害については、当社は一切の責任を負いかねます。
・消失、破損したデータに関しては、当社は一切の責任を負いかねます。

本製品を廃棄するときは、お住まいの地域の条例および法令に従って処分してください。

■お手入れのしかた

本製品が汚れたときは、乾いたやわらかい布でふいてください。

シンナー、ベンジン、アルコールなど揮発性の液体を使用すると、変質や変色を起こす恐れがあります。

パッケージ内容の確認


本製品のパッケージには次のものが入っています。作業を始める前に、すべてが揃っているかを確認してください。なお、梱包には万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などがありましたら、すぐにお買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。

U2HS-T10SBK	U2HS-T15SBK
本体 1 台	
AC アダプター 1 個	AC アダプター用 DC ケーブル 1 本
データ通信用 USB ケーブル (1.5m) 1 本	ホコリ防止キャップ 10 個 (U2HS-T10SBK) 15 個 (U2HS-T15SBK)
本体固定用両面テープ 4 枚	ユーザーズマニュアル (本書) 1 枚


本製品とタブレット端末を接続する USB ケーブルは付属していません。タブレットメーカー純正品または認証済みの USB ケーブルをご使用ください。

各部の名称とはたらき

U2HS-T10SBK

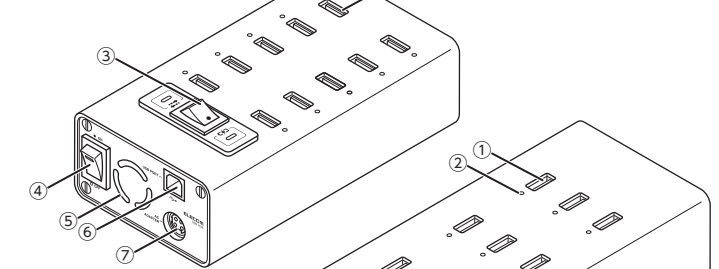


U2HS-T15SBK

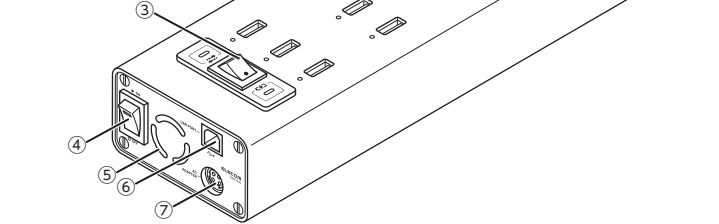

① USB ポート (U2HS-T10SBK : 10 個、U2HS-T15SBK : 15 個)
タブレット端末や USB 機器を接続します。 ※使用しないポートにはホコリ防止キャップを取り付けてください。
※接続する機器に対応する USB ケーブル (別売) を使用してください。 ※付属のデータ通信用 USB ケーブルを接続しないでください。
② 状態 LED (U2HS-T10SBK : 10 個、U2HS-T15SBK : 15 個)
タブレット端末や USB 機器を接続した USB ポートの状態 LED が緑色に点灯します。 ※接続する機器によっては LED が点灯しない場合がありますが故障ではありません。
③ モード切替スイッチ
充電モードと同期モードを切り替えます。切り替えたモードの LED が点灯します。 充電モード：タブレット端末を充電します。充電モード時、USB 機器はパソコンと通信されません。 同期モード：タブレット端末とパソコンを同期します。また、USB ポートに接続した USB 機器をパソコンで使用できます。
④ 電源スイッチ
本製品の電源を ON/OFF します。
⑤ 冷却ファン
本体内部を冷却します。
⑥ パソコン接続用 USB ポート
付属のデータ通信用 USB ケーブルを接続します。
⑦ AC アダプター差込口
付属の AC アダプターを接続します。


【底面から見た図】

U2HS-T10SBK

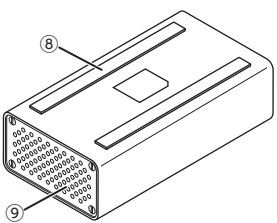

⑧ 通気口
外部からの空気の取り込みや、本体内部の熱の排気をします。
⑨ ゴム足
本体の滑り防止用のゴム足です。


U2HS-T15SBK

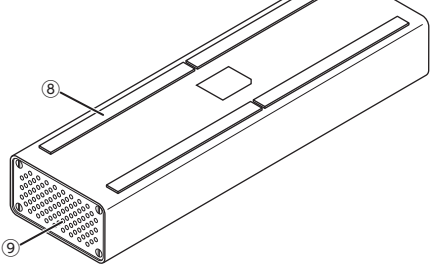

設置方法

設置時の注意

本製品を設置するときは、AC アダプター、周囲の壁やラックの板などから 5cm 以上空けてください。また、5cm 以上スペースができるようにしてください。

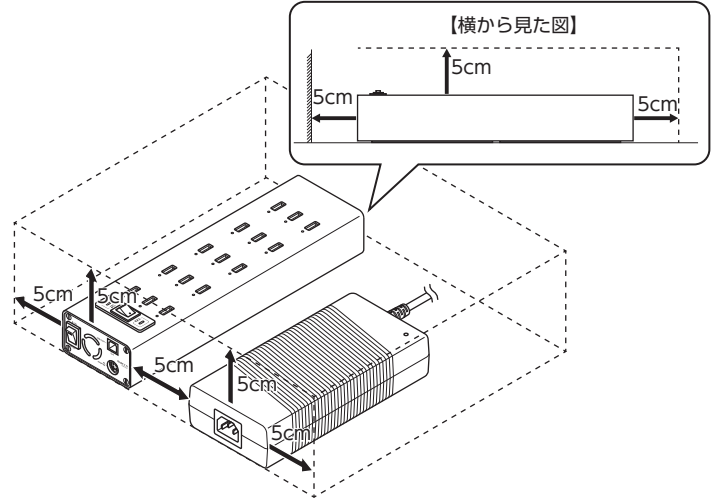


注意
本製品と AC アダプター、周囲の壁やラックの板などを密着させたり、通気口や冷却ファンをふさぐと、内部に熱がこもり、火災や故障の原因になります。


本体を固定する

ケーブルの重みで本体がずれないように、本体固定用両面テープを貼り付けて固定できます。本製品を使用される場所に合わせて任意でご利用ください。

1 本体固定用両面テープの一方の台紙をはがして、本体の底面に貼り付けます。


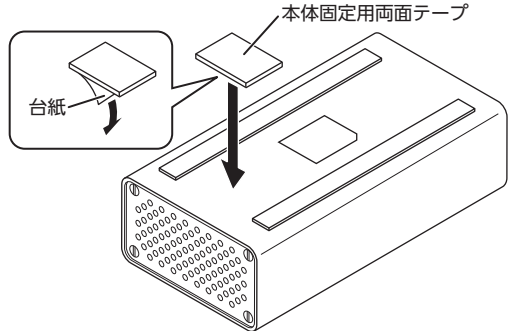


2 本体に貼り付けたすべての本体固定用両面テープのもう一方の台紙をはがし、本体を設置場所に固定します。

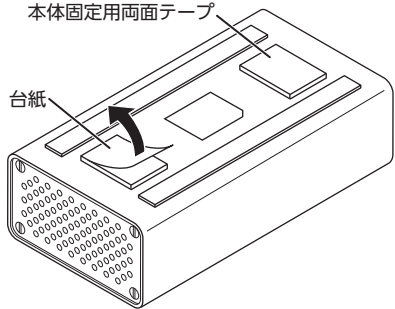

使用方法

AC アダプターを接続する

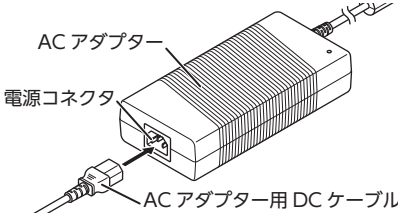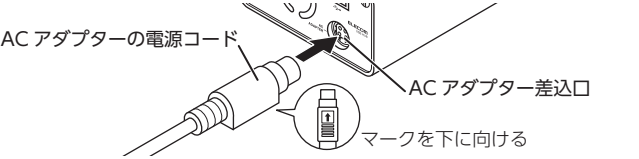- 電源スイッチが OFF になっていることを確認します。
- AC アダプターの電源コネクタに AC アダプター用 DC ケーブルを差し込みます。
- 本体の AC アダプター差込口に AC アダプターの電源コードを差し込みます。
- AC コンセントに AC アダプター用 DC ケーブルの電源プラグを差し込みます。


故障の原因となりますので、本製品に付属の AC アダプター以外は接続しないでください。

タブレット端末を充電する

本製品の USB ポートに接続したタブレット端末を充電できます。

- 電源スイッチを ON にします。
- モード切替スイッチを充電モードにします。

充電モード LED (⚡) が点灯します。

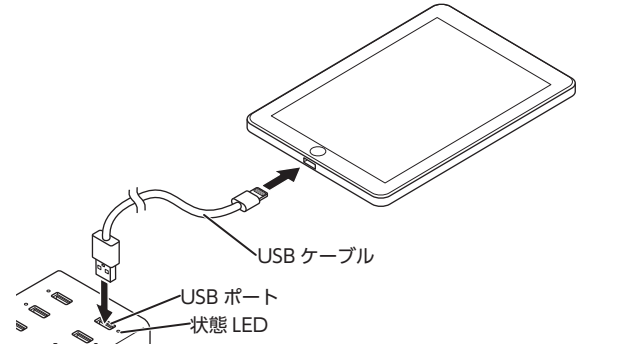
⚠ 次の場合は、充電モードへ切り替えないでください。本製品の故障やファイルの破損・消失の原因となります。
・同期モードの処理中
同期モードの処理が完了してから、充電モードへ切り替えてください。
・ハードディスクドライブなど“MassStorageClass”で動作する USB 機器のデータの読み書き中
先にパソコンで USB 機器の取りはずし操作を行ってから、充電モードへ切り替えてください。USB 機器の取りはずしの詳細は、それぞれの USB 機器のマニュアルで確認してください。
- 充電するタブレット端末と本製品の USB ポートを USB ケーブルで接続します。


USB ポートに対応した状態 LED が緑色に点灯し、充電が開始されます。

- ⚠ タブレットメーカー純正品または認証済みの USB ケーブルをご使用ください。
- ⚠ 完全放電したタブレット端末を接続すると、状態 LED が正しく点灯しない場合があります。ある程度充電したあとで、USB ケーブルを押し直してください。


タブレット端末をパソコンと同期する

本製品の USB ポートに接続したタブレット端末を本製品に接続したパソコンと同期できます。
・新品のタブレット端末の場合、事前に満充電にしておいてください。
・本製品に接続するタブレット端末は、1 台ずつ事前にパソコンと接続し、名前や ID、アプリデータ、ライブラリなどの同期内容を設定しておいてください。
・iTunes で複数の iPad を同期できます。ただし、複数台を同時にソフトウェアアップデートすることはできません。
・Apple Configurator をご使用いただくことで、端末の同時 OS アップデート、その他一括管理操作等が可能です。
※アプリの仕様変更により、使用できる機能が変化する可能性があります。
※詳しい操作方法については、アプリ側の操作マニュアルを確認してください。

- 電源スイッチを ON にします。
- モード切替スイッチを同期モードにします。

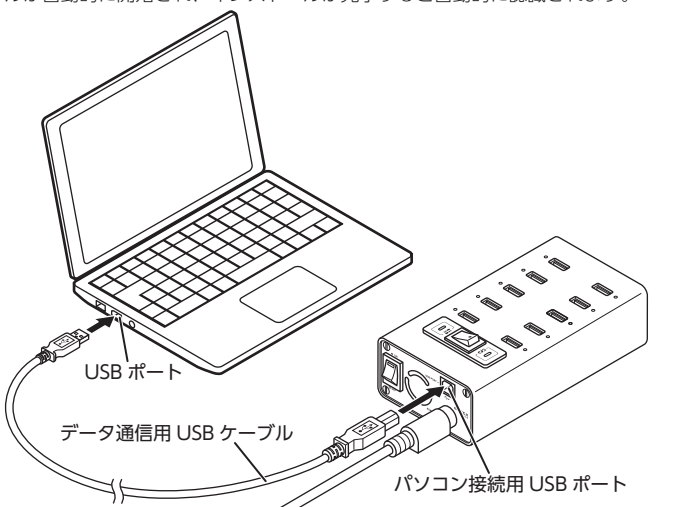同期モード LED (↔) が点灯します。
- パソコンの USB ポートと本製品のパソコン接続用 USB ポートを付属のデータ通信用 USB ケーブルで接続します。

本製品をはじめてパソコンに接続した場合は、本製品のドライバーのインストールが自動的に開始され、インストールが完了すると自動的に認識されます。

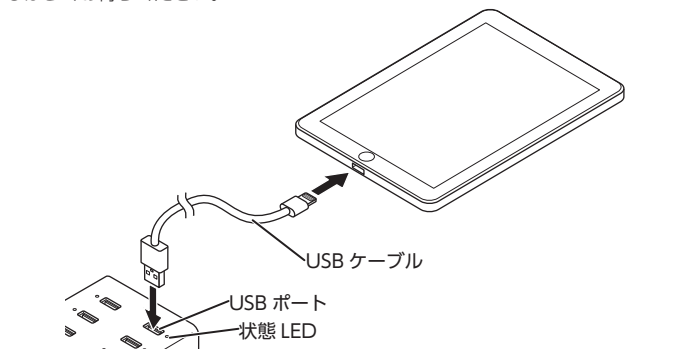
- 同期するタブレット端末と本製品の USB ポートを USB ケーブルで接続します。

USB ポートに対応した状態 LED が緑色に点灯し、同期が開始されます。処理中に同期を停止しないでください。同期に時間がかかる場合がありますので、しばらくお待ちください。

⚠ タブレットメーカー純正品または認証済みの USB ケーブルをご使用ください。

パソコンで USB 機器を使用する (USB ハブ機能)

本製品を USB ハブとして利用できます。本製品の USB ポートに接続した USB 機器をパソコンで使用できます。

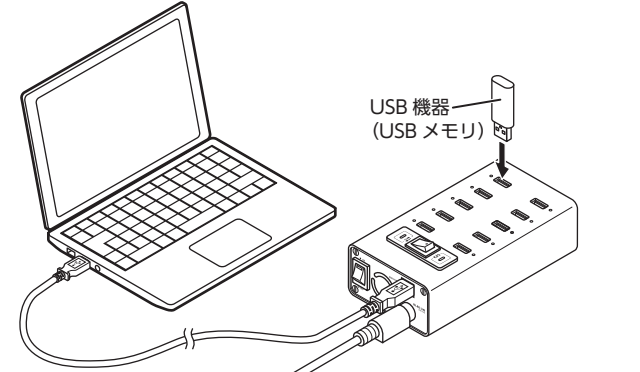- 同期モードで、USB 機器を本製品の USB ポートに接続します。

USB ポートに対応した状態 LED が緑色に点灯し、USB 機器を使用できます。
※接続する機器によっては LED が点灯しない場合がありますが故障ではありません。

■制限事項

- USB 機器を接続した状態で、本製品をパソコンから取りはずさないでください。
- ハードディスクドライブなど“MassStorageClass”で動作する USB 機器は、データの読み書き中に本製品の USB ポートから取りはずさないでください。また、USB 機器に電源スイッチがある場合は、データの読み書き中に OFF にしないでください。本製品の故障やファイルの破損・消失の原因となります。先にパソコンで USB 機器の取りはずし操作を行ってください。詳細は、それぞれの USB 機器のマニュアルで確認してください。
- バスパワー動作の USB 機器を使用する場合、電力不足により動作が不安定になることがあります。その際は USB 機器に AC アダプターを接続してください。
- 直接パソコンに接続しても正常に動作しない USB 機器は、動作保証対象外です。
- パソコンに直接接続することを推奨されている USB 機器については、動作保証対象外です。それぞれの USB 機器のマニュアルで確認してください。
- 本製品はホットプラグに対応していますが、短時間での頻繁な抜き差しは OS 動作を不安定にする可能性があります。
- 特定のハードウェア、アプリケーションに依存する機能などは、動作保証対象外です。

製品仕様

製品型番	U2HS-T10SBK	U2HS-T15SBK
対応タブレット端末	iPhone、iPad、iPad mini 等の iOS 端末 (iOS6.0 以降) Android 端末 (Android 4.0 以降) Windows® 端末 (USB 充電対応機種のみ)	
同期用パソコンの対応 OS	Windows® 10、Windows® 8.1、Windows® 7 (SP1)、 Windows Vista® (SP2)、Windows® XP (SP3) Macintosh OS X 10.11	
USB 出力	充電モード時：1 ポートあたり最大 5V2.4A 同期モード時：1 ポートあたり最大 5V1.5A	
外形寸法	約横幅 150.0 × 奥行 80.0 × 高さ 43.3mm (突起部を除く)	約横幅 274.7 × 奥行 80.0 × 高さ 43.3mm (突起部を除く)

ユーザーサポートについて

【よくあるご質問とその回答】
www.elecom.co.jp/support
こちらから「製品 Q&A」をご覧ください。
【お電話・FAX によるお問い合わせ (ナビダイヤル)】
エレコム総合インフォメーションセンター
TEL：0570-084-465 FAX：0570-050-012
[受付時間]
10:00 ～ 19:00 年中無休

各種機器との設定方法は
えれさぽで検索！

Q えれさぽ 検索



本製品は日本国内仕様です。国外での使用に関しては弊社ではいかなる責任も負い兼ねます。また、お問い合わせには日本語によるサポートに限定させていただきます。

保証書について

保証規定

- 保証内容
- 弊社が定める保証期間（本製品ご購入日から起算されます。）内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。
- 無償保証範囲
- 以下の場合には、保証対象外となります。
 - 保証書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
 - 保証書に販売店ならびに購入年月日の記載がない場合、またはご購入日が確認できる証明書（レシート・納品書など）をご提示いただけない場合。
 - 保証書に偽造・改変などが認められた場合。
 - 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
 - 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
 - 通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。
 - 本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。
 - 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
 - その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。
- 修理
- 修理のご依頼は、本保証書の本製品に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターに送付してください。
 - 弊社修理センターへご送付いただく場合はお客様のご負担となります。また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段（宅配や簡易書留など）をご利用ください。尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
 - 同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただく場合があります。
 - 有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品または旧製品等は返却いたしかねます。
 - 記憶メディア・ストレージ製品において、修理センターにて製品交換を実施した際にはデータの保全は行わず、全て初期化いたします。記憶メディア・ストレージ製品を修理に出す前には、お客様ご自身でデータのバックアップを取っていただきますようお願い致します。
- 免責事項
- 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
 - 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。
- 有効範囲
- この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
 - 本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

エレコム タブレット充電用 USB ハブ
U2HS-T10SBK/U2HS-T15SBK
ユーザーズマニュアル
2016 年 7 月 30 日 第 2 版
エレコム株式会社

- 本書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
- 本書の内容の一部または全部を無断で複製 / 転載することを禁止させていただきます。
- 本書の内容に関するご意見、ご質問がございましたら、エレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡願います。
- デザイン、仕様などは改良のため予告なく変更する場合があります。
- 本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
- Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。
- Android は Google Inc. の商標または登録商標です。
- iPad、iPad mini は、Apple Inc. の商標です。
- Macintosh は、合衆国及びその他の国々で登録されているアップル社の商標です。
- その他記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。