


レンズフィルター対応ケース

装着方法 ケースの装着方法


[ご注意]

- ※機器本体とケースの間にホコリなどのゴミが入ると機器本体に傷が付く恐れがあります。
- ※作業時に機器本体を落下させないようにご注意ください。
- ※ケースを無理に引っ張ると破損する恐れがありますのでご注意ください。
- ※機器本体の電源をOFFにし、乾いた清潔な布などで機器本体の汚れをきれいに拭き取ってください。

- 1 ケース背面のカメラレンズフィルター対応アタッチメントを反時計回りに回して取り外ししてください。

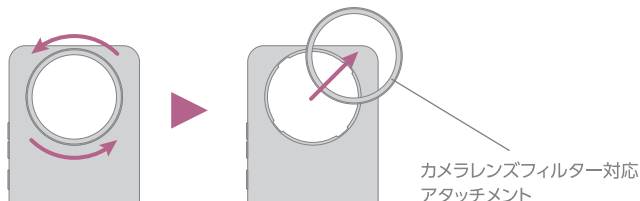


- 2 図のように機器本体を差し込み、ケース上部を軽く引っ張って機器本体に装着してください。

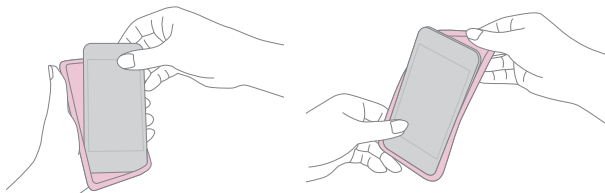


※スマートフォン、ケース、レンズフィルターの形状はイメージです。

カメラレンズフィルターの取り付け方

- 1 機器本体にケースを装着した状態で、ケース背面にカメラレンズフィルター対応アタッチメントを時計回りに回して取り付けてください。

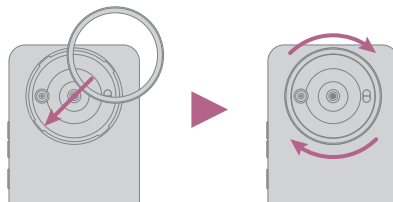

- 2 お手持ちのカメラレンズフィルターをアタッチメントに取り付けてください。

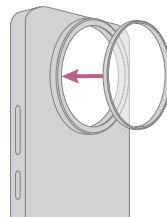

※スマートフォン、ケース、レンズフィルターの形状はイメージです。

⚠ ご使用上の注意

●カメラレンズフィルターによっては、対応サイズでも装着できない場合があります。●カメラレンズフィルター装着時は、光が映り込むためLEDフラッシュをご使用できません。●カメラレンズフィルター装着時に、ポートレートカメラモードが正常に作動しない場合は、取り外してご使用ください。●アタッチメント装着時は、ワイヤレス充電機能 / リバースチャージのご使用や、NFC サービス / おサイフケータイ対応サービスをご利用できません。撮影時以外はアタッチメントを取り外してください。●本製品は、別売の動く充電器ROBOQULには対応していません。充電するときは取り外してご使用ください。●カメラレンズフィルター装着時は、意図しない色合いの撮影画像になる場合があります。●表面にコーティング処理をしたカメラレンズフィルターは、ビントが合いにくい場合があります。●広角撮影時に、アタッチメントおよびカメラレンズフィルターのフレームが映り込む場合は取り外してご使用ください。●本製品は機器本体を収納・携帯するためのケースです。他の用途ではご使用にならないでください。●本製品は、機器本体への傷や汚れを完全に防ぐものではありません。●本製品は、機器本体を振動や衝撃から完全に守るものではありません。●機器本体が落下する恐れがありますので、以下のことを必ず守りご使用ください。・対応機器以外には使用しないでください。・ご使用前に機器本体が本製品にしっかり装着されていることをご確認ください。●本製品及び機器本体の変形や劣化の原因になりますので、高温・多湿・直射日光を避けてご使用・保管してください。●機器本体の破損や故障、データの損失、消滅などについては一切の責任を負いかねますのでご了承願います。●本製品を樹脂材製品(合皮ソファ、樹脂シートなど)の上に置かないでください。長時間の接触や強い力での擦れにより、色移りする場合があります。●亀裂などの破損、変形、劣化を発見した場合はただちに使用を中止してください。●アルコール類、またはその他の薬品を本製品に付着させないでください。●硬い布で本製品を拭かないでください。●乳幼児の手が届かないところに保管してください。●本製品は素材の特性上、時間と共に変色する可能性があります。