


ELECOM

スマートフォン・タブレットなどへの充電方法

【モバイルバッテリーとして使用する場合】

- ①本製品に充電ケーブルを接続します。
- ②本製品に接続された充電ケーブルの、もう片方の端子をスマートフォンに接続します。自動で充電が開始されない場合は電源ボタンを短押し(約1秒以下)することで充電が開始されます。
- ③安全のため、充電完了後は図の②→①の順で充電ケーブルを外してください。


※充電中に電源が入ったり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。
※スマートフォンと接続していないケーブルを本製品に挿したままにすると本製品の電源が切れます。再びスマートフォンへ充電を開始するには、①→②の手順で接続し直してください。

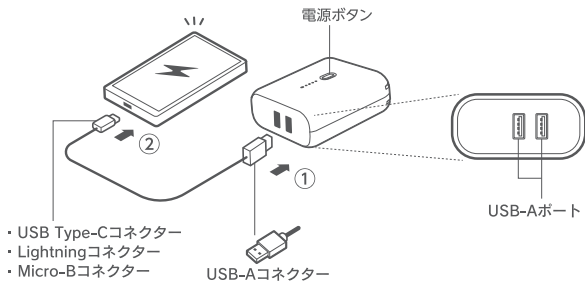

【AC充電器として使用する場合(まとめて充電)】

- ①本製品に充電ケーブルを接続します。
- ②本製品に接続された充電ケーブルの、もう片方の端子をスマートフォンに接続します。
- ③本製品のプラグを起こし、家庭用コンセントに挿し込みます。
- ④安全のため、充電完了後は図の③→②→①の順で充電ケーブルを外してください。


※スマートフォンやタブレット等の接続機器へ優先的に充電されます。

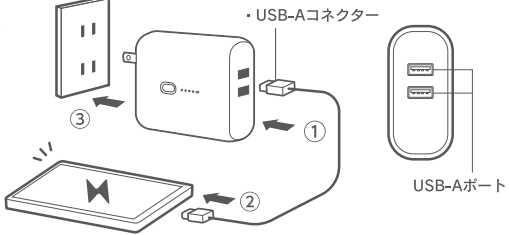

モバイルバッテリーへの充電方法

- ①ACプラグを起こします。
- ②本製品を家庭用コンセントへ挿し込むと、充電を開始します。

※充電中は本製品のLEDランプが残量に応じて点滅します。
※LEDランプが全点灯か、消灯になったら満充電状態です。

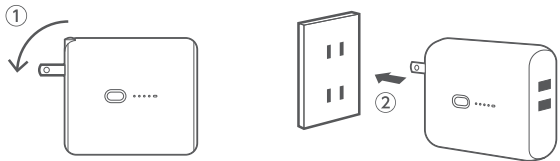

電池残量確認・低電流モードの使用方法

電池残量の確認

電源ボタンを短押し(約1秒以下)すると、1～4番の青色LEDが残量に応じて点灯します。

低電流モード

Bluetoothイヤホン・ヘッドセットなど小型電子機器をUSB-Aポートに接続して使用してください。

- | | |
|-----|---------------------------|
| ON | 電源ボタン長押し(約3秒以上)5番LED 緑色点灯 |
| OFF | 電源ボタン短押し(約1秒以下)5番LED消灯 |

※低電流モードONから約2時間30分後、充電機器が満充電になっている、または機器が接続されていない場合、自動的に低電流モードが解除されます。

※機器によっては満充電後でも自動的に低電流モードが解除されない場合があります。

