



ポート・ワット数

1ポート使用

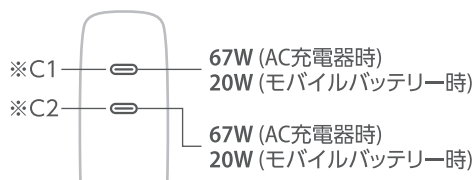

2ポート同時使用

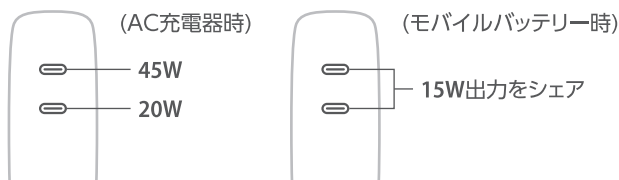

※C1: USB Type-C™1ポート ※C2: USB Type-C2ポート

パソコン※1・タブレット・スマートフォンなどへの充電方法

【モバイルバッテリーとして充電】

- ①本製品に充電ケーブルを接続します。
- ②本製品に接続された充電ケーブルの、もう片方の端子をスマートフォンに接続します。自動で充電が開始されない場合は電源ボタンを短押し(約1秒以下)することで充電が開始されます。
- ③安全のため、充電完了後は図の②→①の順で充電ケーブルを外してください。


※充電中に電源が入ったり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。

※スマートフォンと接続していないケーブルを本製品に挿したままにすると本製品の電源が切れます。

再びスマートフォンへ充電を開始するには、①→②の手順で接続し直してください。

※モバイルバッテリーとして使用時は最大20W出力となります。

パソコンなどを充電する際は下記のAC充電器として使用時のように接続してください。

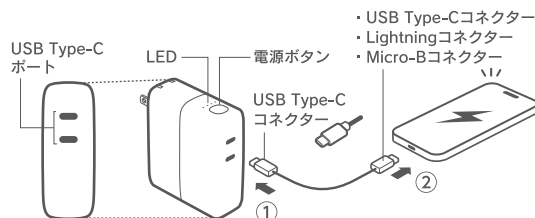


【AC充電器として充電】

- ①本製品に充電ケーブルを接続します。
- ②本製品に接続された充電ケーブルの、もう片方の端子をパソコンに接続します。
- ③本製品のプラグを起こし、家庭用コンセントに挿し込みます。
- ④安全のため、充電完了後は図の③→②→①の順で充電ケーブルを外してください。

※パソコンやタブレットなどの接続機器へ優先的に充電されます。

※1 AC充電器として使用し、67W以下のUSB Type-C入力に対応したパソコンに限ります。

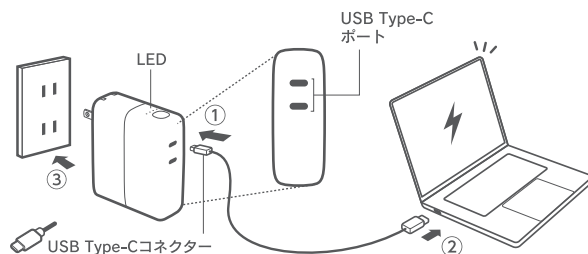

モバイルバッテリーへの充電方法

【AC充電器(別売)から充電】

- ①充電ケーブルを本製品のUSB Type-CポートC1または、C2に接続します。
- ②本製品に接続された充電ケーブルの、もう片方の端子をAC充電器に接続します。
- ③AC充電器を家庭用コンセントへ挿し込むと、充電を開始します。
- ④安全のため、充電完了後は図の③→②→①の順で充電ケーブルを外してください。


※充電後はケーブルを必ず外してください。ケーブルを挿したままだと、コネクタ部の破損などの恐れがあります。

※充電中は本製品のLEDランプが残量に応じて点滅します。

※LEDランプが全点灯か消灯になったら満充電状態です。

※AC充電器とケーブルは付属していません。USB Type-CポートまたはUSB-Aポート搭載のAC充電器をご用意ください。

※2 AC充電器は12W以上を推奨します。12W未満のAC充電器またはパソコンからの充電は、時間がかかる場合や充電できない場合があります。また、12W未満のAC充電器で充電した場合や、USB Type-C-USB-Aケーブルで充電した場合、パッケージやHPIに記載のAC充電器を使用した時間では満充電にならない場合があります。

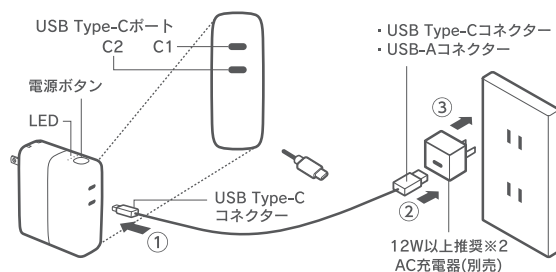


【コンセントから直接充電】

- ①ACプラグを起こします。
- ②本製品を家庭用コンセントへ挿し込むと、充電を開始します。

※充電中は本製品のLEDランプが残量に応じて点滅します。

※LEDランプが全点灯か、消灯になったら満充電状態です。

※本製品の電池残量が0%の場合はLED1のみが点滅します。

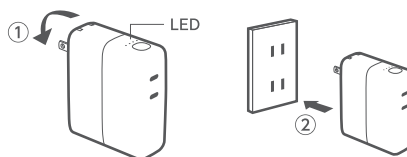

電池残量の確認方法

電池残量の確認

電源ボタンを短押し(約1秒以下)すると、1~4番の白色LEDが残量に応じて点灯します。

※本製品の電池残量が0%の場合はLED1のみが点滅します。

