


この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に、必ず本取扱説明書をお読みください。また、取扱説明書は大切に保管してください。

特にご注意いただきたいこと

 <p>強い衝撃や圧力を加えないでください。</p>	 <p>高温になる場所での使用・保管はしないでください。</p>	 <p>充電は、製品の状態を常に確認できる場所で行ってください。就寝中など、万が一の異常発生時にただちに対応できない状況での充電はおやめください。</p>	 <p>異常を感じたらただちに使用を中止してください。</p>
---	---	--	--

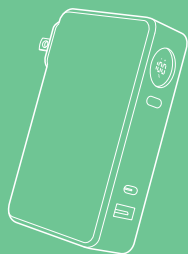


1C1A 67W
AC一体型モバイルバッテリー

スマートフォン・タブレット・パソコンなど※1への充電方法

【モバイルバッテリーとして充電】

- ①本製品に充電ケーブルを接続します。
- ②本製品に接続された充電ケーブルの、もう一方の端子をスマートフォンなどに接続します。自動で充電が開始されない場合は電源ボタンを短押し(約1秒以下)することで充電が開始されます。
- ③安全のため、充電完了後は図の③→②→①の順で充電ケーブルを外してください。


※接続機器へ充電が開始されると、電池残量表示部のイマークが緑色に点灯します。また、電池残量が5%以下になると、残量表示の数字および「%」マークが点滅します。※充電中に電源が入ったり、並行して機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。※ケーブルを挿したままにしておくともバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。※1 30W以下のUSB Type-C入力に対応したパソコンに限ります。複数の機器を同時に充電しようとしても充電できないか、充電に時間がかかります。

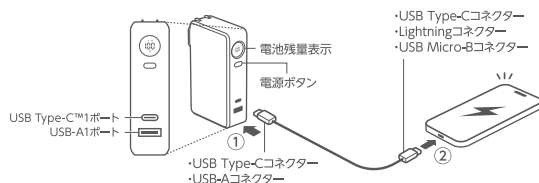

【AC充電器として充電】

- ①本製品に充電ケーブルを接続します。
- ②本製品に接続された充電ケーブルの、もう一方の端子をパソコンなどに接続します。
- ③本製品のプラグを起こし、家庭用コンセントに挿し込みます。
- ④安全のため、充電完了後は図の③→②→①の順で充電ケーブルを外してください。

※パソコンやタブレットなどの接続機器を優先的に充電します。電流に余裕がある場合に限り、本体(バッテリー)への充電も並行して行われます。(まとめて充電)充電中は、電池残量表示部のイマークが緑色に点灯し、残量表示の1桁目が点滅します。(電池残量が10%未満の場合、残量表示の数字と「%」マークが同時に点滅します)※1 AC充電器として使用する場合、USB Type-C1ポート単独使用時は67W以下、複数ポート同時使用時は45W以下のUSB Type-C入力に対応したパソコンなどの充電に限ります。※本製品の67W出力を利用するには、100W (5A) 対応のUSB-Cケーブルをご使用ください。

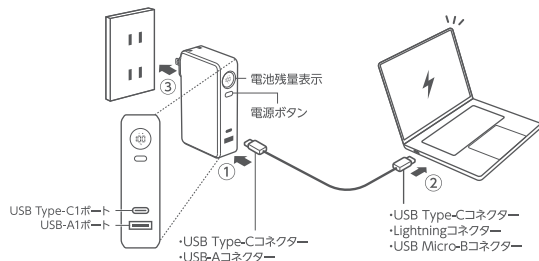


モバイルバッテリーへの充電

【モバイルバッテリーとして充電】

- ①充電ケーブルを本製品のUSB Type-C1ポートに接続します。
 - ②本製品に接続された充電ケーブルのもう一方の端子をAC充電器に接続します。
 - ③AC充電器を家庭用コンセントへ挿し込むと、充電が開始されます。
 - ④安全のため、充電完了後は図の③→②→①の順で充電ケーブルを外してください。
- ※充電完了後は充電ケーブルを必ず外してください。ケーブルを挿したままにしておく、コネクタ部の破損などのおそれがあります。※充電中に電源が入ったり、並行して機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。※充電が開始されると、電池残量表示部のイマークが緑色に点灯し、残量表示の1桁目の数字が点滅します。(電池残量が10%未満の場合、残量表示の数字と「%」マークが同時に点滅します)※電池残量表示が100%になるか消灯になったら満充電状態です。※AC充電器と充電ケーブルは付属しておりません。USB Type-CポートまたはUSB-Aポート搭載のAC充電器をご用意ください。


※2 AC充電器は20W以上を推奨します。20W未満のAC充電器からの充電は、時間がかかる場合や充電できない場合があります。また、USB Type-C-USB-Aケーブルで充電した場合、パッケージやHPに記載のAC充電器から充電した時間では満充電にならない場合があります。

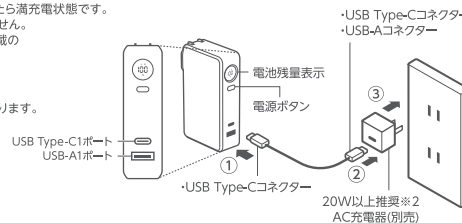

【AC充電器として充電】

- ①ACプラグを起こします。
- ②本製品を家庭用コンセントへ挿し込むと、充電が開始されます。

※充電が開始されると、電池残量表示部のイマークが緑色に点灯し、残量表示の1桁目の数字が点滅します。(電池残量が10%未満の場合、残量表示の数字と「%」マークが同時に点滅します)※電池残量表示が100%になるか消灯になったら満充電状態です。

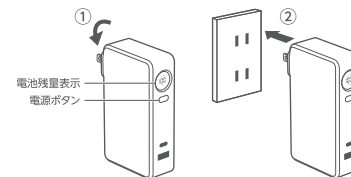

USB Type-C入出力対応 バッテリー・機器への接続について

入出力対応のUSB Type-Cポートがあるバッテリーおよび機器を充電ケーブルで本製品に接続しないでください。お客様が意図した機器に充電されない場合があります。

ポート・出力ワット(W)数

AC充電器として使用時

1ポート使用

C1	A1
最大67W (PPS 最大67W)	最大12W

2ポート同時使用

C1+A1
C1: 最大45W (PPS 最大45W) A1: 最大12W

モバイルバッテリーとして使用時

1ポート使用

C1	最大30W
A1	最大12W

2ポート同時使用

C1+A1	合計最大15W
-------	---------

※A1: USB-A1ポート
※C1: USB Type-C1ポート

電池残量の確認・低電流モードの使用方法

【電池残量の確認】

電源ボタンを短押し(約1秒以下)すると、電池残量に応じて残量の数字が1%単位で表示されます。

※電池残量表示は、約30秒後に自動で消灯します。
※電池残量が5%以下になると、残量表示の数字および「%」マークが点滅します。

【保護機能動作時】

使用中に異常を検知すると、保護機能が動作します。その際、数字188.%、●が同時に点滅するか、入出力が停止します。保護機能を解除するには、以下の操作を行ってください。

- ①本製品に接続している充電器、機器、ケーブルをすべて外します。
- ②電源ボタンを約3秒間長押しし、ランプがすべて消灯することを確認します。


※繰り返し保護機能が動作する場合は、本製品の使用を中止してください。

【低電流モード】

Bluetooth®イヤホン・ヘッドセットなど小型電子機器をUSB-A1ポートに接続して使用してください。

- ON 電源ボタンを2回連続で押すと●マークが緑色に点灯します。
- OFF 電源ボタンを2回連続で押すと、低電流モードが解除されます。

※低電流モードONから約2時間後、自動的に低電流モードが解除されます。※以下の場合、自動的に低電流モードが解除されないことがあります。・充電機器が満充電になっている・機器が接続されていない・低電流モード放電中でも、放電電流が小さい場合はイマークが点灯しないことがあります。

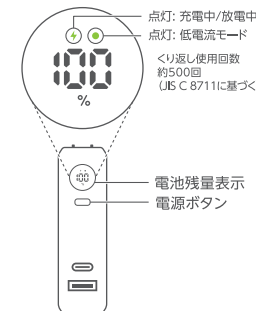

モバイルバッテリー 取扱説明書

DE-AC12-10000シリーズ

ELECOM

