


スマートフォン・タブレットなどへの充電方法

- ①本製品に充電ケーブルを接続します。
- ②本製品に接続した充電ケーブルの、もう片方の端子をスマートフォン等に接続します。自動で充電が開始しない場合はボタンを短押し(約1秒以下)することで充電が開始します。
- ③安全のため、充電完了後は図の②→①の順で充電ケーブルを外してください。

※スマートフォン等を先に外すと、約5秒LEDが点灯します。

※充電中に電源が入ったり、スマートフォン等を使用している場合は、記載の容量/回数まで充電できない場合があります。


※ケーブルを挿したままにすると、バッテリーの残量が減ります。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。

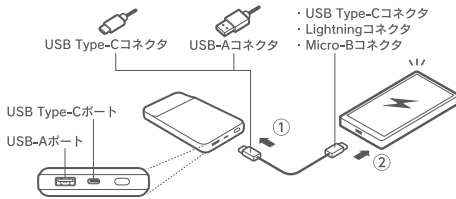

2ポート同時使用時


USB-AポートとUSB Type-Cポート同時使用時、USB Type-Cポートからの出力を優先し、残りの出力W数をUSB-Aポートから出力します。

※USB-AポートとUSB Type-Cポートでの同時充電後、USB Type-Cポートのケーブルをバッテリー本体から抜いてもUSB-Aポートから充電が開始されない場合は、バッテリー本体のボタンを短押ししてください。



まとめて充電

- ①モバイルバッテリーから接続機器への充電を開始します。
- ②接続機器への充電が完了すると、本製品の電池残量が0%になると自動的に本製品への充電を開始します。
- ③モバイルバッテリーが満充電になり次第、①②を繰り返して行い、接続機器とモバイルバッテリーが満充電になったとき、充電が停止します。

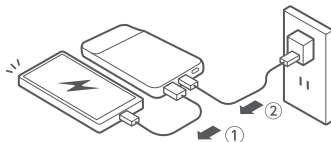

モバイルバッテリーへの充電方法

- ①充電ケーブルを本製品のUSB Type-Cポート(メス)に接続します。
- ②本製品に接続した充電ケーブルのもう片方の端子をAC充電器に接続します。
- ③AC充電器を家庭用コンセントへ挿し込むと、充電を開始します。


※AC充電器はUSB Power Delivery 18W以上を推奨します。PCでは充電できない場合や、充電に時間がかかる場合があります。

※充電後はケーブルを必ず外してください。ケーブルを挿したままだと、コネクタ部の破損等の恐れがあります。

※充電中は本製品のLEDランプが残量に応じて点滅します。

※LEDランプが全点灯か、消灯になったら満充電状態です。

※AC充電器は付属しておりません。付属ケーブルを使用する場合、USB Type-Cポート搭載のAC充電器をご用意ください。

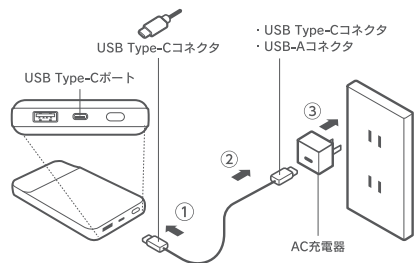

USB Type-Cポート入出力対応バッテリー・機器への接続について


入出力対応のUSB Type-Cポートがあるバッテリー及び機器を充電ケーブルで接続しないでください。お客様が意図した充電方向にならない場合があります。

スタンド使用方法

背面のスタンドを手前にカチッとなるまで開き、立ててください。収納する際は、溝にスタンドをカチッとなるまで、はめ込んでください。

※スタンドを開く際は、爪で開けると痛める恐れがあるためご注意ください。

※スタンドは無理に開くと破損します。

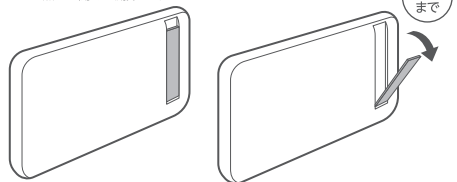

電池残量確認・低電流モードの使用方法

電池残量の確認

電源ボタンを短押し(約1秒以下)すると、1～4番の青色LEDが残量に応じて点灯します。

低電流モード

Bluetoothイヤホン・ヘッドセットなど小型電子機器をUSB-Aポートに接続して使用してください。

ON 電源ボタン長押し(約3秒以上)5番LED 緑色点灯

OFF 電源ボタン短押し(約1秒以下)5番LED消灯

※低電流モードONから約2時間30分後、充電機器が満充電になっている、または機器が接続されていない場合、自動的に低電流モードが解除されます。

※機器によっては満充電後も自動的に低電流モードが解除されない場合があります。

