

スマートフォン・タブレットへの充電方法

- ①本製品に充電ケーブルを接続します。
- ②本製品に接続された充電ケーブルの、もう片方の端子をスマートフォン等に接続します。自動で充電が開始されない場合は電源ボタンを短押し(約1秒以下)することで充電が開始されます。
- ③安全のため、充電完了後は図の②→①の順で充電ケーブルを外してください。


※充電中に接続機器の電源が入ったり、接続機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。

※ケーブルを挿したままにすると、バッテリーの残量が減ります。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。

※USB Type-Cコネクタ - Lightningコネクタケーブル接続時はLEDが消灯しません。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。

※スマートフォンなどを充電中はLEDが本製品の残量に応じて点灯します。また、本製品の電池残量が0%になった場合はLED1が点滅した状態になります。

※接続機器の充電制御や充電状況、バッテリーの残量状況、環境、ケーブルの仕様などにより、最大出力で充電できない、または急速充電、動作しない場合があります。

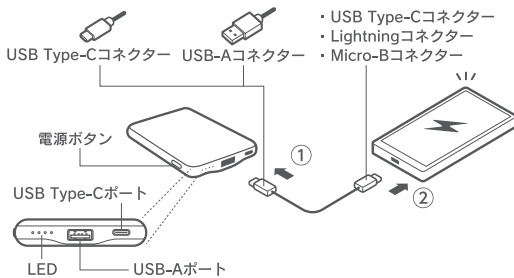

モバイルバッテリーへの充電方法

- ①充電ケーブルを本製品のUSB Type-Cポートに接続します。
- ②本製品に接続された充電ケーブルのもう片方の端子をAC充電器に接続します。
- ③AC充電器を家庭用コンセントへ挿し込むと、充電を開始します。
- ④安全のため、充電完了後は図の③→②→①の順で充電ケーブルを外してください。


※AC充電器は15W以上を推奨します。出力15W未満のAC充電器やパソコンからの充電は、充電に時間がかかる場合や充電できない場合があります。

※充電後はケーブルを必ず外してください。ケーブルを挿したままだと、コネクタ部の破損等の恐れがあります。

※充電中は本製品のLEDが残量に応じて点滅します。

※LEDが全点灯か消灯になったら満充電状態です。

※AC充電器は付属していません。付属ケーブルを使用する場合、USB-Aポート搭載のAC充電器をご確認ください。

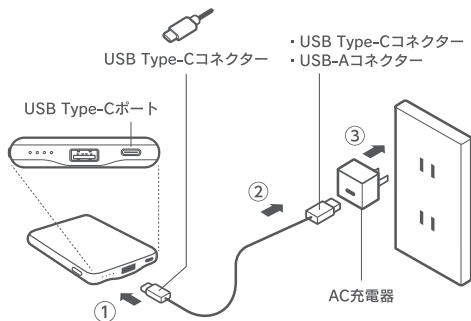


まとめて充電

- ①スマートフォンなどの接続機器へ優先的に充電を行います。
- ②スマートフォンなどの接続機器への充電が完了すると、本製品へ優先的に充電を行います。

まとめて充電時は下記のような入出力の動作になります。

最大入力: 5V/3A、最大出力: 5V/2.4A

※まとめて充電時にスマートフォンなどの接続機器への給電が始まらない場合は、電源ボタンを短押し(約1秒以下)してください。

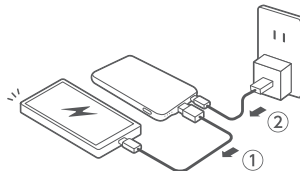


入力・出力対応のUSB Type-Cポートを搭載した機器の接続について

入出力対応のUSB Type-Cポートがあるバッテリー及びスマートフォン等を、本製品のUSB Type-Cポートに充電ケーブルで接続しないください。お客様が意図した接続機器に充電されない場合があります。その際は、ケーブルを外し本製品のLEDが消灯してから、【スマートフォン・タブレットへの充電方法】の手順に従ってUSB-Aポートから機器への充電を行ってください。

電池残量の確認方法

電池残量の確認

電源ボタンを短押し(約1秒以下)で1~4番のLEDが残量に応じて点灯します。

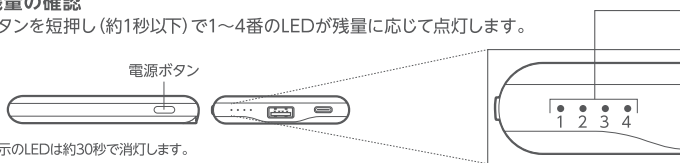

電池残量表示

1	2	3	4	
●	●	●	●	25%以下
●	●	●	●	50%以下
●	●	●	●	75%未満
●	●	●	●	75%以上

くり返し使用回数 約500回
(JIS C 8711に基づく)

※残量表示のLEDは約30秒で消灯します。

※本製品の電池残量が0%の場合はLED1のみが点滅します。