


パソコン・タブレット・スマートフォンなどへの充電方法

- ①本製品に充電ケーブルを接続します。
- ②本製品に接続された充電ケーブルの、もう片方の端子をスマートフォン等に接続します。自動で充電が開始されない場合は電源ボタンを短押し(約1秒以下)することで充電が開始されます。
- ③安全のため、充電完了後は図の②→①の順で充電ケーブルを外してください。


- ※接続機器へ急速充電している場合には、残量表示部分の **★マークが緑色**に点灯します。
- ※充電中に機器の電源が入ったり、パソコン・タブレット・スマートフォンを使用している場合は、記載の容量/回数まで充電できない場合があります。
- ※ケーブルを挿したままだとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。

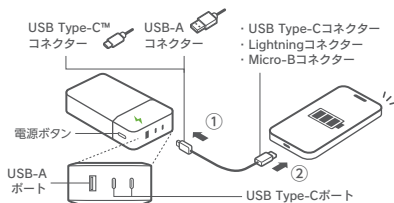

モバイルバッテリーへの充電方法

- ①充電ケーブルを本製品のUSB Type-Cポートに接続します。
- ②本製品に接続した充電ケーブルのもう片方の端子をAC充電器に接続します。
- ③AC充電器を家庭用コンセントへ挿し込むと、充電を開始します。
- ④安全のため、充電完了後は図の③→②→①の順でケーブルを外してください。

- ※本製品へ急速充電している場合には、残量表示部分の **★マークが緑色**に点灯します。
- ※USB Power Delivery 20W以上のAC充電器を推奨します。20W出力以下のAC充電器や、PCからの充電は、充電に時間がかかる場合や充電できない場合があります。
- ※充電後はケーブルを必ず外してください。ケーブルを挿したままにすると、コネクタ部の破損等の恐れがあります。
- ※充電中は本製品のバッテリー残量表示の数字の一の位が点滅します。
- ※残量表示が100%になるか消灯になったら満充電状態です。
- ※AC充電器は付属しておりません。付属ケーブルを使用する場合、USB Type-Cポート搭載のAC充電器をご用意ください。

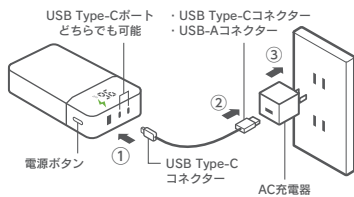


まとめて充電

- ①スマートフォンなどの接続機器へ優先的に充電を行います。
- ②スマートフォンなどの接続機器への充電が完了すると、本製品へ優先的に充電を行います。
- ③スマートフォンなどの接続機器が満充電になると、接続機器への充電が停止します。

まとめて充電時は下記のような入出力の動作になります。

最大入力:5V/3A、最大出力:5V/3A

- ※まとめて充電時にスマートフォンなどの接続機器への給電が始まらない場合は、電源ボタンを短押し(約1秒以下)してください。
- ※接続機器によっては本製品への充電が優先され、機器への充電に時間がかかる場合があります。

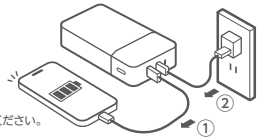


USB Type-C入出力対応 バッテリー・機器への接続について

入出力対応のUSB Type-Cポートがあるバッテリー及び機器を充電ケーブルで接続しないでください。お客様が意図した機器に充電されない場合があります。

複数ポート同時使用時

1ポート使用

12W 30W 30W



- ※A: USB-Aポート
- ※C1: USB Type-C1ポート
- ※C2: USB Type-C2ポート

2ポート同時使用

24W出力をシェア



24W出力をシェア



24W出力をシェア



3ポート同時使用

24W出力をシェア



電池残量確認・低電流モードの使用法

電池残量の確認 電源ボタンを短押しすると、残量に応じて残量の数字が1%単位で点灯されます。


低電流モード Bluetooth®イヤホン・ヘッドセットなど小型電子機器をUSB-Aポートに接続して使用してください。

- ON** 電源ボタンを2回連続で押すと★マークが緑色に点滅します。
- OFF** 電源ボタンを2回連続で押すと★マークの表示が消え、残量表示のLEDは約30秒後に消灯します。

※低電流モードONから約2時間後、自動的に低電流モードが解除されます。

※充電機器が満充電または機器が接続されていない場合でも、自動的に低電流モードが解除されない場合があります。

電池残量表示



点灯: 急速充電モード

点滅: 低電流モード

<1>繰り返し使用回数 約1000回
(JIS C 8711に基づく)