


スマートフォン・タブレットなどへの充電方法


- ①本製品に充電ケーブルを接続します。
- ②本製品に接続された充電ケーブルの、もう片方の端子をスマートフォンに接続します。自動で充電が開始されない場合は電源ボタンを短押し(約1秒以下)することで充電が開始されます。
- ③安全のため、充電完了後は図の②→①の順で充電ケーブルを外してください。
※充電中に電源が入ったり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。
- ※スマートフォンと接続していないケーブルを本製品に挿したままにすると本製品の電源が切れます。
再びスマートフォンへ充電を開始するには、①→②の手順で接続し直してください。

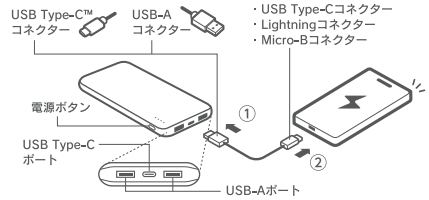

モバイルバッテリーへの充電方法


- ①充電ケーブルを本製品のUSB Type-Cポートまたは、Micro-Bポートに接続します。
- ②本製品に接続された充電ケーブルのもう片方の端子をAC充電器に接続します。
- ③AC充電器を家庭用コンセントへ挿し込むと、充電を開始します。
- ④安全のため、充電完了後は図の③→②→①の順で充電ケーブルを外してください。

- ※充電後はケーブルを必ず外してください。ケーブルを挿したままだと、コネクタ部の破損などの恐れがあります。
- ※充電中は本製品のLEDランプが残量に応じて点滅します。
- ※LEDランプが全点灯か、消灯になったら満充電状態です。
- ※AC充電器は付属しておりません。付属ケーブルを使用する場合は、USB Type-Cポート搭載のAC充電器をご用意ください。
- ※1 AC充電器は15W以上を推奨します。15W未満のAC充電器またはパソコンからの充電は、時間がかかる場合や充電できない場合があります。また、USB Type-C ~ USB-AやMicro-B ~ USB Type-Cケーブルで充電した場合、パッケージやHPに記載のAC充電器を使用した時間では満充電にならない場合があります。

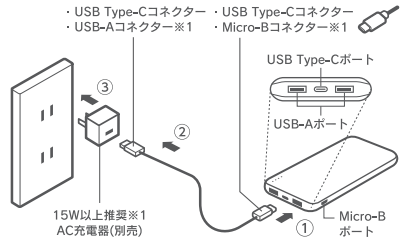

まとめて充電


- ①本製品から接続機器への充電を開始します。
 - ②接続機器への充電が完了するか、本製品の電池残量が0%になると自動的に本製品への充電を開始します。
 - ③本製品が満充電になり次第、①②を繰り返し行い、接続機器と本製品が満充電になったとき、充電が停止します。
- ※スマートフォンに充電が開始されない場合は、本製品のUSB-Aポートに接続しているケーブルを挿し直してください。

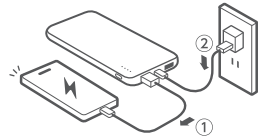

複数ポート同時使用時


2ポート同時使用

15W出力をシェア




※A1 ※C

15W出力をシェア



※C ※A2

12W出力をシェア




※A1 ※A2

※複数ポート使用時の出力電圧は5Vになります。

3ポート同時使用

15W出力をシェア



※A1 ※C ※A2

※C: USB Type-Cポート ※A1: USB-A1ポート ※A2: USB-A2ポート

USB Type-C入出力対応 バッテリー・機器への接続について

入力・出力対応のUSB Type-Cポートを搭載したスマートフォン・タブレットなどを、本製品のUSB Type-Cポートへ接続しないでください。

接続機器から本製品に充電が行われる場合があります。


その際は、ケーブルを外し本製品のLEDが消灯してから、【スマートフォン・タブレットなどへの充電方法】の手順に従ってUSB-Aポートから機器への充電を行ってください。

電池残量の確認方法

電池残量の確認

電源ボタンを短押し(約1秒以下)すると、1~4番の白色LEDが残量に応じて点灯します。

※本製品の電池残量が0%の場合はLED1のみが点滅します。

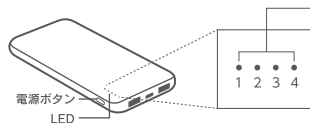

電池残量表示

1	2	3	4	
●	●	●	●	25%以下
●	●	●	●	50%以下
●	●	●	●	75%未満
●	●	●	●	75%以上

くり返し使用回数 約500回
(JIS C 8711に基づく)