

パソコン・タブレット・スマートフォンなどへの充電方法


- ①本製品に充電ケーブルを接続します。
- ②本製品に接続された充電ケーブルの、もう片方の端子をスマートフォン等に接続します。自動で充電が開始されない場合は電源ボタンを短押し(約1秒以下)することで充電が開始されます。

③安全のため、充電完了後は図の②→①の順で充電ケーブルを外してください。

※接続機器へ急速充電している場合には、1番のLEDは緑色に変わります。

※充電中に機器の電源が入ったり、パソコン・タブレット・スマートフォンを使用している場合は、記載の容量/回数まで充電できない場合があります。

※ケーブルを挿したままだとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。

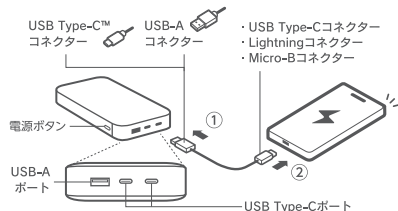

モバイルバッテリーへの充電方法

- ①充電ケーブルを本製品のUSB Type-C1ポートに接続します。
- ②本製品に接続した充電ケーブルのもう片方の端子をAC充電器に接続します。
- ③AC充電器を家庭用コンセントに挿し込むと、充電を開始します。


※USB Power Delivery 65W以上のAC充電器と20V/5A対応のケーブルで推奨します。65W以下のAC充電器や、20V/5Aに対応しないケーブルでの充電は、充電に時間がかかる場合や充電できない場合があります。

※充電後はケーブルを必ず外してください。ケーブルを挿したままにすると、コネクタ部の破損等の恐れがあります。

※充電中は本製品のLEDが残量に応じて点滅します。

※LEDが全点灯か、消灯になったら満充電状態です。


※AC充電器は付属しておりません。付属ケーブルを使用する場合、USB Type-Cポート搭載のAC充電器をご用意ください。

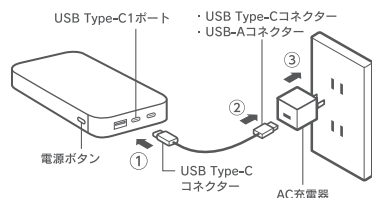

まとめて充電

- ①本製品から接続機器への充電を開始します。
- ②接続機器への充電が完了するか、本製品の電池残量が0%になると自動的に本製品への充電を開始します。
- ③本製品が満充電になり次第、①②を繰り返す行い、接続機器と本製品が満充電になったとき、充電が停止します。

※まとめて充電時にスマートフォンなどの接続機器への給電が止まらない場合は、電源ボタンを短押し(約1秒以下)してください。

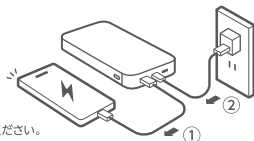


USB Type-C入出力対応 バッテリー・機器への接続について

入出力対応のUSB Type-Cポートがあるバッテリー及び機器を充電ケーブルで接続しないでください。お客様が意図した機器に充電されない場合があります。


複数ポート同時使用時

1ポート使用




※A: USB-Aポート
※C1: USB Type-C1ポート
※C2: USB Type-C2ポート

2ポート同時使用



3ポート同時使用



電池残量確認・低電流モードの使用方法

電池残量の確認 電源ボタンを短押し(約1秒以下)で図1～4番のLEDが残量に応じて点灯します。


低電流モード Bluetooth®イヤホン・ヘッドセットなど小型電子機器をUSB-Aポートに接続して使用してください。

ON 電源ボタンを2回連続で押すと1番のLEDが緑色になり、点滅します。

OFF 電源ボタンを2回連続で押すと1番のLEDが白色に戻り、残量表示のLEDは約30秒後に消灯します。

※低電流モードONから約2時間後、自動的に低電流モードが解除されます。

※充電機器が満充電または機器が接続されていない場合でも、自動的に低電流モードが解除されない場合があります。

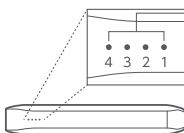

電池残量表示

4 3 2 1
● ● ● ● 25%以下
● ● ● ● 50%以下
● ● ● ● 75%未満
● ● ● ● 75%以上
くり返し使用回数 約500回
(JIS C 8711に基づく)