

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
ご使用前に、必ず本取扱説明書をお読みください。また、取扱説明書は大切に保管してください。

### 特にご注意いただきたいこと

 <p>強い衝撃や 圧力を加えないで ください。</p>	 <p>高温になる場所での 使用・保管は しないでください。</p>	 <p>充電は、製品の状態を常に確認できる場所で 行ってください。就寝中など、万が一の異常発生時に ただちに対応できない状況での充電はおやめください。</p>	 <p>異常を感じたら ただちに使用を 中止してください。</p>
---	---	--	--



2C 67W  
AC一体型モバイルバッテリー

### スマートフォン・タブレット・ パソコンなど※1への充電方法

#### 【モバイルバッテリーとして充電】

- ①本製品に充電ケーブルを接続します。
- ②本製品に接続された充電ケーブルの、もう一方の端子をスマートフォンなどに接続します。自動で充電が開始されない場合は電源ボタンを短押し(約1秒以下)することで充電が開始されます。
- ③安全のため、充電完了後は図の③→②→①の順で充電ケーブルを外してください。


※接続機器へ充電が開始されると、電池残量表示部のイマークが緑色に点灯します。また、電池残量が5%以下になると、残量表示の数字および「%」マークが点滅します。  
※充電中に電源が入ったり、並行して機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。  
※ケーブルを挿したままにしておくともバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。  
※1 30W以下のUSB Type-C入力に対応したパソコンに限ります。  
複数の機器を同時に充電しようとしても充電できないか、充電に時間がかかります。



#### 【AC充電器として充電】

- ①本製品に充電ケーブルを接続します。
- ②本製品に接続された充電ケーブルの、もう一方の端子をパソコンなどに接続します。
- ③本製品のプラグを起こし、家庭用コンセントに挿し込みます。
- ④安全のため、充電完了後は図の③→②→①の順で充電ケーブルを外してください。

※パソコンやタブレットなどの接続機器を優先的に充電します。  
電流に余裕がある場合に限り、本体バッテリーへの充電も並行して行われます。(まとめて充電) 充電中は、電池残量表示部のイマークが緑色に点灯し、残量表示の1桁目が点滅します。  
(電池残量が10%未満の場合、残量表示の数字と「%」マークが同時に点滅します)  
※1 AC充電器として使用する場合、USB Type-C1/C2ポート単独使用時は67W以下、複数ポート同時使用時は45W以下のUSB Type-C入力に対応したパソコンなどの充電に限ります。  
※本製品の67W出力を利用するには、100W (5A) 対応のUSB-Cケーブルをご使用ください。

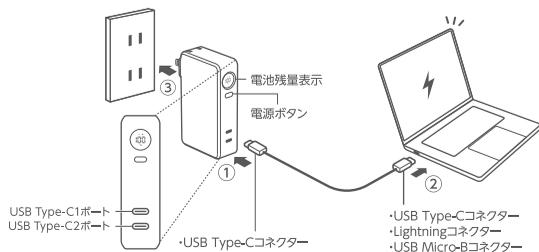

### モバイルバッテリー 取扱説明書

EC-C48LMN


ELECOM

### モバイルバッテリーへの充電

#### 【モバイルバッテリーとして充電】


- ①充電ケーブルを本製品のUSB Type-C1ポートまたはUSB Type-C2ポートに接続します。
- ②本製品に接続された充電ケーブルのもう一方の端子をAC充電器に接続します。
- ③AC充電器を家庭用コンセントへ挿し込むと、充電が開始されます。
- ④安全のため、充電完了後は図の③→②→①の順で充電ケーブルを外してください。

※充電完了後は充電ケーブルを必ず外してください。  
ケーブルを挿したままにしておくとも、コネクタ部の破損などのおそれがあります。  
※充電中に電源が入ったり、並行して機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。  
※充電が開始されると、電池残量表示部分のイマークが緑色に点灯し、残量表示の1桁目の数字が点滅します。  
(電池残量が10%未満の場合、残量表示の数字と「%」マークが同時に点滅します)  
※電池残量表示が100%になるか消灯になったら満充電状態です。  
※AC充電器と充電ケーブルは付属しておりません。USB Type-CポートまたはUSB-Aポート搭載のAC充電器をご用意ください。  
※2 AC充電器は20W以上を推奨します。  
20W未満のAC充電器からの充電は、時間がかかる場合や充電できない場合があります。  
また、USB Type-C-USB-Aケーブルで充電した場合、パッケージやHPに記載のAC充電器から充電した時間では満充電にならない場合があります。

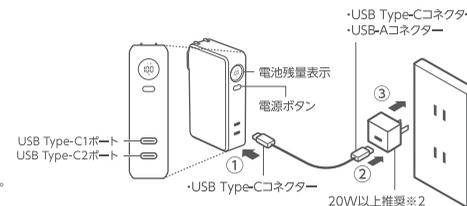

#### 【AC充電器として充電】

- ①ACプラグを起こします。
- ②本製品を家庭用コンセントへ挿し込むと、充電が開始されます。  
充電が開始されると、電池残量表示部分のイマークが緑色に点灯し、残量表示の1桁目の数字が点滅します。  
(電池残量が10%未満の場合、残量表示の数字と「%」マークが同時に点滅します)  
※電池残量表示が100%になるか消灯になったら満充電状態です。

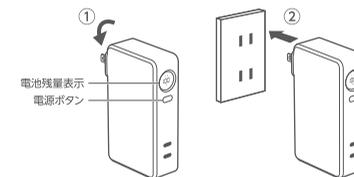

### USB Type-C入出力対応 バッテリー・機器への接続について

入出力対応のUSB Type-Cポートがあるバッテリーおよび機器を充電ケーブルで本製品に接続しないでください。お客様が意図した機器に充電されない場合があります。

### ポート・出力ワット(W)数

#### AC充電器として使用時

■1ポート使用	■2ポート同時使用
C1/C2 最大67W (PPS最大67W)	C1 最大45W (PPS最大45W) C2 最大20W

#### モバイルバッテリーとして使用時

■1ポート使用	■2ポート同時使用
C1/C2 最大30W	C1+C2 合計最大15W

※C1：USB Type-C1ポート  
※C2：USB Type-C2ポート


### 電池残量の確認方法

#### 【電池残量の確認】

電源ボタンを短押し(約1秒以下)すると、電池残量に応じて残量の数字が1%単位で表示されます。  
※電池残量表示は、約30秒後に自動で消灯します。  
※電池残量が5%以下になると、残量表示の数字および「%」マークが点滅します。

#### 【保護機能動作時】

使用中に異常を検知すると、保護機能が動作します。その際、数字188、%、●が同時に点滅するか、入出力が停止します。保護機能を解除するには、以下の操作を行ってください。  
①本製品に接続している充電器、機器、ケーブルをすべて外します。  
②電源ボタンを約3秒間長押しし、ランプがすべて消灯することを確認します。  
※繰り返し保護機能が動作する場合は、本製品の使用を中止してください。

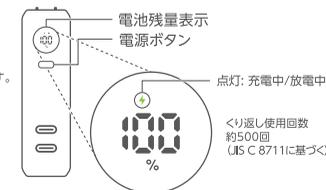

## ご使用上の注意

**絵表示について** 本製品を正しく安全に使用するための重要な注意事項を説明しています。けがや故障、火災などを防ぐために、ここで説明している注意事項を必ずお読みください。

	<b>警告</b> この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	<b>注意</b> この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が重傷を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。
	「してはいけないこと」を示します。
	「しなければならないこと」を示します。
	「注意していただきたいこと」を示します。
	分解禁止

安全にご利用いただくために、下記の注意事項を必ずお守りください。

バッテリーは、正常に使用した場合でも劣化する消耗品です。バッテリーの消耗は、特性であり故障ではありません。また、内蔵バッテリーだけの交換はできません。長期間の使用は内蔵電池が劣化し、発火による火災事故などの事故に繋がる可能性があります。使用頻度に関わらず、2年を目処に買い替えをご検討ください。

## 警告

- 発火、感電、けがに繋がるおそれがあるため、下記に該当する場合はただちに使用をやめてご購入店もしくは弊社総合インフォメーションセンターにご相談ください。
  - ・本体筐体の亀裂などの破損、変形、劣化、水濡れ、製品入出力ポートへの異物混入、破損している場合、膨張、発煙、臭異、異常発熱、液漏れ、充電電異常(充電容量が極端に少ない、モバイルバッテリーなどへの充電が以前より長いなど)、落下などの強い衝撃を与えた場合、・本製品のバッテリー残量が空の状態でも長期間保管すると電池の品質が劣化し充電できなく(過放電)なった場合。
- 発火、感電、けがに繋がるおそれがあるため次のような環境で使用、保管しないでください。
  - ・直射日光のあたる場所、炎天下の車内、火気のある場所、暖房器具の周辺など製品使用温度を超える状況、・電熱ベスト、空調服の電線、布団や布の上、ポケットに長時間入れて使用するなど、使用温度を超える状況が発生する環境、・AC一体型モバイルバッテリーの場合、日本国内以外のコンセントに接続しないでください。
- 万が一、製品本体から液が漏れ出した場合、素手で触れないでください。液が皮膚に付着、もしくは目に入った場合、水道水などで、十分に洗い流した後、ただちに医師の診察を受けてください。
- 本製品の分解や改造、修理などをご自分でしないでください。火災や感電、故障、けがの原因になります。故障時の保証の対象外となります。

## 注意

- 本製品を使用する前に、本製品の入出力ポート、接続機器ポート、充電ケーブルのコネクタ端子にホコリ・液体などの異物がなければ、十分に確認してください。特に防水性能搭載端末など、接続機器を濡らした際は、水分が付着していないかご注意ください。水濡れ充電、異物混入充電は、火災、感電、故障の原因になります。
- 本製品は防水構造ではありませんので水などの液体がかららない所で使用・保管してください。雨、水しぶき、飲料、蒸気、汗なども故障の原因になります。
- 本製品に端末機器を接続する場合は、必ず本体機器の注意事項に従ってください。
- 本製品に非対応の充電ケーブルは使用しないでください。火災、溶解、故障の原因になります。
- 本製品の上に可燃物、ものを乗せないでください。
- 本製品の充電時または発熱を伴った、長時間肌に触れる状態、または可燃物が近くにある状態で本製品の充電を行わないでください。
- 充電ケーブルは端子の接続方向を確認し、押し込んでください。製品や端子部の破損の原因になります。
- 熱がこもりやすい環境(布団、バッグ内、ポケットなど)で使用しないでください。

- 本製品を水濡れさせたり濡れた手で取り扱わないでください。火災や感電の原因になります。
- ケーブルを無理に引っ張ったり、曲げたり、重いものの上に乗せたりしないでください。またケーブルの抜き差しの際は必ずコネクタの部分を持って行ってください。外装コードが傷ついたり断線している場合、火災や感電の原因になります。
- 本製品への充電完了後は、充電器やコンセントから抜き、充電状態で長時間を放置しないでください。発火、電池の劣化の原因になります。
- 本製品を火の中に入れてください。爆発したり、破損したりする危険性があります。
- ショートの原因になるため、製品入出力のポートにピンなどの金属類を挿し込まない。また、金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒を持ち運んだり保管しないでください。
- 本製品は一般のごみとして廃棄できません。廃棄した場合ごみ収集車やゴミ集積場などの火災事故の原因になりますので絶対に避けください。
- 小さいお子様が本製品を使用する場合は、本製品の取り扱い方法を理解した大人の監視、指導のもとで使用してください。
- 本製品をポケットに入れたまま座らないでください。製品に強い圧力が加わることで火災、故障の原因になります。

- アルコール類またはその他の薬剤を製品に付着させないでください。
- 乳幼児の手の届かない場所に保管してください。
- 使用機器本体の破損や故障、データ破損、消滅などについては一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。
- 充電中は本製品から多少の熱が発生する場合がありますが、故障ではありません。
- 充電ケーブルを挿したまま、収納したり、持ち運んだりしないでください。製品やケーブルのコネクタ部の破損の原因になります。
- 本製品を使用せずに長期間保管する際は、バッテリー性能の低下を防ぐため、3ヵ月～6ヵ月に一度、満充電にして保管してください。
- 本製品への充電、本製品を使用し機器へ充電する際は常に状態が確認できる場所で行ってください。
- 本製品、充電機器への充電が終わり次第、本製品から充電ケーブルを抜いてください。

エレコム製品に関するお問い合わせは

チャットサポートはQRから



電話サポートはコチラから

8056.jp

## バッテリーの飛行機内持ち込みに関する注意

- 機内預け入れ荷物に入れないでください。**  
発火の危険性に備えて、預け入れ荷物に入れておくことができない機内持ち込み必要があります。
- 容量制限・個数制限をご確認ください。**  
ワット時定格容量が160Whを超えるものは機内持ち込みが禁止されています。100Whを超え、160Wh以下のものは、1人あたり2個まで機内持ち込みが可能です。100Wh以下のバッテリー持ち込み個数に関しては、各航空会社にご確認ください。  
※本製品の定格容量に関しては、本体の印刷をご確認ください。
- 短絡(ショート)しないようにテープで絶縁、個別に収納してください。**  
航空会社によっては、モバイルバッテリーや予備のバッテリーパックの端子部分に絶縁テープを貼る、ケースや収納袋に入れる、複数のモバイルバッテリーや金属品と同じ袋に入れないなど規定がありますので、ご確認の上、持ち込みください。  
※本製品に関しては、絶縁シールが付属されているので保護する際は、お使いくください。また、長期間、シールを貼ったままにするると本体内部にシールの貼り跡が残る可能性があるため飛行機から降りた後は剥がすようにしてください。  
**絶縁テープの貼り方について** 本体電源を必ずオフにしたうえで、端子部分を覆うように絶縁テープを貼り付けてください。
- 収納棚に収納しないでください。**  
収納棚には入れず、お手元の常に確認できる場所で保管してください。
- 充電する際は常に状態が確認できる場所で行ってください。**  
モバイルバッテリーから接続機器へ充電する際、または機内電源からモバイルバッテリーへ充電する際は常に状態が確認できる場所で行ってください。

※123は航空法第86条に基づく義務事項、4は協力要請事項です。  
※規定の詳細については、航空会社によって異なる可能性がありますので、各航空会社にてご確認ください。  
※イラストはイメージです。

## 本製品の廃棄方法

安全に廃棄するために廃棄時は、電池残量を0%にし、入出力ポートに絶縁シールを貼って廃棄のご協力をお願い致します。

- JBRC加盟の回収協力店へ持ち込み**  
JBRC加盟の回収協力店にお客様ご自身で持ち込みください。  
※膨張したバッテリーは回収することができません。  
※ナトリウムイオン電池を搭載したモバイルバッテリーも回収対象となります。  
  
<https://www.jbrc.com/>
- エレコムデザインショップにお持ち込み**  
エレコムデザインショップでは不要になったバッテリーを回収しております。  
※対象製品はモバイルバッテリー、バッテリー搭載イヤホン  
※膨張したバッテリーは回収することはできません。  
※ナトリウムイオン電池を搭載したモバイルバッテリーも回収対象となります。  
※大量のお持ち込み(業者)はお断りする場合がございます。  
  
<https://www.elecom.co.jp/store/>
- エレコム修理センターへ廃棄を依頼**  
当社はエレコム修理センターにてエレコム製のモバイルバッテリーの廃棄を承っております。  
※送料(先払い)となります。着払いではお受けできません。  
※膨張したモバイルバッテリーも回収いたします。  
※大量のお持ち込み(業者)はお断りする場合がございます。  
※2025年11月現在  
  
[https://qa.elecom.co.jp/faq\\_detail.html?id=11182](https://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=11182)

## ■保証期間

- 1年間
- 保証期間 保証対象は本製品の本体・本製品の動作に起因する部分のみとさせていただきます。取扱説明書および消耗品は対象外です。

## ■保証内容

- 弊社が定める保証期間(本製品ご購入日から起算されます。)内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障/修理、無償で本製品を修理または交換いたします。●保証期間を超過している場合、有償となります。

## ■無償保証範囲

- 以下の場合は、保証対象外となります。
  - 購入証明書および故障した本製品をご提出いただけない場合。  
※購入証明書は、購入日、購入店、型番が確認できるもの(レシート・納品書など)を指します。
  - 購入証明書に偽造・改変などが認められた場合。
  - 中古品として本製品をご購入された場合。(リサイクルショップでの購入、オークション購入での中古品を含む)
  - 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者らびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
  - 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
  - 過熱・過電圧、一般オフィス内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動などにより故障した場合。●使用環境条件が記載されている製品については製造記載の範囲を超えないこと。
  - 本製品をご購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下などにより故障した場合。
  - 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
  - 接続されている他の機器に起因して、本製品に故障、損傷が生じた場合。
  - ソフトウェア(ファームウェア、ドライバー)他のアップデート作業によって故障、障害が生じた場合。
  - 本製品のパッケージ、取扱説明書、ならびに弊社ホームページなどに記載の使用、取り扱い方法、および注意に反するお取り扱いによって生じた故障、損傷の場合。
  - その他、無償修理または交換が認められない事由が見られた場合。

## ■修理

- 修理のご依頼は、購入証明書をお買い上げいただいた製品一式(付属品、セット品含む)に添えて、お買い上げの販売店にお持ち込みください。弊社修理センターに送付してください。
- 弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様の負担となります。(返送時の送料は弊社が負担いたします。)また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため製造の確認できる手段(宅配や郵便書留など)をご利用ください。
- 同梱物の交換ができない場合は、保証対象製品と同等品にはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただきます場合があります。
- なお、弊社に運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
- 同梱物の交換ができない場合は、保証対象製品と同等品にはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただきます場合があります。
- 修理期間中に修理、交換により交換された、旧部品または旧製品などは返却いたしかねます。
- 記憶メディア・ストレージ製品において、修理センターにて製品交換を実施した際にはデータの保証は行わず、全て初期状態となります。記憶メディア・ストレージ製品に修理に出す前には、お客様ご自身でデータのバックアップを取っていただきますようお願いいたします。
- 修理期間中における代替機および貸出機のご用意はありません。

## ■免責事項

- 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為などの損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
- 本製品の故障に起因する差別的、付随的、間接的および精神的損害、差支損失、ならびにデータ損害の補償などにつきましては、弊社は一切責任を負いかねます。
- データを取扱製品または自己責任において、必ず定期的なバックアップを取ってください。本製品の故障または使用によって生じた、保持データの消失、破損などについては一切保証いたしません。  
※保証期間を超過している場合、有償となります。

## ■有効範囲

12. この保証規定は、日本国内においてのみ有効です。エレコム株式会社は、日本以外の国々でのご購入・ご使用による問い合わせ・サポート対応はいたしかねます。 This warranty is valid only in Japan. In "ELECOM CO., LTD. (Japan)", no customer support is available for enquiries about purchases or usage in/from any countries other than Japan.