

AC一体型モバイルバッテリー

5000mAh / AC充電器時 30W
モバイルバッテリー時 20W

モバイルバッテリー 取扱説明書

EC-C50LBK

ELECOM


この度はお買い上げありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をお読みください。
また、お読みになったあとは大切に保管してください。

スマートフォン・タブレット・ パソコンなど※1への充電方法

【モバイルバッテリーとして充電】

- ① 本製品に充電ケーブルを接続します。
- ② 本製品に接続された充電ケーブルの、もう片方の端子をスマートフォンなどに接続します。自動で充電が開始されない場合は電源ボタンを短押し(約1秒以下)することで充電が開始されます。
- ③ 安全のため、充電完了後は図の②→①の順で充電ケーブルを外してください。


※スマートフォンなどの機器を充電中は、本製品の残量に応じてLEDが点灯します。
電池残量が5%未満の場合、1番のLEDのみが点滅します。
※充電中に電源が入ったり、並行して機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。
※ケーブルを挿したままにしておくとバッテリーの残量が減ってしまいます。
使用しない場合は必ずケーブルを外してください。
※モバイルバッテリーとして使用時は最大20W出力となります。
パソコンなどを充電する際は下記のAC充電器として使用時のように接続してください。

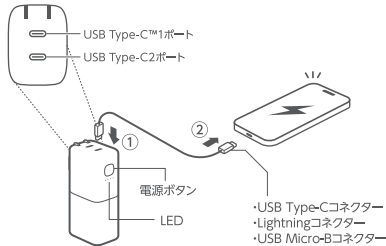

【AC充電器として充電】

- ① 本製品に充電ケーブルを接続します。
- ② 本製品に接続された充電ケーブルの、もう片方の端子をパソコンなどに接続します。
- ③ 本製品のプラグを起こし、家庭用コンセントに挿し込みます。
- ④ 安全のため、充電完了後は図の③→②→①の順で充電ケーブルを外してください。

※パソコンやタブレットなどの接続機器を優先的に充電します。
電源に余裕がある場合に限り、本体/バッテリーへの充電も並行して行われます。(まとめて充電)
充電中は本製品のLEDランプが残量に応じて点滅します。
※1 AC充電器として使用し、30W以下のUSB Type-C入力に対応したパソコンに限りです。
タブレットやパソコンの充電は1台のみに対応しています。
複数の機器を同時に充電する場合は充電できないか、充電に時間がかかる場合があります。

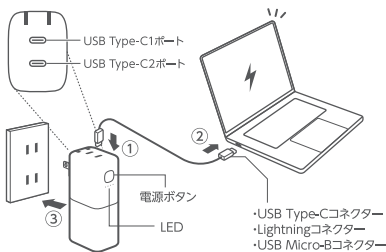


モバイルバッテリーへの充電

【コンセントから直接充電】

- ① ACプラグを起こします。
- ② 本製品を家庭用コンセントへ挿し込むと、充電が開始されます。

※充電中は本製品のLEDランプが残量に応じて点滅します。
※LEDランプが全点灯か、消灯になったら満充電状態です。

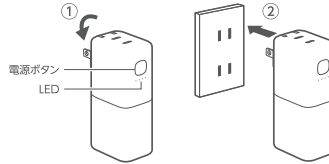


【AC充電器(別売)から充電】

- ① 充電ケーブルを本製品のUSB Type-C1/C2ポートに接続します。
- ② 本製品に接続された充電ケーブルのもう片方の端子をAC充電器に接続します。
- ③ AC充電器を家庭用コンセントへ挿し込むと、充電が開始されます。
- ④ 安全のため、充電完了後は図の③→②→①の順で充電ケーブルを外してください。

※充電完了後は充電ケーブルを必ず外してください。ケーブルを挿したままにしておくと、コネクタ部の破損などのおそれがあります。
※充電中は本製品のLEDランプが残量に応じて点滅します。
※LEDランプが全点灯か消灯になったら満充電状態です。
※AC充電器と充電ケーブルは付属しておりません。
USB Type-CポートまたはUSB-Aポート搭載のAC充電器をご用ください。

※2 AC充電器は12W以上を推奨します。12W未満のAC充電器からの充電は、時間がかかる場合や充電できない場合があります。

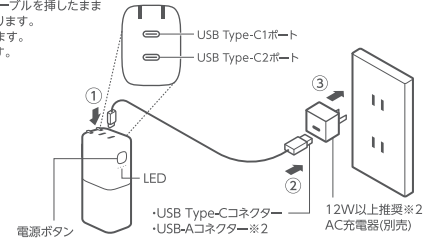


USB Type-C入出力対応 バッテリー・機器への接続について

入出力対応のUSB Type-Cポートがあるバッテリーおよび機器を充電ケーブルで本製品に接続しないでください。お客様が意図した機器に充電されない場合があります。

ポート・ワット数

AC充電器として使用時


- 1ポート使用
- 2ポート同時使用



最大30W(PPS 最大30W)

モバイルバッテリーとして使用時

- 1ポート使用
- 2ポート同時使用



※C1 : USB Type-C1ポート ※C2 : USB Type-C2ポート

電池残量の確認方法

【電池残量の確認】


電源ボタンを短押し(約1秒以下)すると、1~4番のLEDが電池残量に応じて青色に点灯します。

※本製品の電池残量が5%未満の場合、1番のLEDのみが点滅します。

【保護機能動作時】

※使用中に異常を検知すると、保護機能が動作します。その際、4つのLEDが同時に点滅するか、入出力が停止します。
保護機能を解除するには、以下の操作を行ってください。

- ① 本製品に接続している充電器、機器、ケーブルをすべて外します。
 - ② 電源ボタンを約2秒間長押しし、ランプがすべて消灯することを確認します。
- ※繰り返し保護機能が動作する場合は、本製品の使用を中止してください。

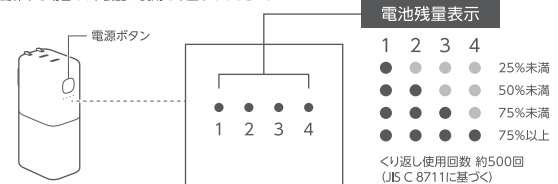

⚠ 注意

内蔵バッテリーについて

※バッテリーは、正常に使用した場合でも劣化する消耗部品です。バッテリーの消耗は、特性であり故障ではありません。また、内蔵バッテリーだけの交換はできません。※本製品を使用せずに長期間保管する際は、バッテリー性能の低下を防ぐため、3ヵ月~6ヵ月に一度、電池残量表示LEDが3つ点灯するまで充電してください。※周囲温度が低い環境では、持続時間が短くなります。

廃棄について

※本製品を廃棄する際は、可能な限り電池残量を0%にしてから廃棄してください。また、廃棄方法については、地方自治体の条例に従ってください。条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。※本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・HCなど)で回収が可能です。JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。※本製品には、リチウムイオン電池(Li-ion)が使われています。

