



Ultra Slim ワイヤレスモバイルバッテリー (3000mAh/10W)

#えれとも
をつけて投稿!

最新の製品情報や、フォロー様限定の
お得なキャンペーン情報を発信中。
皆様のフォローを心よりお待ちしております。

X(旧Twitter) : @elecom_pr
Instagram : @elecomjp

取扱説明書

2026年5月 第1版
エレコム株式会社

・本書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
・本書の内容の一部または全部を無断で複製/転載することを
禁止させていただきます。
・本書の内容に関するご意見、ご質問がありましたら、
エレコム製品サポートまでご連絡ください。
・本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する
場合があります。
・本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合などに
ついては、責任を負いかねますのでご了承ください。
・本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出に
あたっては、外為法に基づき輸出または役務取引許可が必要です。
・その他本書に記載されている会社名・製品名などは、
一部に各社の商標または登録商標です。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB
Implementers Forum.
©2026 ELECOM Co., Ltd. All Rights Reserved.

EC-C70SV

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に、必ず本取扱説明書をお読みください。また、取扱説明書は大切に保管してください。

安全に使用するための5つのポイント

高温下で使用・ 放置・保管しない	強い衝撃や 圧力を加えない	充電は目の届く 場所で行う	濡らさない	布団や布で 覆わない

こんな時はご使用を中止ください

膨らみや 液漏れがある	濡れている	ポート内部に ピン折れなどの破損がある	モバイルバッテリーに 破損・変形がある

本製品の使用方法

スマートフォンなどへの充電方法

●ワイヤレス充電モバイルバッテリーとして使用する場合

- 本製品にiPhoneの背面を近づけるとマグネットで固定され、充電が開始されます。
自動で充電が開始されない場合は電源ボタンを短押し(約1秒以下)
することで充電が開始されます。


※iPhoneは一部非対応の製品があります。
※充電中は、本製品のLEDがバッテリー残量に応じて点灯します。残量が5%以下になると、LEDが赤色に点滅します。
※機器の位置がずれている場合、充電できない、または充電効率が低下することがあります。
※機器やケースの仕様によっては、正常に充電できない場合があります。
※充電中に、製品内部から微小な動作音が発生する場合がありますが、製品の異常ではありません。



●モバイルバッテリーとして使用する場合 (USB Type-Cポート)

- 本製品に充電ケーブルを接続します。
- 本製品に接続した充電ケーブルのもう片方の端子をスマートフォンなどに接続します。
自動で充電が開始されない場合は電源ボタンを
短押し(約1秒以下)することで充電が開始されます。
- 安全のため、充電完了後は図の②→①の順で
充電ケーブルを外してください。


※充電中に電源が入ったり、機器を使用したりしている場合は
記載の数値まで充電できない場合があります。
※充電中は、バッテリー残量に応じてLEDが点灯します。
残量が5%以下になると、LEDが赤色に点滅します。
※ケーブルを挿したままにすると、バッテリーの残量が減ります。
使用しない場合は必ずケーブルを外してください。
※入力・出力対応のUSB Type-Cポートを搭載したスマートフォンを、
本製品のUSB Type-Cポートへ接続しないでください。
接続機器から本製品に充電が行われる場合があります。

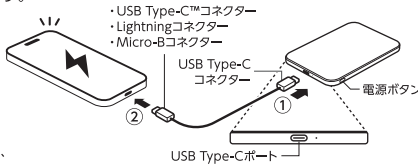

●ワイヤレス充電とUSB Type-Cポート充電を同時使用時

ワイヤレス充電とUSB Type-Cポート充電を同時使用する場合、
合計最大出力10Wを自動的に各充電機器に分配して出力します。


※ワイヤレス充電とUSB Type-Cポート充電を同時使用する場合、
単独使用時よりも充電に時間がかかります。
※充電中は、バッテリー残量に応じてLEDが点灯します。
残量が5%以下になると、LEDが赤色に点滅します。
※自動で充電が開始されない場合は、
電源ボタンを短押し(約1秒以下)することで充電が開始されます。
※ご使用の機器によっては充電できない場合があります。

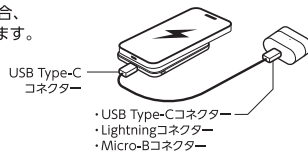

本製品への充電方法


- 充電ケーブルを本製品のUSB Type-Cポートに接続します。
- 本製品に接続した充電ケーブルのもう片方の端子をAC充電器に接続します。
- AC充電器を家庭用コンセントへ挿し込むと、充電を開始します。
- 安全のため、充電完了後は図の③→②→①の順でケーブルを外してください。

※充電後はケーブルを必ず外してください。
ケーブルを挿したままだと、コネクタ部の破損などのおそれがあります。
※充電中は本製品のLEDが残量に応じて点滅します。
※LEDの点滅が停止し、緑色に点灯している。
または消灯している場合は満充電状態です。
※AC充電器と充電ケーブルは付属してありません。
※1 AC充電器は10W以上を推奨します。
10W未満のAC充電器またはパソコンからの充電は、
時間がかかる場合や充電できない場合があります。
また、USB Type-C - USB-Aケーブルで充電した場合、
パッケージやHPに記載の時間では満充電にならない場合があります。

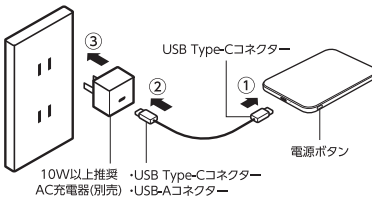

本製品とスマートフォンなどを、まとめて充電する方法

- 充電ケーブルを本製品のUSB Type-Cポートに接続します。
 - 本製品に接続した充電ケーブルのもう片方の端子をAC充電器に接続します。
 - AC充電器を家庭用コンセントに挿し込みます。
 - 本製品にiPhoneの背面を近づけるとマグネットで固定され、充電が開始されます。
自動で充電が開始されない場合は電源ボタンを短押し(約1秒以下)することで充電が開始されます。
- ※本製品はバススルー充電方式になります。バッテリーの電池を介さず直接充電器からスマートフォンなどの接続機器へ充電されます。
※充電中は本製品のLEDが残量に応じて点滅します。
※ご使用の機器によっては充電できない場合があります。すべての機器での動作を保証するものではありません。

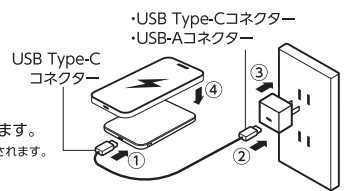

電池残量の確認・LEDの表示について

【電池残量の確認】

電源ボタンを短押し(約1秒未満)すると、
LEDが電池残量に応じて以下のように点灯します。
緑色●：60%以上～100%
橙色●：30%以上～60%未満
赤色●：0%以上～30%未満
※残量表示は、約30秒後に自動で消灯します。
また、電源ボタンを約3秒長押しすることで手動でも消灯できます。
※残量が5%以下になると、LEDが赤色に点滅します。

【保護機能作動時】

使用中に異常を検知すると、保護機能が作動します。
その際LEDが赤色に点滅し、入出力が停止します。
保護機能を解除するには、以下の操作を行ってください。
①本製品に接続している充電機器、ケーブルをすべて外します。
②電源ボタンを約3秒間長押しし、LEDが消灯することを確認します。
※温度保護が作動した場合は、時間を置いてから実行してください。
※繰り返し保護機能が作動する場合は、本製品の使用を中止してください。



【ワイヤレス充電】

ワイヤレス充電の使用状況に応じてLEDが点灯または点滅します。

点灯 …ワイヤレス充電中 橙色点滅…エラー

※エラーが発生した場合、一度iPhone本体を持ち上げて異物を取り除き、LEDのエラーが解除されたのち、もう一度位置調整を行ってください。
※ワイヤレス充電中、LEDが電池残量に応じて赤色、橙色、または緑色に点灯します。

ワイヤレス充電に関する注意事項

警告

- 本製品の上に対応機器以外のものを絶対に置かないでください。
特に金属製のものは発熱する場合があります。火傷や火災の原因となります。
- 本製品とスマートフォンなどの間に異物(特に金属など)がある状態で充電
を行うと、発熱・火災の原因となります。金属が含まれるケースやスマホホ
リツは取り外し、異物を取り除いてから充電を行ってください。
- 電磁誘導技術を活用したワイヤレス充電器です。心臓用ペースメーカーを
お使いの方は、本製品の ご使用にあたって医師とご相談ください。

注意

- 本製品にスマートフォンなどをのせる際は、
必ずスマートフォンなどの注意事項に従ってください。
- カバーなどに挿し込んでいる交通カードや磁気カードなどは取り外してご使用
ください。カードが発熱したり、カードが使えなくなる場合があります。

ご使用上の注意

●本製品は磁石を使用しています。磁気カード(クレジットカード・キャッシュカードなど)を近づけないでください。磁石の影響によるカードのデータ破損などに関して、当社は一切保証をいたしかねますのであらかじめご了承ください。●本製品を置いて使用する場合、水平な場所でお使いください。●スマートフォンなどを置いてから充電が開始されるまで時間がかかることがあります。10秒程度お待ちください。●本製品をスマートフォンから取り外す際は、必ず製品本体を持って取り外してください。故障の原因となります。●マグネットでの固定はMagSafe対応機種のみ、またケースを外した状態で、MagSafe対応ケースを装着した状態で使用してください。●本製品とスマートフォンなどの間に異物(特に金属など)がある状態で充電を行うと、発熱・火災の原因となります。金属が含まれるケースやスマホホリツは取り外し、異物を取り除いてから充電を行ってください。●スマートフォンなどにケースなどを装着しての充電は、充電効率が落ちたり充電できないことがあります。その場合はケースを取り外し背面に何も無い状態でご使用ください。●レーザーケースなど、ご利用のケースによってはケースに型押ししたような跡が残ることがあります。これは異常ではありませんが、気になる場合はケースを外して充電してください。●レザークラウドなど、マグネット対応アクセサリがiPhone背面に取り付けられている場合は、充電前に取り外してご利用ください。●iPhoneを本製品にのせ、同時にUSBなどで電源にもつないだ場合、基本的にはコネクタからの充電が優先されます。お使いのiPhone端末の説明書をご確認ください。●本製品を使用する際の事故や機器本体の破損や故障、データの損失、消失などについては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

