


フィンガーボタン

■ご使用前に


- ⚠ 事前に画面の汚れを拭き取ってからご使用ください。
- ⚠ 本製品を取り付ける前に、機器本体とケースの厚みの合計が以下の範囲に収まっているかご確認ください。
対応厚み：5～11mm

■ご使用方法


- ① ボタンの画面接触部がタッチしたいアイコンに合うように、装着してください。

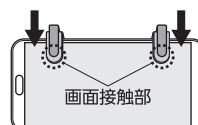

※アイコンの位置を変更するには、ご使用のアプリケーションの「設定」→「操作設定」→「カスタマイズ」画面に入り、変更することができます。
(※1)



- ② 背面のロックレバーを下におろし、ボタンを固定してください。

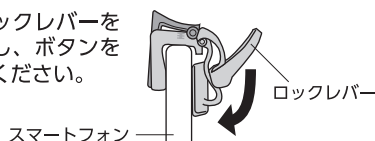

ボタンの反応が悪い場合

- 画面の汚れをきれいに拭き取ってください。
- ご使用のアプリケーションの「設定」→「操作設定」→「カスタマイズ」画面に入り、ボタンに設定するアイコンのサイズを大きくしてください。
※1 アイコン設定のカスタマイズは、ご使用のアプリケーションの説明を確認してください。
- 何も押していないのに動作してしまう場合は、1度電源ボタンを押し画面を消灯し、再度電源ボタンを押しアプリケーションの画面に戻ると、動作が改善します。

■使用上のご注意

- 装着する前に、画面の汚れやゴミを取り除いてください。
- 使用されている機器やケースの材質によっては、長時間の接触や強い力での擦れにより、色移りする場合があります。
- 機器本体の音量ボタンなどが干渉する場合があります。その場合は操作に支障が出ないように調整してください。
- ボタンの操作感には個人差があります。
- 充電しながらのご使用は、発熱などにより本製品が変形する場合があります。
- 可動部に指を挟む恐れがありますので、ご注意ください。
- 本製品は機器本体への傷や汚れを防止するものではありません。
- 本製品は機器本体を振動や衝撃から守るものではありません。
- 機器本体が落下する恐れがありますので、振り回したり強く引っ張ったり、装着した状態で持ち運びをしないでください。
- 機器本体の破損や故障、データの損失、消滅などについては一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。
- ケースや保護フィルムなどの破損については、一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。
- 本製品及び機器本体の変形や劣化の原因になりますので、高温・多湿・直射日光を避けてご使用・保管してください。
- アルコール類、またはその他の薬品を本製品に付着させないでください。
- 硬い布で本製品を拭かないでください。
- 乳幼児の手がとどかないところに保管してください。
- 本製品は素材の特性上、時間とともに変色する可能性があります。
- 過度な力での操作は製品や機器の破損および故障の原因となります。

Finger-D1-00