

画面拡大レンズ

■本製品単品でのご使用はできません。


別売のボタン付きグリップと組み合わせてご使用ください。

対象型番：P-GMGS4B01RD
P-GMGS4B01RDT
P-GMG2B01RD
P-GMG2B01RDT

※P-GMGS4B01シリーズをご使用の場合は、「フィンガーボタン」を外してご使用ください。

■使用方法

- ① 拡大レンズをボタン付きグリップの図の位置に止まるところまで差し込みます
- ② 光の反射が気になる場合は、レンズの角度を変更してください。レンズは2段階に調節できます。

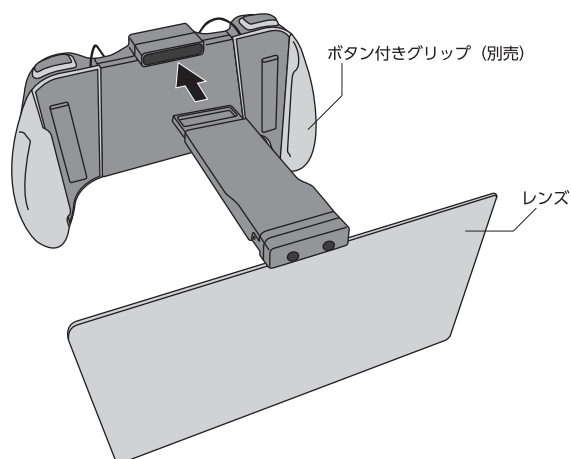

■使用上のご注意

●装着する前に画面の汚れやゴミを取り除いてください。●可動部に指を挟む恐れがありますので、ご注意ください。●本製品が落下する恐れがありますので、振り回したり強く引っ張ったり、装着した状態で持ち運びをしないでください。●機器本体の破損や故障、データの損失、消滅などについては一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。●ケースや保護フィルムなどの破損については、一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。●本製品及び機器本体の変形や劣化の原因になりますので、高温・多湿・直射日光を避けてご使用・保管してください。●アルコール類、またはその他の薬品を本製品に付着させないでください。●硬い布で本製品を拭かないでください。●乳幼児の手がとどかないところに保管してください。●本製品は素材の特性上、時間とともに変色する可能性があります。●開封時には本製品に保護フィルムがはられています。保護フィルムをはがしご使用ください。

Lens-D1-00