

■ご使用前に

△事前に画面の汚れを拭き取ってからご使用ください。


△本製品を取り付ける前に、機器本体とケースの厚みの合計が以下の範囲に収まっているかご確認ください。

対応厚み：5.5～7.5mm

■ご使用方法

ボタンの画面接触部がタッチしたいアイコンに合うように、グリップを装着してください。

※アイコンの位置を変更するには、ご使用のアプリケーションの「設定」→「操作設定」→「カスタマイズ」画面に入り、変更することができます。(※1)

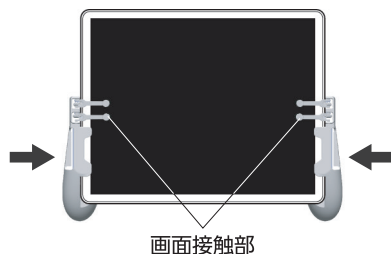

画面接触部

タップ部

跳ね上げ可能です。

上
下

トリガーボタン上

タップ部「下」を動作させます。

トリガーボタン下

タップ部「上」を動作させます。

端末固定ボタン

押し込むことで端末を固定します。(2段階)

※端末の厚みに応じて押し込み段階を決めてください。


固定解除ボタン

下にずらすと固定が解除されます。

※コントローラを外す時は必ず固定を解除した後行ってください。

◆端末装着時の注意点

①コントローラ受け部を端末裏面で押し下げながら、②タブレット押さえ部の隙間に差し込みます。
※強引に差し込みますと滑り止めをはがしてしまうおそれがあります。

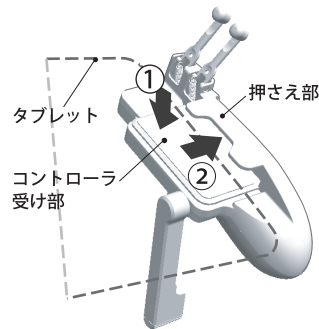

スタンδροック解除ボタン

スタンドを逆方向に回す時はこのボタンを上げたまま行います。離すと逆方向に回らなくなります。



スタンド

・矢印の方向に回ります(実用角度4段階)

・お好みの角度で止めてください

※逆に回す時は「スタンδροック解除ボタン」の説明を確認ください。

注意…端末を立て過ぎた状態で使用すると転倒する可能性がありますので、安定した場所に設置し安定する角度でご使用ください。

ボタンの反応が悪い場合

- 画面の汚れをきれいに拭き取ってください。
- ご使用のアプリケーションの「設定」→「操作設定」→「カスタマイズ」画面に入り、ボタンに設定するアイコンのサイズを大きくしてください。
※1 アイコン設定のカスタマイズは、ご使用のアプリケーションの説明を確認してください。
- 何も押していないのに動作してしまう場合は、1度電源ボタンを押し画面を消灯し、再度電源ボタンを押しアプリケーションの画面に戻ると動作が改善します。

■使用上のご注意

●装着する前に、画面の汚れやゴミを取り除いてください。●使用されている機器やケースの材質によっては、長時間の接触や強い力での擦れにより、色移りする場合があります。●機器本体の音量ボタンなどが干渉する場合があります。その場合は操作に支障が出ないように調整してください。●ボタンの操作感には個人差があります。●充電しながらのご使用は、発熱などにより本製品が変形する場合があります。●本製品は機器本体を振動や衝撃から守るものではありません。●機器本体が落下する恐れがありますので、振り回したり強く引っ張ったり、装着した状態で持ち運びをしないでください。●機器本体の破損や故障、データの損失、消滅などについては一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。●ケースや保護フィルムなどの破損については、一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。●本製品及び機器本体の変形や劣化の原因になりますので、高温・多湿・直射日光を避けてご使用・保管してください。●アルコール類、またはその他の薬品を本製品に付着させないでください。●硬い布で本製品を拭かないでください。●乳幼児の手がとどこかないところに保管してください。●本製品は素材の特性上、時間とともに変色する可能性があります。●過度な力での操作は製品や機器の破損および故障の原因となります。