



■使用方法

- ①図のようにスマホ上部をスマホ取付部、レンズ差込部側の壁に押し当てます。
- ②スマホ取付部下部を伸ばしながら、スマホ下部をはめ込みます。
※スマホ側面のボタンができるだけ挟み込む場所に重ならないように取り付けてください。
- ※本商品のスマホ対応寸法は W6.7~9.0mm、厚み1.5mm です。非対応寸法のものを挟みますと、スマホ落下の原因になったり、本製品が破壊する可能性がありますので、ご使用前に必ずご確認ください。
- ③レンズを開いた状態で、レンズ部を図のようにスマホ取付部のレンズ差込部にしっかり差し込みます。

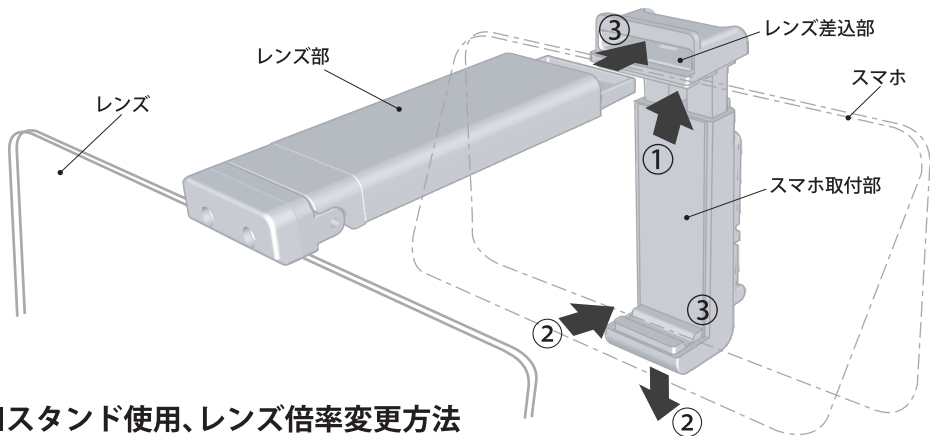

■スタンド使用、レンズ倍率変更方法

- ①図のようにスタンドを倒します。
- ②フックをおこしてスマホ取付部背面の穴に差し込みます。
※スマホを取付け、レンズ部を最も伸ばした状態でも安定して設置できる角度に設定してください。
※ご使用のスマホの重さにより、安定して設置できる角度は異なります。
- ③伸縮部を伸ばすと拡大率が上がります。ピントの合うお好みの倍率に設定してください。

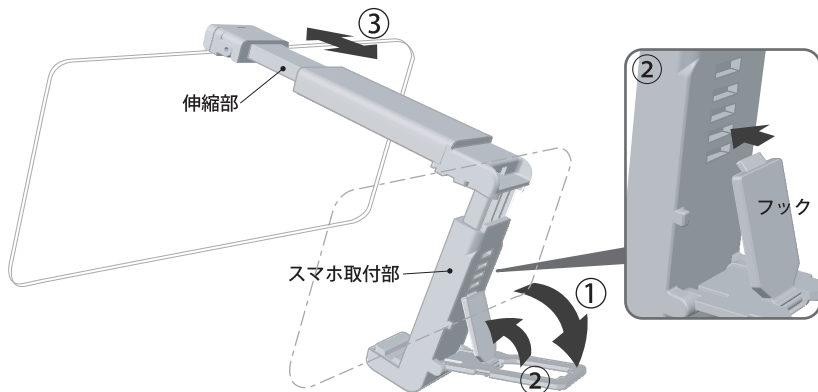

■使用上のご注意

- 装着する前に、画面の汚れやゴミを取り除いてください。●使用されている機器やケースの材質によっては、長時間の接触や強い力での擦れにより、色移りする場合があります。●機器本体の音量ボタンなどが干渉する場合があります。その場合は操作に支障が出ないように調整してください。●充電しながらのご使用は、発熱などにより本製品が変形する場合があります。
- 可動部に指を挟む恐れがありますので、ご注意ください。●本製品は機器本体への傷や汚れを防止するものではありません。
- 本製品は機器本体を振動や衝撃から守るものではありません。●機器本体が落下する恐れがありますので、振り回したり強く引っ張ったり、装着した状態で持ち運びをしないでください。●機器本体の破損や故障、データの損失、消滅などについては一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。●ケースや保護フィルムなどの破損については、一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。
- 本製品及び機器本体の変形や劣化の原因になりますので、高温・多湿・直射日光を避けてご使用・保管してください。●アルコール類、またはその他の薬品を本製品に付着させないでください。●硬い布で本製品を拭かないでください。●乳幼児の手がとどかないところに保管してください。●本製品は素材の特性上、時間とともに変色する可能性があります。●過度な力での操作は製品や機器の破損および故障の原因となります。●開封時には本製品に保護フィルムがはられています。保護フィルムをはがしご使用ください。