


P-SLZ16XBK

スマホ用カメラレンズ 望遠16倍


お買い上げいただきましてありがとうございます。
ご使用の際には、必ず本書をよくお読みいただき、内容をご理解の上ご使用ください。

内 容 物


①16X 撮影用望遠レンズ×1

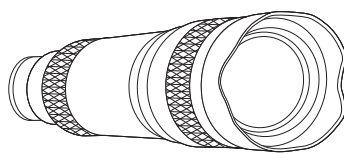


②レンズ固定用ホルダー
(機器本体用) ×1

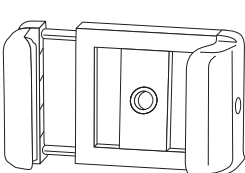

③レンズ固定用ホルダー
(アクセサリ取り付け用) ×1

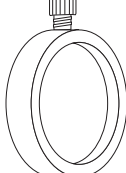


④レンズキャップ×2

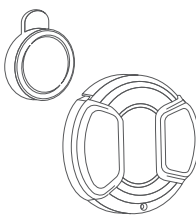


⑤望遠鏡用カバー×1




⑥収納ケース×1

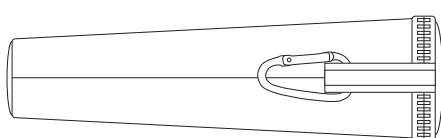

⑦レンズクリーナー×1

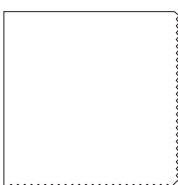


⑧クッションシート×1

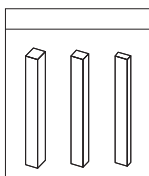


ご使用方法

1

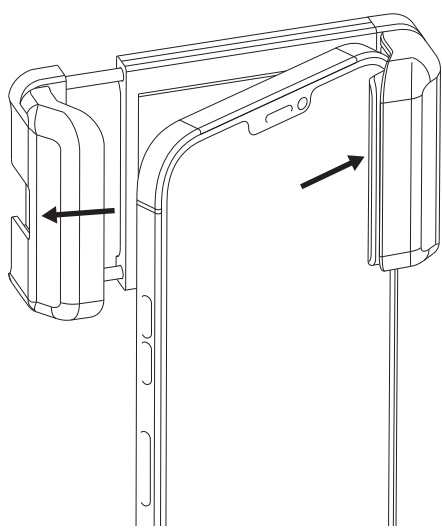

機器本体にレンズ固定用ホルダー（機器本体用）を装着してください。


2

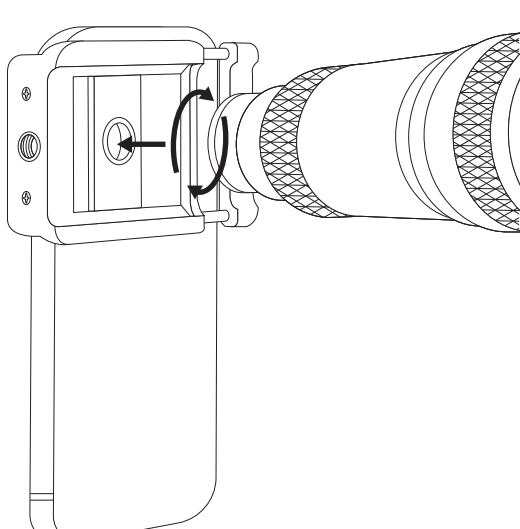

レンズ固定用ホルダー（機器本体用）の溝に撮影用望遠レンズを装着してください。


※機器本体と撮影用望遠レンズの間に隙間がある場合は、レンズ固定用ホルダー（機器本体用）の内側にクッションシートを貼り付け、機器本体と撮影用望遠レンズの隙間が平らになるよう調節してください。

3

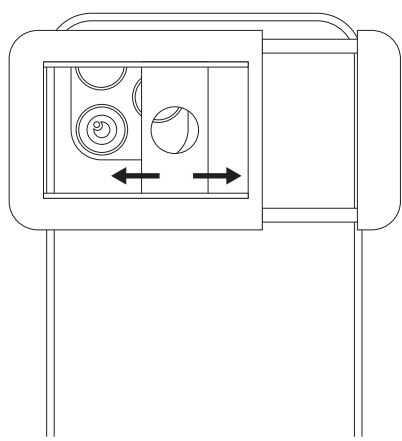

画面を確認しながら機器本体のカメラと撮影用望遠レンズの位置を調節してください。

4

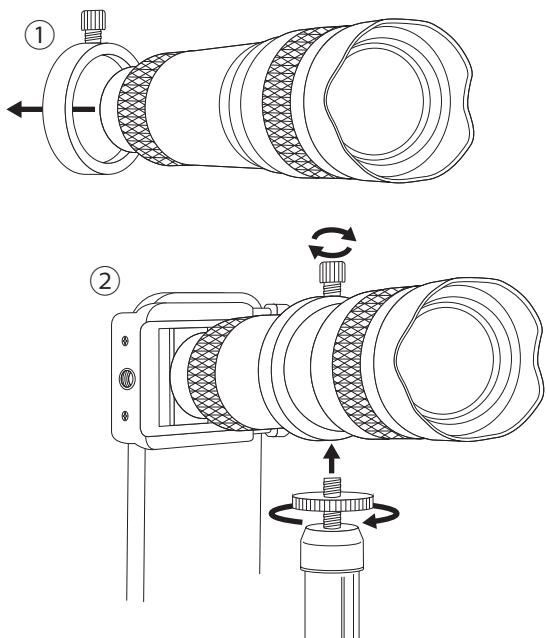

三脚などのアクセサリに装着する際は、レンズ固定用ホルダー（アクセサリ用）を撮影用望遠レンズに通し、アクセサリのネジ部分に装着してください。

ご使用上の注意

- 本製品は表面が非常に傷つきやすくデリケートです。通常のご使用で傷がつくことがあります。
- ご使用のスマートフォンや使用環境によっては、倍率に誤差が生じる可能性もございます。あらかじめご了承ください。
- 本製品装着時において、全ての機能・動作を保証するものではありません。
- 装着する前に機器本体や本製品に付いているほこりや油分・水分、ごみなどをよく拭き取ってから使用してください。機器本体への傷の原因となります。
- 本製品および機器本体の取り付けは、装着方法に従って正しく行ってください。誤った取り付けをされますと、機器本体の故障の原因となります。
- 固定位置、使用環境などによっては、機器本体の固定が緩くなる可能性があります。ご使用の際は、レンズ固定用ホルダーの固定状態を確認の上、固定が緩い場合はネジを締め直してご使用ください。
- 本製品の分解、改造などは絶対にしないでください。
- 本製品は撮影を補助するための製品です。他の用途では使用しないでください。
- 亀裂、破損、変形、劣化を発見した場合は、ただちに使用を中止してください。
- 本製品に汚れなどが付いた場合は、柔らかい生地で軽く拭き取ってください。その際、除光液・洗剤・ベンジン・シンナー・アルコールなどの溶剤は使用しないでください。色落ち・変色の原因となります。
- 乳幼児の手の届かないところに保管してください。
- 取付後は、本製品および機器本体へ無理な力をかけないでください。
- 本製品と機器本体の着脱を頻繁に行いますと機器本体に傷が付く恐れがあります。
- 本製品を加工したり、引っ張ったり、重い物を乗せたりしないでください。また、本製品を撮影以外の用途に使用しないでください。
- 上記の警告・注意に従わない場合など、誤ったご使用、改造をされた場合は一切の責任を負いかねます。

※イラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※安全性向上、品質改良のため、色・仕様などを予告なく変更することがあります。

※本書に記載されている会社名・製品名などは一般に各社の商標または登録商標です。