


P-STCFWL02BK


高耐荷重ロング型三脚 取扱説明書

お買い上げいただきましてありがとうございます。
ご使用の際には、必ず本書をよくお読みいただき、内容をご理解の上ご使用ください。


ご使用方法

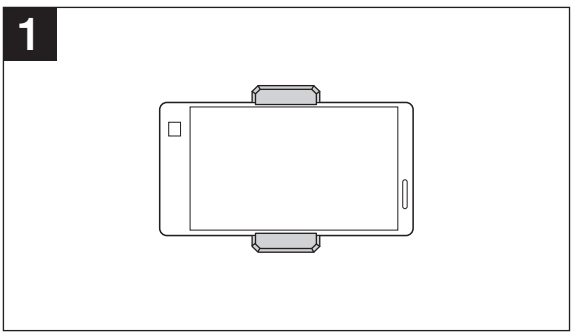


スマートフォンホルダーに機器本体を挟みます。
※機器本体側面の操作ボタンに干渉しない位置で挟み込んでください。
※スマートフォンがしっかり挟み込まれていることをご確認ください。
うえご使用ください。

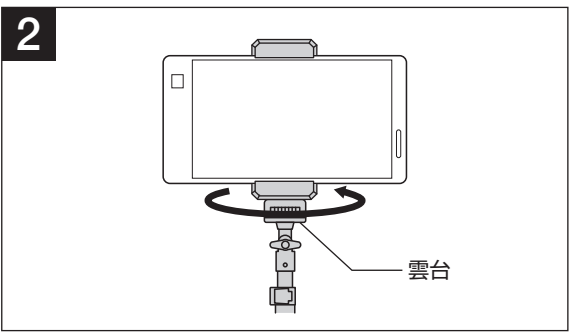

スマートフォンホルダーを三脚に取り付けてください。
ご使用の際は、雲台のネジをしっかり締めてください。

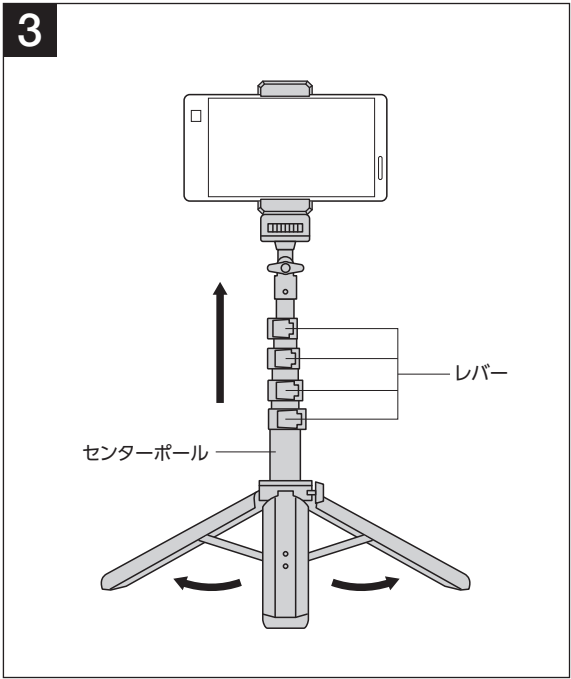

三脚の脚を開き、高さを調整します。
高さを出したいときは、図のレバーを開いてロックを外し、センターポールを伸ばしてから、レバーを閉じてロックをかけてください。

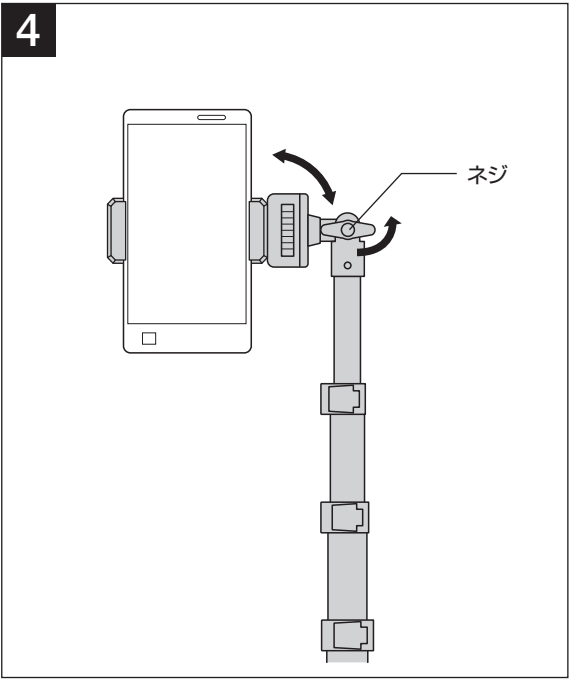

ネジを緩めてスマートフォンの角度を調整してください。
調整後ネジをしっかり締めてください。
その他のアクセサリを取り付ける場合も、同様の手順で三脚に取り付けてご使用ください。

ご使用上の注意

- 本製品をご使用の際は、ネジを確実に締めてください。固定が十分でないと、落下、脱落などにより、機器本体が故障する原因となります。
- 本製品および機器本体の取り付けは、装着方法に従って正しく行ってください。誤った取り付けをされますと、機器本体の故障の原因となります。
- 固定位置、使用環境などによっては、機器本体の固定が緩くなる可能性があります。ご使用の際は、スマートフォンホルダーの固定状態を確認の上、固定が緩い場合は締め直してご使用ください。
- 本製品の分解、改造などは絶対にしないでください。
- 使用される際に、足元が不安定な場所(滑りやすいところ、階段など)でのご使用は転倒などにより機器の故障につながる恐れがあるため、お避けください。
- 本製品は撮影を補助するための製品です。他の用途では使用しないでください。
- 亀裂、破損、変形、劣化を発見した場合は、ただちに使用を中止してください。
- 乳幼児の手の届かないところに保管してください。
- 取付後は、本製品および機器本体へ無理な力をかけないでください。
- 機器本体を取り付けたままの移動は、機器本体の落下、破損の原因となります。移動する際は、本製品から機器本体を取り外して移動してください。
- 本製品と機器本体の着脱を頻繁に行いますと機器本体に傷が付く恐れがあります。
- 上記の警告・注意に従われない場合など、誤ったご使用、改造をされた場合は一切の責任を負いかねます。
- 持ち歩きの際は必ず本製品を短く収納してください。
- 周囲をご確認の上、本製品を伸ばしてください。
- 伸縮時に無理な力をかけると変形などの原因となります。

※イラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※安全性向上、品質改良のため、色・仕様などを予告なく変更することがあります。
※本書に記載されている会社名・製品名などは一般に各社の商標または登録商標です。