


このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前に、本書を必ずお読みください。安全にお取り扱いいただくための注意事項、操作方法を本書に記載しています。また、本書を読み終わったあとは、大切に保管してください。
※この取扱説明書では一部を除いて、“PWSTSR05180BK”を「本製品」と表記しています。

使いかた


1

クイックシューの固定レバーを操作し、クイックシュープレートを外します。

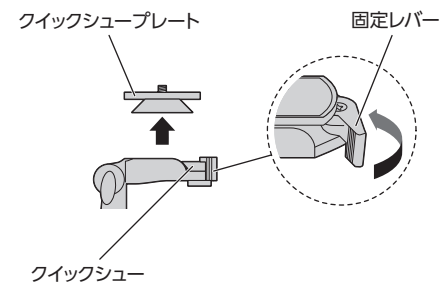


2

①クイックシュープレートとスマートフォンホルダーをネジで取り付けます。
②スマートフォンホルダーに機器本体を挟みます。
※機器本体側面の操作ボタンに干渉しない位置で挟み込んでください。
※スマートフォンがしっかり挟み込まれていることをご確認ください。
※スマートフォンがしっかり挟み込まれていることをご確認ください。

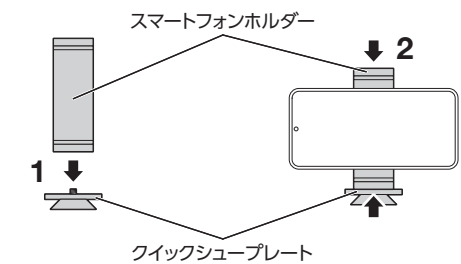


3

スマートフォンホルダーを取り付けたクイックシュープレートをカメラ台に寄せ、固定レバーを操作して取り付けます。
※その他機器も同様の手順で取り付けてください。

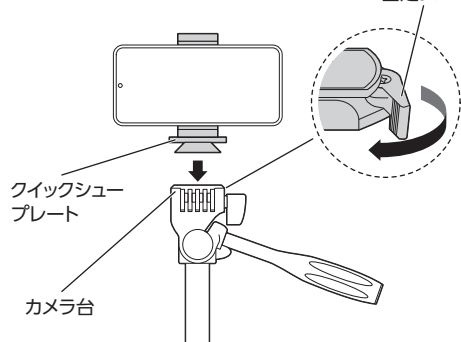


4

長さを出したいときは、ロックナットを緩めてロックを外し、センターポールをお好みの長さに伸ばしてから、ロックナットを締めてロックをかけてください。

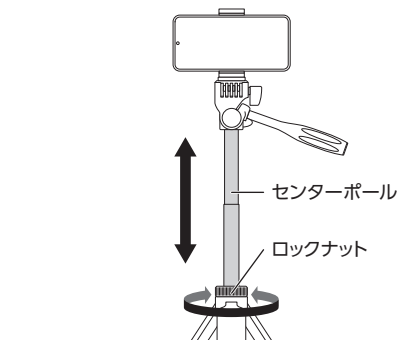


5

カメラ台ストッパー、パンストッパーとパンハンドルを緩めてスマートフォンの角度を調整してください。調整後各レバーをしっかりと締めてください。
※パンハンドルと各レバーは、緩めすぎると外れてしまうため注意してください

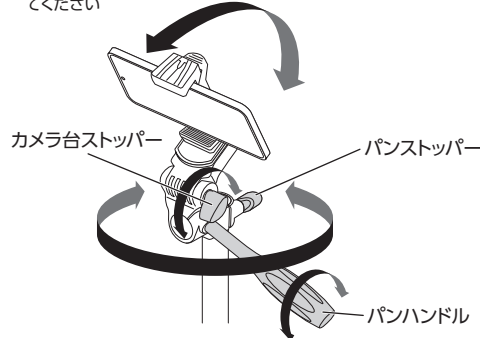


6

三脚として使用する場合は、いったんロックナットを緩めてからグリップ部分を開き、再びロックナットを締めます。三脚が安定していることを確認してからご使用ください。

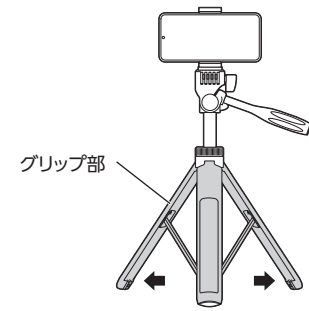



■カメラを取り付けて使用する場合

カメラを固定したクイックシュープレートをカメラ台に取り付け、カメラ台ストッパー、パンハンドルを緩めてお好みの角度に調整してください。ご使用の際は、カメラ台ストッパーをしっかりと締めてください。

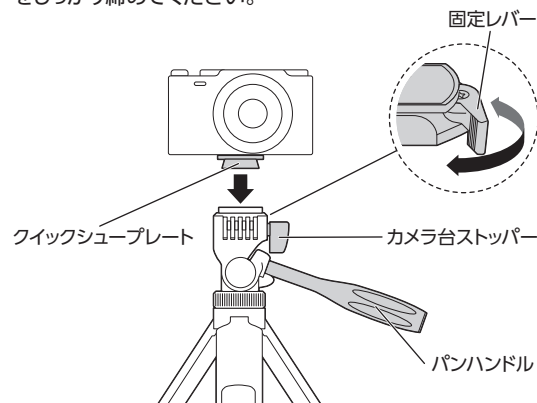


■アクションカメラを取り付けて使用する場合

①クイックシュープレートの1/4インチネジにアクションカメラ用固定パーツを取り付けます。
②クイックシュープレートをカメラ台に取り付けます。
③アクションカメラ本体とアクションカメラ用固定パーツのネジ穴を合わせ、ネジで固定します。

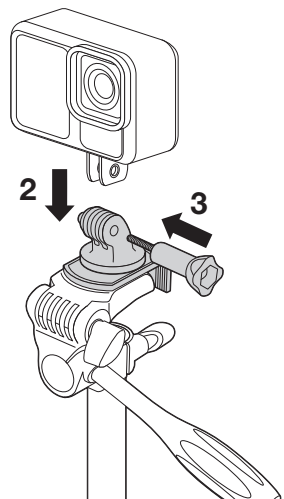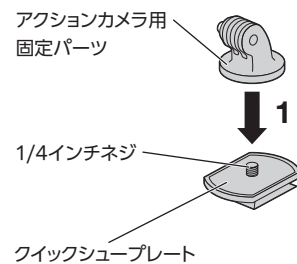

スマートフォン用リモコンの接続方法

■リモコンについて

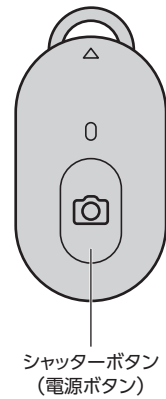

LEDライトについて

リモコンの電源ON

電源ボタンを約2秒間押し続けると自動でペアリングモードに入り、緑色LEDライトが約3秒間点灯

接続中

緑色LEDライトが点滅

接続中、操作がない場合

約3分間操作がない場合、スリープモードに入る

電池交換目安

赤色LEDライトが約10秒ごとに5回点滅

リモコンの電源OFF

約3秒長押し、緑色LEDライトが3回点滅した後消灯

ペアリング接続なし


緑色LEDライトが約60秒点滅してから消灯

スリープモードからの復帰

シャッターボタンを1度短押しするとスリープモードから復帰

電池の交換方法

- ① コインなどで蓋を開け、ボタン電池（CR1632）を入れ替えます。
※電池の＋極が上を向くように入れてください。
- ② コインなどで蓋をしっかりと閉めてください。

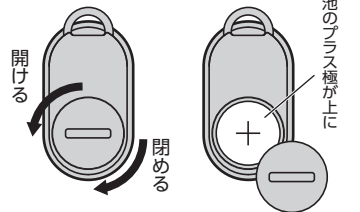

※イラストはイメージです。

■接続方法

1

使用する端末のBluetoothをONにしてください。
※端末側の設定は、ご使用端末の取扱説明書をご確認ください。

2

緑色LEDライトが点滅するまで、本製品のリモコンのシャッターボタンを約2秒間長押ししてください。

3

端末に表示されている「BTselfie E03」というデバイス名を選択してください。

4

端末に「接続」と表示されると、接続が完了します。

※接続ができない場合は、再度接続方法 **2** から試してください。

●電源をOFFするには シャッターボタンを約3秒間長押ししてください。

●再接続について 端末のBluetoothをONにしたあと、リモコンの電源を入れると自動で接続されます。リモコンの電源を先にONにすると接続が失敗する可能性がありますので、接続が失敗した場合はリモコンの電源を入れ直してください。スリープモード時は約2時間経過後にリモコンの電源が自動でOFFになるため、再度電源を入れ直してご使用ください。

■困ったときは

●電源が入らない

電池の残量がなくなっている可能性があります。電池を交換してください。電池の残量が少なくなると、赤色LEDライトが約10秒ごとに5回点滅します。この状態を確認したら、早めに未使用の新しい電池と交換してください。

●ペアリングができない

○スマートフォンから本製品の登録情報を削除(または解除)し、再度ペアリングからお試ください。
○接続先のBluetooth機能がペアリング可能な状態であることを確認してください。一般にスマートフォン側の設定で、機能を有効にする必要があります。接続するスマートフォンの設定を確認してください。
○接続するスマートフォンによってペアリングモードにする手順が異なります。スマートフォンの操作手順に関しては、ご使用端末の取扱説明書も併せて参照してください。
○本製品がうまく検索できない場合はスマートフォンの再起動をお試しください。

●いつも再接続していたのに突然再接続しなくなった

○スマートフォンによっては、繰り返し再接続している間に、登録情報が失われ、自動で再接続ができなくなることがあります。一度スマートフォンを再起動して、本製品の電源を入れ直して試してみてください。また、スマートフォン側で本製品の接続情報を一度削除し、再度ペアリングを試みてください。

電波に関する注意事項

- 本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器の、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)が運用されています。
- 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
- 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに電波の発射を停止したうえ、パッケージなどに記載の各サポート先よりご連絡いただき、混信回避のための処置など(例えば、パーテーションの設置など)についてご相談ください。
- その他、本製品から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波の干渉事例が発生した場合など、なにかお困りのことが起きたときは、パッケージなどに記載の各サポート先よりお問い合わせください。
- 病院など、電波使用が禁止されている場所では本製品を使用しないでください。本製品の電波で電子機器や医療機器(例えばペースメーカー)などに影響を及ぼすおそれがあります。
- 航空機の安全運行に支障をきたすおそれがあるため、本製品を航空機内で使用することは航空法で禁止されています。ご搭乗前に本製品の電源が切れているかを確認し、搭乗後は常に使用しないでください。
- 本製品は電波を使用している特性上、ある特定の条件下では他の電波を使用する機器と電波干渉を起こす可能性があります。
- 日本国以外では使用しないでください。この装置は日本国内専用です。国外では独自の安全規格が定められており、この装置が規格に適合することは保証いたしかねます。また、海外からのお問い合わせに関しても一切応じかねますのでご注意ください。
- 本製品は、日本国内仕様です。国外での使用に関しては弊社では一切の責任を負いかねます。また国外での使用、国外からの問い合わせにはサポートを行っておりません。

！ ご使用上の注意(リモコンについて)

- 本製品の分解・改造は絶対に行わないでください。本製品は工事設計認証を受けた特定無線設備ですので、分解・改造を行うことは法律で禁じられています。また、分解・改造された製品については、保証の対象外となります。
- 乳幼児の手の届かないところで使用、保管してください。本製品には電池や小さな部品が含まれますので、口に入ると窒息などの危険があります。
- 本製品を長期間使用しないときは、電池を取り出して保管してください。液漏れや故障の原因になります。
- 本製品は防水構造ではありません。水などの液体がかからないところで使用または保管してください。
- 本製品の使用によって接続機器の故障、保存データの破損や消失、通話などの機会を逃したために発生した損害などの付随的保証については当社では一切の責任を負いかねます。

ご使用上の注意

- 本製品は撮影を補助するための製品です。他の用途では使用しないでください。
- ケースを装着したまま機器本体をスマートフォンホルダーに固定できない場合があります。その場合はケースを外してご使用ください。
- 対応サイズ内でも機器本体の形状によってはスマートフォンホルダーに固定できない場合があります。
- 本製品をご使用の際は、ネジを確実に締めてください。固定が十分でないと落下、脱落などにより、機器本体が故障する原因となります。
- 本製品および機器本体の取り付けは、装着方法に従って正しく行ってください。誤った取り付けをすると、機器本体の故障の原因となります。
- 固定位置、使用環境などによっては、機器本体の固定が緩くなる可能性があります。ご使用の際は、スマートフォンホルダーの固定状態を確認の上、固定が緩い場合は締め直してご使用ください。
- 機器本体の変形・破損・落下、けがなどの原因となるため、以下のことを必ず守りご使用ください。
 - ・対応機種以外のものを取り付けしないでください。
 - ・ご使用前に本製品に機器本体がしっかり装着されていることをご確認ください。
 - ・機器本体を装着した状態で振り回したりしないでください。
 - ・機器本体を装着した状態でタッチ操作を行う際は、強く押さないでください。
- 本製品の分解、改造などは絶対にしないでください。
- スマートフォンホルダーに指、手を挟まないように十分注意してください。
- 屋外で使用する時は、雨がかかる場所や湿気の多い場所では使用しないでください。また、内部に砂などが入らないように注意してください。
- 本製品および機器本体の変形や破損の原因になりますので、高温・多湿・直射日光を避けて保管してください。
- 使用される際に、足元が不安定な場所（滑りやすいところ、階段など）でのご使用は転倒などにより機器の故障につながるおそれがあるため、避けてください。
- 取り付け後は、本製品および機器本体へ無理な力をかけないでください。
- 機器本体を取り付けたままの移動は、機器本体の落下、破損の原因となります。移動する際は、本製品から機器本体を取り外して移動してください。
- 本製品と機器本体の着脱を頻繁に行いますと機器本体に傷が付くおそれがあります。
- 持ち歩きの際は必ず本製品を短く収納してください。
- 周囲をご確認の上、本製品を伸ばしてください。
- 伸縮時に無理な力をかけると変形などの原因となります。
- 機器本体の破損や故障、データの消失、消滅などについては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- 落下、脱落などによる機器本体の故障、破損、および人体へのトラブル等については一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- 亀裂などの破損、変形、劣化を発見した場合はただちに使用を中止してください。
- 本製品を樹脂材製品（合皮ソファ、樹脂シートなど）の上に置かないでください。長時間の接触や、強い力での擦れにより、色移りする場合があります。
- かたい布で本製品を拭かないでください。
- 乳幼児の手が届かないところでご使用、保管してください。
- 本製品は素材の特性上、時間と共に変色する可能性があります。
- 可動部分に手や衣類などを挟まないようにしてください。

仕 様	
対応機種	4.0 ～ 6.9インチ 各種スマートフォン（ホルダー挟み幅：約56mm ～ 87mm） GoPro HERO 13/12/11/10/9/8/MAX
耐 荷 重	約1kg（三脚本体）
材 質	三脚：アルミニウム合金、ガラス繊維強化ナイロン スマートフォンホルダー：ABS、ゴム アクションカメラ用固定パーツ：ABS、ステンレス
寸 法	三脚：約W90×D90×H290mm（収納時） スマートフォンホルダー：約W34×D25×H70mm アクションカメラ用固定パーツ：約W60×D30×H32mm
重 量	三脚：約430g（クイックシュー含む） スマートフォンホルダー：約30g アクションカメラ用固定パーツ：約20g
内 容 物	三脚、スマートフォンホルダー、アクションカメラ用固定パーツ、Bluetoothリモコン、収納袋

ユーザーサポートについて

LINE

チャット
でサポート

LINEアプリから友だち追加でかんたんに
チャットでお問い合わせ！

Web

チャット
でサポート

ブラウザからでも会員登録なしにお気軽に
ご相談いただけます。

チャット
サポートは
QR
からアクセス！

電話でサポート

エレコム製品サポートからカテゴリごとに「よくあるご質問」や「サポートコミュニティ」を
ご紹介。電話によるサポートが必要な場合は、サポートダイヤルをご用意しています。

連絡先はコチラから
8056.jp

※LINEおよびLINEヤフーロゴは、LINEヤフー株式会社の登録商標です。

日本以外でご購入されたお客様は、購入国の販売店舗へお問い合わせください。エレコム株式会社は、日本以外の国でのご購入・ご使用によるお問い合わせ・サポート対応はいたしかねます。また、日本語以外の言語でのサポートはいたしかねます。商品交換は保証規定に沿って対応いたしますが、日本以外からの商品交換は対応いたしかねます。
A customer who purchases outside Japan should contact the local retailer in the country of purchase for enquiries. In “ELECOM CO., LTD. (Japan)” , no customer support is available for enquiries about purchases or usage in/from any countries other than Japan. Also, no foreign language other than Japanese is available. Replacements will be made under stipulation of the Elecom warranty, but are not available from outside of Japan.

保証規定

■保証対象
保証対象は本製品の本体・本製品の動作に起因する部分のみとさせていただきます。取扱説明書および消耗品は対象外です。

■保証内容
1. 弊社が定める保証期間（本製品ご購入日から起算されます。）内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。
※保証期間を超過している場合、有償となります。

■無償保証範囲
2. 以下の場合には、保証対象外となります。
(1) 購入証明書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
※購入証明書は、購入日、購入店、型番が確認できるもの（レシート・納品書など）を指します。
(2) 購入証明書に偽造・改変などが認められた場合。
(3) 中古品として本製品をご購入された場合。（リサイクルショップでの購入、オークション購入での中古品を含む）。
(4) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
(5) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
(6) 通常一般家庭、一般オフィス内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動などにより故障した場合。
※使用環境条件が記載されている製品については製品記載の範囲を超えないこと。
(7) 本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。
(8) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
(9) 接続されている他の機器に起因して、本製品に故障、損傷が生じた場合。
(10) ソフトウェア（ファームウェア、ドライバ等）のアップデート作業によって故障、障害が生じた場合。
(11) 本製品の、パッケージ、取扱説明書、ならびに弊社ホームページ内などに記載の使用方法、および注意に反するお取り扱いによって生じた故障、損傷の場合。
(12) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

■修理
3. 修理のご依頼は、購入証明書をお買い上げ頂いた製品一式（付属品、セット品含む）に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターに送付してください。
4. 弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。（返送時の送料は弊社が負担いたします。）また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段（宅配や簡易書留など）をご利用ください。なお、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
5. 同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただく場合があります。
6. 保証期間内にて修理、交換により交換された、旧部品または旧製品等は返却いたしかねます。
7. 記憶メディア・ストレージ製品において、修理センターにて製品交換を実施した際にはデータの保全是行わず、全て初期化いたします。記憶メディア・ストレージ製品を修理に出す前には、お客様ご自身でデータのバックアップを取っていただきますようお願いいたします。
8. 修理期間中における代替機および貸出機のご用意はありません。

■免責事項
9. 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為などの損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
10. 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償などについては、弊社は一切責任を負いかねます。
11. データを取扱う際には自己責任において、必ず定期的なバックアップを取ってください。本製品の故障または使用によって生じた、保存データの消失、破損などについては一切保証いたしません。

■有効範囲
12. この保証規定は、日本国内においてのみ有効です。エレコム株式会社は、日本以外の国でのご購入・ご使用による問い合わせ・サポート対応はいたしかねます。
This warranty is valid only in Japan. In "ELECOM CO.,LTD. (Japan)", no customer support is available for enquiries about purchases or usage in/from any countries other than Japan.

保証期間	1年間	※ご購入が証明できる書類（レシート・納品書等）と本取扱説明書を一緒に保管してください。
------	-----	---

カメラ・スマホ三脚 2Way Bluetoothリモコン付き
PWSTSR05180BK
取扱説明書
2026年7月 第1版
エレコム株式会社

※本書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
※本書の内容の一部または全部を無断で複製/転載することを禁止させていただきます。
※本書の内容は予告なしに変更する場合があります。
※本書の内容に関するご意見、ご質問がありましたら、エレコム製品サポートまでご連絡願います。
※本製品の仕様および外観は製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
※本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合等については、責任を負いかねますのでご了承ください。
※Bluetooth®ワードマークは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、エレコム株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。
※本書に記載されている会社名・製品名などは一般に各社の商標または登録商標です。