
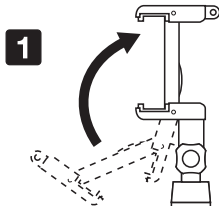



スマートフォン用 自撮り棒 ワイヤレスタイプ (ミラー付き)

装着方法 ※シャッターボタンの使用法は、別紙をご確認ください

自撮り棒の構造

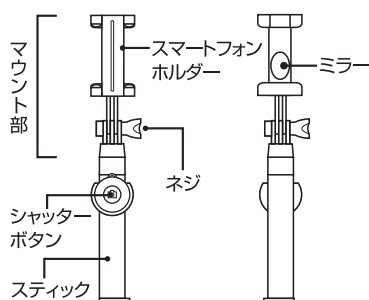


1 スマートフォンホルダーを起こします。

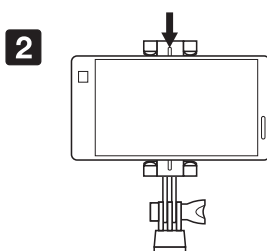


2 スマートフォンホルダーにスマートフォンを挟みます。

※スマートフォン側面の操作ボタンに干渉しない位置で挟み込んでください。
※スマートフォンがしっかり挟み込まれていることを確認のうえで使用ください。

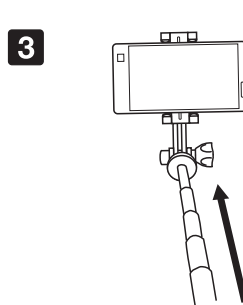

3 スティックをお好みの長さに調節します。


4 インカメラで撮影する場合

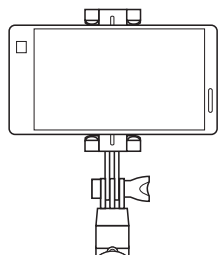

自撮り棒本体のネジを緩め、スマートフォンの画面側が前面にくるように角度を調節し、ネジを締めます。

※角度調整をする際は、ネジを緩めてから行ってください。本製品の破損、機器本体の破損などの事故につながる可能性があります。


アウトカメラで撮影する場合

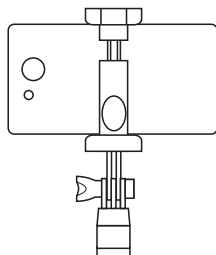

自撮り棒本体のネジを緩め、スマートフォンの背面側が前面にくるように角度を調節し、ネジを締めます。

※スマートフォンの背面側が前面にくるように角度を調節すると、シャッターボタンが下側になります。一度ホルダーのネジを取り外しホルダーを逆向きに装着するとシャッターボタンが上側になり、撮影しやすくなります。

5 三脚を使用する際

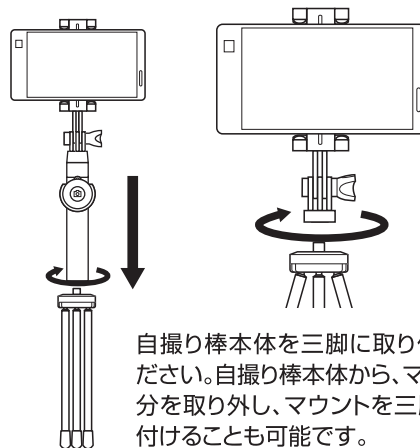

自撮り棒本体を三脚に取り付けてください。自撮り棒本体から、マウント部分を取り外し、マウントを三脚に取り付けることも可能です。

※イラストはイメージです。

カメラアプリケーションに関して

- 本製品は、スマートフォンに対応する全てのアプリケーションを保証するものではありません。
- アプリケーションによっては誤作動する場合があります。その際は純正のカメラアプリケーションをご使用ください。

！ 使用上のご注意

- 本製品を取り付けの際は、装着方法に記載されているネジを確実に締めてください。固定が十分でないと、落下、脱落などにより、機器本体が故障する原因となります。
- ご使用の際は以下のマナーをお守りください。周囲の人やものに当たると、事故やトラブルの原因となります。
 - ・本製品を振り回さないでください。
 - ・持ち歩きの際は必ず本製品を短く収納してください。
 - ・周囲を確認の上、本製品を伸ばしてください。
- 本製品および機器本体の取り付けは、装着方法に従って正しく行ってください。誤った取り付けをされまると、機器本体の故障の原因となります。
- 固定位置、使用環境などによっては、機器本体の固定が緩くなる可能性があります。ご使用の際は、スマートフォンホルダーの固定状態を確認の上、固定が緩い場合は締め直してご使用ください。
- 落下、脱落などによる機器本体の故障、破損、および人体へのトラブル等については一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品の分解、改造などは絶対にしないでください。
- 使用される際に、足元が不安定な場所(滑りやすいところ、階段など)では十分注意してご使用ください。
- 本製品および機器本体の変形、劣化の原因となりますので、高温・多湿・直射日光を避けてご使用・保管してください。
- 本製品は撮影を補助するための製品です。他の用途では使用しないでください。
- 対応機種以外のものを取り付けしないでください。機器本体の落下・ケガの原因となります。
- 亀裂、破損、変形、劣化を発見した場合は、ただちに使用を中止してください。
- 乳幼児の手の届かないところに保管してください。
- 機器本体を装着した状態で振り回したりすると、機器本体の落下、破損の原因となります。
- 機器本体取り付けの際は、スマートフォンホルダー、スティックに指、手などを挟まないように十分注意してください。
- 取り付け後は、本製品および機器本体へ無理な力をかけないでください。本製品および機器本体の破損の原因となります。
- 機器本体を取り付けたままの移動は、機器本体の落下、破損の原因となります。移動する際は、本製品から機器本体を取り外して移動してください。
- 本製品と機器本体の着脱を頻繁に行いますと機器本体に傷が付く恐れがありますので、ご注意ください。
- 本製品伸縮時に無理な力をかけると変形などの原因となります。ご注意ください。
- 上記の警告・注意に従われない場合など、誤ったご使用、改造をされた場合は一切の責任を負いかねます。

保証規定

□保証内容

本製品のマニュアル文書の記載に従った正常状態で故障した場合には、本保証書に記載された内容に基づき修理または交換を無料で致します。保証対象は製品の本体部分のみとさせていただきます。接続した機器などは保証の対象となりません。なお、本保証書は日本国内においてのみ有効です。

□保証適用外事項

保証期間内でも以下の場合の修理または交換は有償となります。

1. 本保証書並びに故障した現品をご提示いただけない場合
2. 保証書に販売店ならびに購入年月日の記載がない場合、または購入日が確認できる証明書(レシート・納品書など)をご提示いただけない場合
3. 本保証書の所定事項のみ記入、あるいは字句が書き換えられていた場合
4. お買い上げ後の郵送、移動時の落下や衝撃、お取り扱いが適当でないために生じた故障、損傷の場合
5. 火災、震災、水害、落雷、その他天災地変、または異常電圧等による故障、損傷の場合
6. 接続されている他の機器に起因して、本製品に故障、損傷が生じた場合
7. 弊社および弊社が指定するサービス機関以外で修理、調整、改良された場合
8. マニュアル、文書、説明ファイル記載の使用方法、および注意に反するお取り扱いによって生じた故障、損傷の場合

□免責事項

本製品の故障または使用によって生じた、お客さまの接続した機器の破損、保存データの消失などについて保証するものではありません。直接および間接の損害について、弊社は一切の責任を負いません。

保証書【P-SSBTシリーズ】

販売店名
店名/住所/TEL

保証期間
6ヶ月

お買い上げ年月日
年 月 日

担当者名