


スマートフォン用 三脚

P-STAL/P-STMN/P-STIS/P-STSR/P-STWシリーズをご使用の方


■使用方法

1 スマートフォンホルダーに機器本体を挟みます。

※機器本体側面の操作ボタンに干渉しない位置で挟み込んでください。
※スマートフォンがしっかり挟み込まれていることをご確認のうえご使用ください。

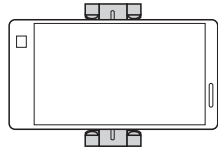


2 スマートフォンホルダーを三脚に取り付けてください。 ご使用の際は、ネジをしっかり締めてください。

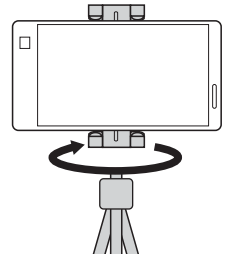


P-STFL/P-STFLRシリーズをご使用の方

■使用方法


P-STFL/P-STFLRシリーズの構造

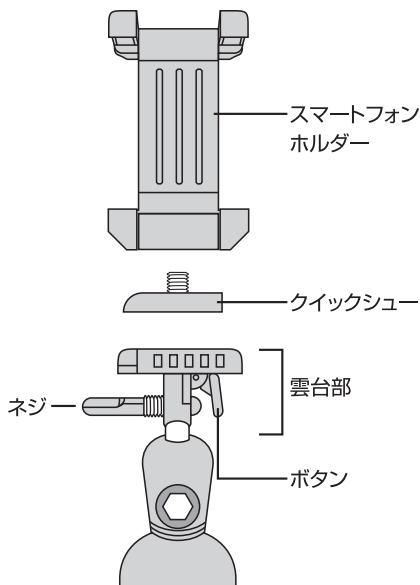

1 ネジを緩めボタンを押し、クイックシューを外してください。

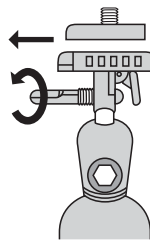


2 クイックシューとスマートフォンホルダーを固定します。

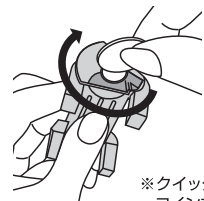

※クイックシュー裏の金具をコインなどでしっかりと締めてください。


3 クイックシューを雲台にはめ込み、ネジを締めます。

※はめ込む際は、カチッと音がするまではめ込んでください。
※ご使用の際はネジをしっかりと締めてください。

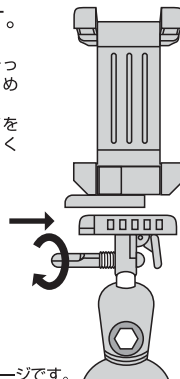

※イラストはイメージです。

4 スマートフォンホルダーに機器本体を固定してください。

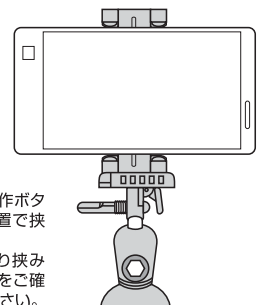

※機器本体側面の操作ボタンに干渉しない位置で挟み込んでください。
※機器本体がしっかり挟み込まれていることをご確認のうえご使用ください。

カメラアプリケーション に関して

- 本製品は、スマートフォンに対応する全てのアプリケーションを保証するものではありません。
- アプリケーションによっては誤作動する場合があります。その際は純正のカメラアプリケーションをご使用ください。

！ 使用上のご注意

- 本製品をご使用の際は、ネジを確実に締めてください。固定が十分でないと、落下、脱着などにより、機器本体が故障の原因となります。
- 本製品および機器本体の取り付けは、装着方法に従って正しく行ってください。誤った取り付けをされますと、機器本体の故障の原因となります。
- 固定位置、使用環境などによっては、機器本体の固定が緩くなる可能性があります。ご使用の際は、スマートフォンホルダーの固定状態を確認の上、固定が緩い場合は締め直してご使用ください。
- 本製品の分解、改造などは絶対にしないでください。
- 使用される際に、足元が不安定な場所(滑りやすいところ、階段など)では十分注意してご使用ください。
- 本製品は撮影を補助するための製品です。他の用途では使用しないでください。
- 亀裂、破損、変形、劣化を発見した場合は、ただちに使用を中止してください。
- 乳幼児の手の届かないところに保管してください。
- 取付後は、本製品および機器本体へ無理な力をかけないでください。
- 機器本体を取り付けたままの移動は、機器本体の落下、破損の原因となります。移動する際は、本製品から機器本体を取り外して移動してください。
- 本製品と機器本体の着脱を頻繁に行いますと機器本体に傷が付く恐れがあります。
- 上記の警告・注意に従われない場合など、誤ったご使用、改造をされた場合は一切の責任を負いかねます。

<P-STIS/P-STSRシリーズをご使用の場合>

- 持ち歩きの際は必ず本製品を短く収納してください。
- 周囲をご確認の上、本製品を伸ばしてください。
- 伸縮時に無理な力をかけると変形などの原因となります。