

P-STMTBK / PWSTMTBK

マグネット三脚 卓上タイプ

お買い上げいただきましてありがとうございます。
ご使用の際には、必ず本書をよくお読みいただき、内容をご理解の上ご使用ください。

対応機種

- MagSafe対応iPhone
磁力装着できない機種は、付属のメタルプレートを機器本体の背面に貼り付けることでご使用いただけます。
※250g以上の機器本体を貼り付けないでください。
※ケースの材質、厚みなどによって対応できない場合がありますので、ご了承ください。
※背面がレザーや布またはシリコンなどの素材でできているもの、特殊加工が施されたもの、湾曲した形状のものにはメタルプレート貼り付けることができません。
- 雲台仕様：1/4ネジ付き雲台

製品仕様


- 【内容物】マグネット三脚、メタルプレート
【材質】本体：ABS、アルミニウム、シリコン、磁石
メタルプレート：鉄
【寸法】約Φ44×H135mm (収納時)
※突起部除く
【重量】約135g

本製品の使用方法

■三脚の使用手順


- 1 ネジを緩めてから、マグネットホルダーが垂直になるように広げ、ネジをしっかりと締めて固定します。

※マグネットホルダーの根元部分を持ってゆっくりと引き上げてください。




- 2 伸縮ポール部をゆっくりと引き出して好みの高さに調節してください。

※三脚を閉じる際は、三脚部や伸縮ポール部に手などを挟まないように、十分注意してください。


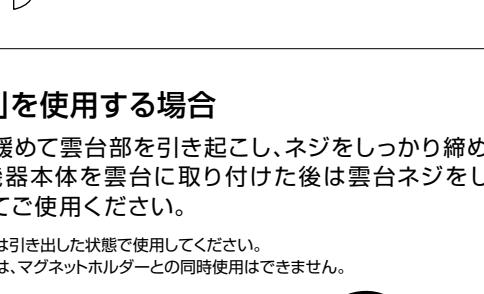


- 3 三脚の脚を開きます。

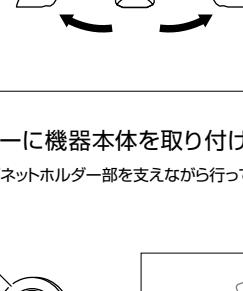

- 4 マグネットホルダーに機器本体を取り付けてご使用ください。

※機器本体の着脱時は、マグネットホルダー部を支えながら行ってください。

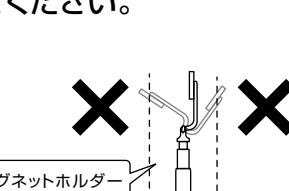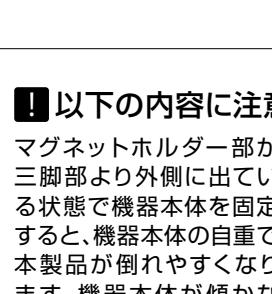


※磁力装着できない機種は、機器本体の背面中央部に、付属のメタルプレートのハクリ紙を剥がし貼り付けてから、ご使用ください。

■「雲台」を使用する場合

- ネジを緩めて雲台部を引き起こし、ネジをしっかりと締めて固定し、機器本体を雲台に取り付けた後は雲台ネジをしっかりと締めてご使用ください。


※伸縮ポールは引き出した状態で使用してください。

※雲台使用時は、マグネットホルダーとの同時使用はできません。

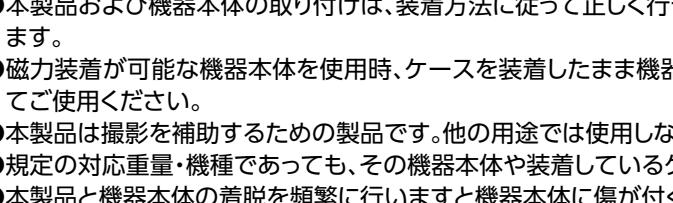

! 以下の内容に注意してください。

- マグネットホルダー部が三脚部より外側に出ている状態で機器本体を固定すると、機器本体の自重で本製品が倒れやすくなります。機器本体が傾かない角度で固定されていることを確認して、ご使用ください。

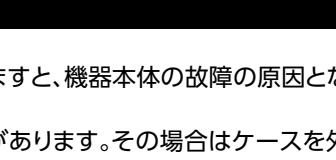

※イラストはすべてイメージです。

ご使用上の注意

- 本製品および機器本体の取り付けは、装着方法に従って正しく行ってください。誤った取り付けをされると、機器本体の故障の原因となります。
- 磁力装着が可能な機器本体を使用時、ケースを装着したまま機器本体を本製品に固定できない場合があります。その場合はケースを外してご使用ください。
- 本製品は撮影を補助するための製品です。他の用途では使用しないでください。
- 規定の対応重量・機種であっても、その機器本体や装着しているケースの形状によってはうまく保持できない場合があります。
- 本製品と機器本体の着脱を頻繁に行いますと機器本体に傷が付く恐れがあります。
- 機器本体の変形・破損・落下、ケガなどの原因となるため、以下のことを必ず守りご使用ください。
- 対応重量・機種以外のものを取り付けないでください。
- 本製品をご使用の際は、ネジを確実に締めてしっかりと固定してください。
- ご使用前に本製品に機器本体がしっかりと装着されていることをご確認ください。
- 機器本体を装着した状態で振り回したりしないでください。
- 機器本体を装着した状態でタッチ操作を行う際は、強く押さないでください。
- 機器本体を装着した際に、安定しているか確認してください。
- 風が強い場所などでのご使用はお控えください。
- 可動部分に手や足、衣類などを挟まないように十分注意してください。
- 屋外で使用する時は、雨がかかる場所や湿気の多い場所では使用しないでください。また、内部に砂などが入らないように注意してください。
- 固定位置、使用環境などによっては、機器本体の固定が緩くなる可能性があります。ご使用の際は、マグネットホルダーの固定状態を確認の上、固定が緩い場合はネジ等を締め直してご使用ください。
- 本製品の分解、改造などは絶対にしないでください。
- 伸縮時や取り付け後は、本製品および機器本体へ無理な力をかけないでください。
- 機器本体を取り付けたままの移動は、機器本体の落下、破損の原因となります。移動する際は、本製品から機器本体を取り外して移動してください。
- 周囲をご確認の上、本製品を伸ばしてください。
- 本製品および機器本体の変形や破損の原因になりますので、高温・多湿・直射日光を避けて保管してください。
- 機器本体の破損や故障、データの消失、消滅などについては一切の責任を負いかねますのでご了承願います。
- 落下、脱落などによる機器本体の故障、破損、および人体へのトラブル等については一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- 亀裂などの破損、変形、劣化を発見した場合はただちに使用を中止してください。
- 本製品を樹脂材製品(合皮ソファ、樹脂シートなど)の上に置かないでください。長時間の接触や、強い力での擦れにより、色移りする場合があります。
- アルコール類、またはその他の薬品を本製品に付着させないでください。
- 硬い布で本製品を拭かないでください。
- 乳幼児の手が届かないところでご使用、保管してください。
- 本製品は素材上、時間と共に変化する可能性があります。

※イラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※安全性向上・品質改良のため、色・仕様などを予告なく変更することがあります。

※本製品のパッケージなどに記載されている会社名・製品名などは一般に各社の商標または登録商標です。

※iPhone、MagSafeは、Apple Inc.の商標です。