

## P-DSCMPMW シリーズ/PWDSCMPMW シリーズ モバイル Selfie ホルダータイプ

お買い上げいただきましてありがとうございます。  
ご使用の際には、必ず本書をよくお読みいただき、内容をご理解の上ご使用ください。

### 対応機種


約4.6~6.9インチのスマートフォン(最大対応幅 約85mmまで)

### 製品仕様


材質：ABS、ゴム、磁石  
外形寸法：本体(収納時)W43×D20×H68mm  
重量：約65g

### 使用方法

- 1 折りたたまれたホルダーを開いて機器本体をしっかりと挟んで固定してください。マグネット部分を金属製のものに接着させてご使用ください。お手持ちのコールドシューマウント付きの照明や、三脚を取り付けてのご使用も可能です。

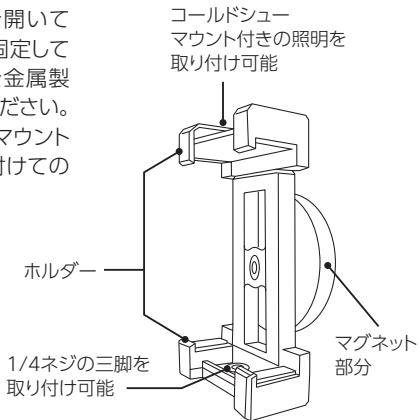

- 2 マグネット部分を取り外して、1/4ネジ対応のホルダー部分に取り付けて手元撮影などアングルを変えて撮影できます。  
※マグネット部分を取り付ける際は、ネジをしっかりと締めてご使用ください。機器本体および本製品が落下する恐れがあります。

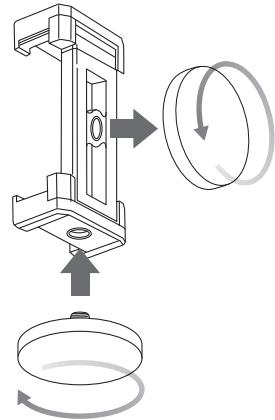

### ご使用上の注意

- 本製品は、機器本体を適切な角度に置き、撮影するためのアタッチメントです。他の用途ではご使用にならないでください。
- 本製品は、機器本体を固定するものではありません。不安定な場所や振動する場所ではご使用にならないでください。
- 本製品に機器本体を装着した状態で、機器をタップしてみると本製品が倒れないか必ず確認してからご使用ください。
- 本製品に機器本体を装着したまま持ち運ばないでください。
- 規定の対応機種であっても、機器本体や装着しているケースの形状によってはうまく装着できない場合があります。
- 機器本体の変形・破損・落下、ケガなどの原因となるため、以下のことを必ず守りご使用ください。
  - ・対応機種以外のものを取り付けないでください。
  - ・本製品をご使用の際は、マグネット部分のネジを確実に締めた状態でご使用ください。
  - ・ご使用前に本製品に機器本体がしっかりと装着されていることをご確認ください。
  - ・機器本体を装着した状態でタッチ操作を行う際は、強く押さないでください。
  - ・機器本体を装着した際に、安定しているか確認してください。
  - ・凹凸のある接着面でのご使用はお控えください。
- 可動部分に手や指、衣類などを挟まないように十分注意してください。
- 屋外で使用する時は、雨がかかる場所や湿気の多い場所では使用しないでください。また、内部に砂などが入らないように注意してください。
- 本製品および機器本体の変形や破損の原因になりますので、高温・多湿・直射日光を避けて保管してください。
- 機器本体の破損や故障、データの消失、消滅などについては一切の責任を負いかねますのでご了承願います。
- 落下、脱落などによる機器本体の故障、破損、および人体へのトラブル等については一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- 亀裂などの破損、変形、劣化を発見した場合はただちに使用を中止してください。
- 個人所有物や私用地、立入禁止区域などを対象とした場所では使用しないでください。ご使用による第三者とのトラブルについては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品を樹脂材製品(合皮ソファ、樹脂シートなど)の上に置かないでください。長時間の接触や、強い力での擦れにより、色移りする場合があります。
- アルコール類、またはその他の薬品を本製品に付着させないでください。
- 硬い布で本製品を拭かないでください。
- 乳幼児の手が届かないところでご使用、保管してください。
- 本製品は素材の特性上、時間と共に変色する可能性があります。