

アクティブタッチペン ユーザーズガイド

お買い上げいただきましてありがとうございます。

ご使用の際には、必ず本書をよくお読みいただき、内容をご理解の上ご使用ください。

製品仕様

- 材質 / 本体: アルミニウム ペン先: POM
- 尺寸 / 長さ: 約166mm 本体部径: 約9mm ペン先径: 約2mm
- 質量 / 約14g


主な対応機種

最新の対応機種は右記のQRコードよりご確認ください。

※静電容量方式のタッチパネルに対応しています。



各部名称と主な使用方法

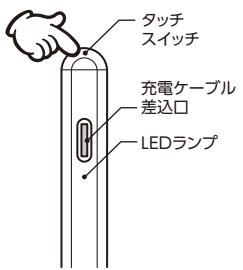

- 操作しない状態が約5分間続くと、オートスリープ機能が作動して電源がオフになります。
※オートスリープ機能は振動感知式です。タッチペンの電源をオフにした状態でポケットやカバンに入れた際に振動を感じてオートスリープ機能が作動しない場合があります。

! ご使用上の注意

- 一部の機種では、誤動作防止機能により画面の両端が反応しない場合があります。
- ご使用後は必ずタッチペンの電源をオフにしてください。
- 本製品は磁気吸着するタブレットに対応しております。
- 本製品にCACアダプター(AC充電器等)は付属していないため、充電の際は出力5V/500mA以上のUSB出力アダプターを別途ご用意ください。

内容物

- タッチペン、
USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル、
交換ペン先×2

! ご使用上の注意

- タブレット端末に装着されるケースの形状によっては、タブレット本体の磁石部分が壊れてしまい、本製品を付けられない場合があります。
- タッチペンの操作時には個人差があります。
- 画面に液晶保護フィルムを使用している場合は、タッチペンの反応が悪くなる恐れがあります。
- 画面に液晶保護フィルムを使用している場合は、タッチペンの跡が残る恐れがあります。
- ペン先以外の部分で画面を操作すると画面に傷が付く恐れがあります。
- 本製品で画面を強く打たないで、こすりつけたりしないでください。
- ペン先が劣化したら、ペン先を交換してください。
- ペン先を週面に傾けると本体が破損する恐れがあります。
- 乳幼児の手が届かないところに保管してください。誤飲等の原因になります。
- アルコール類、またはその他の薬品を本製品に付着させないでください。
- 本製品又は機器本体の変形や劣化の原因になりますので、高温・多湿・直射日光を避けてご使用、保管してください。
- 機器本体の破損や故障、データの消失、消滅等については一切の責任を負いかねますのでご了承願います。
- 本製品に強い振動や衝撃を加えないでください。
- 本製品は用途以外には使用しないでください。
- 機器本体の使用状況、使用アプリにより、タッチペンの反応が悪くなる場合があります。
- 全ての機器本体の動作を保証するわけではありません。取扱説明書「主な対応機種」のQRコードにて、対応機種を確認ください。
- 本製品の分解、修理、加工、改造はしないでください。
- 本製品を手中で使用しないでください。濡れた手で本製品に触れないでください。
- 本製品は磁石を使用しているため、磁気カードなどに近づけないでください。
- 15度以下の環境で充電をしないでください。
- 氷点下の環境で使用しないでください。
- 充電、使用、保管にかからず、結露させないようにご注意ください。
- 劣化の原因になるため、本製品を長期間使用しない場合でも、6ヶ月に1度を目安に充電してください。

保証規定

■ 保証対象

保証対象は本製品の本体・本製品の動作に起因する部分のみとさせていただきます。取扱説明書および消耗品は対象外です。

■ 保証内容

1.弊社が定める保証期間(本製品をご購入日より算起されます)内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。※保証期間を超過している場合、有償となります。

■ 無償保証範囲

2.以下の場合には、保証対象外となります。

- (1) 購入証明書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
※購入証明書は、購入日・購入店、型番が記載できるもの(レシート・納品書など)を指します。
- (2) 購入証明書に偽造・改竄などが認められた場合。
- (3) 中古品として本製品をご購入された場合。(ライザブルショップでの購入、オーナー購入での中古品を含む)
- (4) 弊社および弊社指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理等により故障した場合。
- (5) 弊社が定める機能以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
- (6) 通常一般家庭、一般オフィス内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動などにより故障した場合。
- (7) 本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。
- (8) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
- (9) 接続されている他の機器に起因して、本製品に故障、損傷が生じた場合。
- (10) ソフトウェア(firmware ウエア、ドライバ他)のアップデート作業により故障、障害が生じた場合。
- (11) 本製品の、バッケージ、取扱説明書、ならびに弊社ホームページ内などに記載の使用方法、および注意に従わないお取扱いにより生じた故障、損傷の場合。
- (12) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

■ 保証期間
1年間

付属のペン先は保証対象ではありません。
※ご購入が証明できる書類(レシート・納品書等)と本取扱説明書と一緒に保管してください。

- 本書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。● 本書の内容の一部または全部を無断で複製/転載することを禁止させていただきます。
- 本書の内容は予告なしに変更する場合があります。● 本書の内容に関するご意見、ご連絡がございましたら、エレコム製品サポートまでご連絡願います。
- 本製品の仕様および外観は製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。● 本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。● 本書に記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。● USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.