

## P-TPMPP02 series

## アクティブタッチペン ユーザーズガイド

お買い上げいただきましてありがとうございます。

ご使用の際には、必ず本書をよくお読みいただき、内容をご理解の上ご使用ください。

## 製品仕様


- 材質 / 本体:PC, ABS ペン先:POM
- 尺寸 / 長さ:約160mm 本体部径:約10mm ペン先径:約1mm
- 質量 / 約15g

## 主な対応機種

最新の対応機種は右記のQRコードよりご確認ください。

※静電容量方式のタッチパネルに対応しています。

## 各部名称と主な使用方法

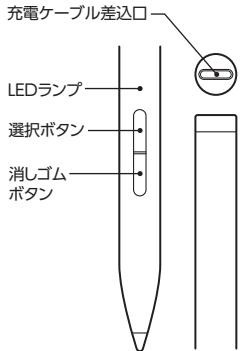

## ■ 充電について

USB Type-Cケーブルを充電ケーブル差込口に差しして、ACアダプター(市販)と接続して充電してください。

充電残量	80~100%	20~79%	19%以下
使用時	LED消灯	黄点滅	
充電時	白点灯	白点滅	黄点滅

## ■ 電源について

本製品には電源ボタンはありません。対応機種の画面にペン先を近づけると自動的に電源がオンになり、操作しない状態が約3分間続くと自動的にスリープ状態になります。

※使用時に充電が少なくなると、LEDは黄色に点滅します。

※電源がオノになってもLEDランプは点滅しません。


※オーストリーブ機能は振動感知式です。ポケットやカバンに入れた際に振動を感じてオーストリーブ機能が動作しない場合があります。

※3ヶ月に一回充電してください。

※初めてご使用になる前に充電してください。

## ! ご使用上の注意

- 一部の機種では、操作動作検出機能により画面の両端が反応しない場合があります。
- 本製品はACアダプター(AC充電器等)は付属しておりません。本製品をご利用いただくには出力5V/500mA以上のUSB出力アダプターを別途ご用意ください。また、USBケーブルはType-Cをご使用ください。
- 充電が減るとLEDランプが黄色に点滅します。その場合は充電してください。
- 特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描画設定をされている場合はご使用できない場合があります。
- 特定の機種、アプリ/ソフトをご使用の際に、傾き検知や筆圧検知が作動しない場合があります。

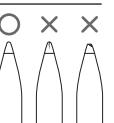

## ! ご使用上の注意

- タッチペンの操作感には個人差があります。
- 画面に画面保護フィルムを使用している場合は、タッチペンの反応が悪くなる恐れがあります。
- 画面に画面保護フィルムを使用している場合は、タッチペンの跡が残る恐れがあります。
- ペン先以外の部分で画面を作業すると画面に傷が付く恐れがあります。
- 本製品で画面を強くたいたいたり、こすりつけたりしないでください。
- ペン先が劣化したら、ペン先を交換してください。
- ペン先を过度に傾けてると本体が破損する恐れがあります。
- 乳幼児の手が届かないところに保管してください。誤飲等の原因となります。
- アルコール類、または他の薬品を本製品に付着させないでください。
- 本製品及び機器本体の変形や劣化の原因になりますので、高温・多湿・直射日光を避けてご使用・保管してください。
- 劣化の原因となるため、本製品を長期間使用しない場合でも、3ヶ月に1度を目安に充電してください。

## 保証規定

## ■ 保証対象

保証対象は本製品の本体・本製品の動作に起因する部分のみとさせていただきます。取扱説明書および消耗品は対象外です。

## ■ 保証内容

1. 弊社が定める保証期間(本製品ご購入日から起算されます)内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。※保証期間を超えてしている場合、有償となります。

## ■ 無償保証範囲

2.以下の場合には、保証対象外となります。

(1)購入証明書および故障した本製品をご提出いただけない場合。

※購入証明書は、購入日、購入店、型番が確認できるもの(レシート・納品書など)を指します。

(2)購入証明書に偽造・改竄などを認められた場合。

(3)中古品として本製品をご購入された場合。(サイバーショップでの購入、オークション・購入での中古品を含む)

(4)弊社および弊社が指定する機器専門の第三者などからお客様による返送、分解、修理により交換された場合。

(5)弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または壊れた場合。

(6)通常一般家庭、一般オフィス内で想定される使用環境の範囲を超過する温度、湿度、振動などにより故障した場合。

(7)本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等による故障した場合。

(8)地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの物理的原因により故障した場合。

(9)接続されている他の機器に起因して、本製品に故障、損傷が生じた場合。

(10)ソフトウェア(ファームウェア、ドライバ)のアップデーター作業によって故障、障害が生じた場合。

(11)本製品のバッテリー、充電器説明書、ならびに弊社ホームページ内などで記載の使用方法、および注意に反するお取り扱いによって生じた故障、損傷の場合。

(12)その他、無償修理または交換を認められない事由が発見された場合。

■ 保証期間  
1年間  
※付属のペン先は保証対象ではありません。  
※ご購入が認明できる書類(レシート・納品書等)と本取扱説明書と一緒に保管してください。

## ■ 修理

3. 修理のご依頼は、購入証明書をお買い上げ頂いた製品一式(付属品、セト品含む)に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただき、弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。(返送時の送料は弊社が負担いたします。)また、ご送付いただく際、適切な梱包のし、粉砕防止のため緩衝の確確保できる手段(段ボールや緩衝材等)をご利用ください。なお、弊社は運送中の製品の破損、紛失について一切の責任を負いかねます。

4. 同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品へ交換させていただく場合があります。

5. 同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品へ交換させていただく場合があります。

6. 保証期間内にて修理、交換により交換された、旧部品または旧製品等は返却いたしかねます。

7. 記憶メディア・ストレージ製品において、修理センターにて製品交換を実施した際にはデータの保全は行わず、全て初期化いたします。記憶メディア・ストレージ製品を修理に出す前には、お客様ご自身でデータのバックアップを取っていただきますようお願いいたします。

8. 修理期間中における代替機および貸出機のご用意はございません。

## ■ 免責事項

9. 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為による損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。

10. 本製品の画面に起因する生ずる、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損失の補償などにつきましては、弊社は一切責任を負いかねます。

11. テーラを取扱う際には自己責任において、必ず定期的なバックアップを取ってください。本製品の故障または使用によって生じた、保存データの消失、破損などについては一切保証いたしません。

## ■ 有効範囲

12. この保証規定は、日本国内においてのみ有効です。エレコム株式会社は、日本以外の国でのご購入・ご使用による問い合わせ、サポート対応はいたしかねます。

This warranty is valid only in Japan. In "ELECOM CO., LTD. (Japan)", no customer support is available for enquiries about purchases or usage in from any countries other than Japan.

- 本書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。・本書の内容の一部または全部を無断で複製/転載することを禁止させていただきます。
- 本書の内容は予告なしに変更する場合があります。・本書の内容に関する意見、ご質問がございましたら、エレコム製品サポートまでご連絡願います。
- 本製品の仕様および外観は製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。・本書が使用したことによる他の機器の故障や不具合等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。・本書に記載されている会社名/製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。