

P-TPUSI02BK

USI 規格対応タッチペン ユーザーズガイド

お買い上げ頂きましてありがとうございます。

ご使用の際には、必ず本書をよくお読みいただき、内容をご理解いただいた上でご使用ください。

製品仕様

- 材質 / 本体: アルミニウム ペン先: ポリアセタール
- 寸法 / 長さ: 約160mm 本体径: 約9.5mm ペン先径: 約2mm
- 質量 / 約15g

内容物

- タッチペン、
- USB Type-C ケーブル

主な対応機種


最新の対応機種は右記のQR
よりご確認ください。



対応ペン先

- P-TIP02

各品名称と主な使用方法

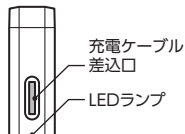

充電ケーブル
差込口
LEDランプ

■ 充電について

USB Type-Cケーブルを充電ケーブル差込口に差して、USBアダプター(市販)と接続して充電してください。

充電残量	100%	3~99%	2%以下
使用時		緑点灯	赤点滅
充電時	緑点滅		赤点滅

■ 電源について

本製品には電源ボタンはありません。ペンを持った状態で対応機種画面に近づくと自動的に電源がオンになり、操作しない状態が約5分間経くとLEDランプが消灯しスリープ状態(オートスリープ機能)になります。
*オートスリープ機能は振動感知式です。ポケットやカバンに入れた際に振動を感知してオートスリープ機能が作動しない場合があります。

- 3カ月に1回充電してください。
- 初めてご使用になる前に充電してください。

! ご使用上の注意

- 一部の機種では、誤動作防止機能により画面の両端が反応しない場合があります。
- 本製品は振動を感知し、自動で電源がON/OFFになります。
- 充電が減るとLEDランプが赤色に点滅します。その場合は充電してください。
- タッチペンを落下させるなど衝撃を与えるとペン先が右図のように破損するおそれがあります。



! ご使用上の注意

- タッチペンの操作感には個人差があります。
- 画面に液晶保護フィルムを使用している場合は、タッチペンの反応が悪くなる恐れがあります。
- 画面に液晶保護フィルムを使用している場合は、タッチペンの跡が残る恐れがあります。
- ペン先以外の部分で画面を操作すると画面に傷が付く恐れがあります。
- 本製品で画面を強くたたいたり、こすりつけたりしないでください。
- ペン先が劣化したら本製品の使用を中止してください。
- ペン先を過度に傾けると本体が破損する恐れがあります。
- 乳幼児の手が届かないところに保管してください。誤飲等の原因となります。
- アルコール類、またはその他の薬品を本製品に付着させないでください。

- 本製品及び機器本体の変形や劣化の原因になりますので、高温・多湿・直射日光を避けてご使用・保管してください。
- 機器本体の破損や故障、データの損失、消滅等については一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品に強い振動や衝撃を加えないでください。
- 本製品を用途以外には使用しないでください。
- 機器本体の使用状況、使用アプリにより、タッチペンの反応が悪くなる場合があります。
- 全ての機器本体の動作を保証するわけではありません。QRにて、対応機種をご確認ください。
- 本製品の分解・修理・加工・改造をしないでください。
- 本製品を水中で使用しないでください。濡れた手で本製品に触れないでください。
- 15度以下の環境で充電をしないでください。

保証規定

■ 保証対象

保証対象は本製品の本体・本製品の動作に起因する部分のみとさせていただきます。取扱説明書および消耗品は対象外です。

■ 保証内容

1. 弊社が定める保証期間(本製品ご購入日から起算されます。)内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。*保証期間を超過している場合、有償となります。

■ 無償保証範囲

2. 以下の場合には、保証対象外となります。
 - (1) 購入証明書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
 - (2) 購入証明書は、購入日、購入店、型番を確認できるもの(シート・納品書など)を指します。
 - (3) 中古品として本製品をご購入された場合、(リサイクルショップでの購入、オークション・購入の中古品を含む)
 - (4) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
 - (5) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
 - (6) 通常一般家庭、一般オフィス内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動などにより発生した場合。
 - (7) 本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。
 - (8) 地震、火災、落雷、暴風、その他の天変地異、公害、異常電圧などによる故障、障害が発生した場合。
 - (9) 接続されている他の機器に起因して、本製品に故障、損傷が生じた場合。
 - (10) ソフトウェア(ファームウェア、ドライバ)のアップデート作業によって故障、障害が生じた場合。
- (11) 本製品の、パッケージ、取扱説明書、ならびに弊社ホームページ内などに記載の使用法、および注意に反するお取り扱いによって生じた故障、損傷の場合。
- (12) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

■ 保証期間 1年間

*付属のペン先は保証対象とはなりません。*ご購入が証明できる書類(シート・納品書等)と本取扱説明書と一緒に保管してください。

- 本書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。● 本書の内容の一部または全部を無断で複製・転載することを禁止させていただきます。
- 本書の内容は予告なく変更場合があります。● 本書の内容に関するご意見、ご質問がございましたら、エレコムお客様までご連絡ください。
- 本製品の社外より別製品との交換のため予告なく変更する場合があります。● 本製品を使用することによる他の機器の故障や不具合につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。● 本書に記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。

